

Souscrivez votre produit sur le site

www.philips.com/welcome

XL590

XL595



Guide de mise en route

1

Connexion

2

Guide de démarrage

3

Utilisation

PHILIPS

Contenu de l'emballage



Base (XL595)



Base (XL590)



Charger*



Combiné*



Adaptateur secteur*



Cordon**



Mode d'emploi, Guide de mise en route,
Garantie



Remarque

- * Dans les coffrets contenant plusieurs combinés, vous trouverez des combinés supplémentaires ainsi que des chargeurs et des adaptateurs secteur.
- ** Dans certains pays, vous devrez d'abord connecter le cordon à l'adaptateur de ligne avant de le brancher à la prise téléphonique.




Attention


- Utilisez exclusivement les piles rechargeables et l'adaptateur secteur fournis.

1 Connexion

Branchement de la station de base

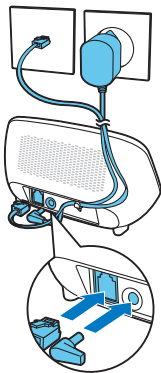

- 1 Branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur sur:
 - la prise d'entrée CC située à l'arrière du chargeur du combiné supplémentaire;
 - la prise murale.
- 2 Branchez chacune des extrémités du cordon sur:
 - la prise téléphonique située à l'arrière de la base ;
 - la prise téléphonique murale.

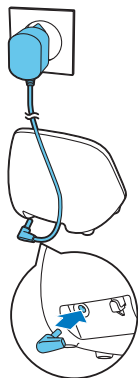


Pour la version plusieurs combinés uniquement :

- 3 Branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur sur:
 - la prise d'entrée CC située à l'arrière du chargeur du combiné supplémentaire ;
 - la prise murale.


2 Guide de démarrage

Configuration du téléphone

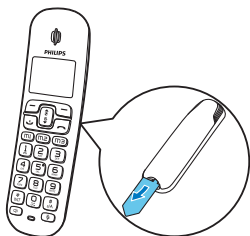

- 1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette qui se trouve à l'arrière du combiné avant de le charger.
- 2 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message d'accueil apparaît (selon le pays).
- 3 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité.
- 4 Réglez la date et l'heure.
 - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche  pour sélectionner **[am]** ou **[pm]**.

Chargement de votre téléphone

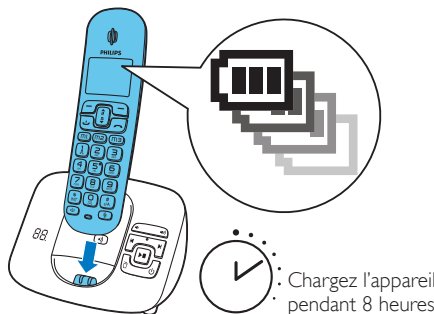

Placez le combiné sur la base pour le mettre en charge. La base émet un bip lorsque vous placez le combiné sur la base.
↳ Le combiné commence à se recharger.

Remarque

- Chargez les piles pendant 8 heures avant la première utilisation.

Vérification du niveau de charge des piles rechargeables

Icône	Descriptions
	Lorsque le combiné n'est pas posé sur la base ou connecté au chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé à faible).
	Lorsque le combiné est posé sur la base/branché sur le chargeur, les barres clignotent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.
	L'icône de batterie épuisée clignote. La batterie est faible et doit être rechargée.



3 Utilisation

Appeler

- Pour passer un appel, appuyez sur  et composez le numéro de téléphone.
- Pour prendre un appel, appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

Régler le volume de l'écouteur

Appuyez sur  ou sur  pour régler le volume au cours d'un appel.

Configuration des touches d'appel direct

- 1 Entrez dans le numéro, puis maintenez enfoncé la touche **M1**, **M2** ou **M3**.
- 2 Entrez le nom, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Modifiez le chiffre si nécessaire, puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 5 Pour passer un appel rapidement à l'aide d'un numéro pré-enregistré sur une touche d'appel direct, appuyez sur  ou  puis appuyez sur **M1**, **M2** ou **M3**.

Ajouter un contact dans le répertoire


- 1 Appuyez sur **[Menu]**.
- 2 Sélectionnez **[Répertoire]** > **[Ajouter nouv.]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Saisissez le nom puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez le numéro, puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.

Enregistrer une annonce (uniquement pour le XL595)

- 1 Appuyez sur **[Menu]**.
- 2 Sélectionnez **[Répondeur]** > **[Annonce]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Rép.&Enreg.]** ou **[Rép. simple]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

- 4 Sélectionnez **[Enregistrer]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 5 Commencez à enregistrer à proximité du microphone après le signal sonore.
- 6 Appuyez sur **[OK]** pour arrêter l'enregistrement.
↳ Vous pouvez écouter l'annonce que vous venez d'enregistrer sur le combiné..

Écoute des messages enregistrés sur le répondeur (pour XL595 uniquement)

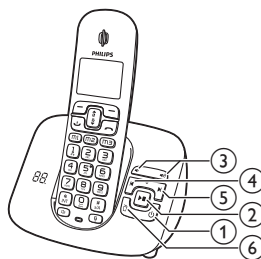

- ① Appuyez sur  pour activer ou désactiver le répondeur en mode veille.
- ② Pour lancer/arrêter l'écoute, appuyez sur .
- ③ Pour régler le volume, appuyez sur  / .
- ④ Pour écouter le message précédent/réécouter le message en cours, appuyez sur .
- ⑤ Pour écouter le message suivant, appuyez sur .
- ⑥ Pour supprimer le message en cours, appuyez sur .

Remarque

- Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Répondeur du mode d'emploi.

Bienvenue chez Philips

Souscrivez votre produit sur le site www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

User manual

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre nouveau téléphone.

Aide en ligne

www.philips.com/support

CE 0168



Toute reproduction, partielle ou intégrale, est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Tous droits réservés.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_XL590-595

38_FR_V1.0

WK11481