

Philips
DVD плейър

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3980



Сега гледайте видео с висока разделителна способност

с истинска висока детайлност HDMI 1080p

Вашият мечтан плейър с безупречно реалистично качество на изображението и възможност да възпроизвежда практически всеки диск! DVD плейърът на Philips ви дава възможност да изживеете приятни моменти с вашите филми и музика.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Възпроизвежда формати DivX, MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)

Проста настройка и употреба

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно

Вдъхнете живот на звука и видеото

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа

Вдъхнете живот на видеоклиповете

- Цифров изход HDMI за лесно свързване само с един кабел


Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот

- Ултра-тънък дизайн, който се побира навсякъде

PHILIPS


Акценти

12-битова/108 MHz видео обработка

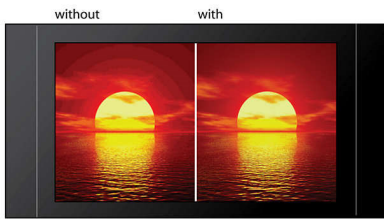

12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

Прогресивно сканиране

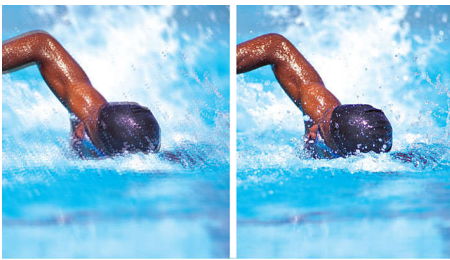

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

Сертифициран за DivX Ultra




Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, филмова музика и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат.

EasyLink




EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри и телевизори, с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

Възпроизвежда всичко

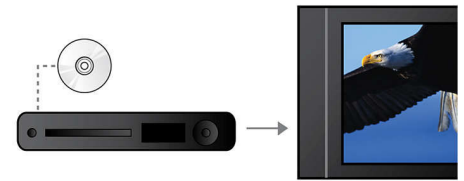

Възпроизвеждайте практически всеки вид диск - бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Убедете се в ненадминатата гъвкавост и удобство да възпроизвеждате всичките си дискове на това единствено устройство.

Възпроизвежда всичко

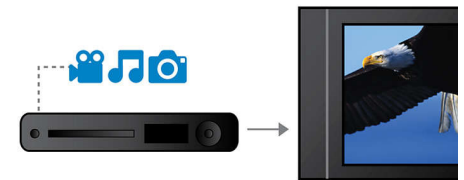

Възпроизвеждайте практически всеки мултимедийен формат - бил той DivX, MP3s, WMA или JPEG. Убедете се в ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино - в уютната обстановка на вашата дневна.

Ултра-тънък дизайн



Ултра-тънък дизайн, който се побира навсякъде

Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): 90 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 80 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 80 dB
- Съотношение сигнал/шум: 90

Възможности за свързване

- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход - компонентно видео (прогресивно), Цифров коаксиален изход, HDMI изход, SCART

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца, Родителски контрол
- Езици на екранното меню: Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Испански, Шведски, Турски

Захранване

- Потребявана електроенергия: < 10 W
- Електрозахранване: 230 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1,0 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Аудио/видео кабел, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта

Размери

- Дълбочина на опаковката: 282 мм
- Ширина на изделието: 360 мм

- Височина на опаковката: 82 мм
- Височина на изделието: 37 мм
- Ширина на опаковката: 415 мм
- Дълбочина на изделието: 210 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрене на картината: Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, Подобряване на видео (720p, 1080i/p)

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Подобрене на картината: Завъртане, Мащаб, Слайдшоу

Мултимедийни приложения

- Формати на възпроизвеждане: Снимки във формат JPEG, MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, DivX
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.6

EAN: 87 12581 40814 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com