



Philips
Беспроводная
акустическая мультирум-
система

возможность настенного
монтажа

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
с MULTIPAIR



BM50B

Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

Музыкальная система Philips izzy позволяет воспроизводить музыку через Bluetooth, CD/USB и FM. Воспроизведение музыки со смартфона, CD/USB или радиостанций можно включить одновременно на любых AC izzy в любой комнате. Простая настройка без использования роутера, пароля и приложений.

Новое представление о качестве звука

- Общая выходная мощность 40 Вт (среднеквадр.)
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
- MULTIPAIR: быстрый выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки

Philips izzylink™ для прослушивания музыки в разных комнатах

- Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 AC izzy с помощью izzylink™
- Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений
- izzylink™ для воспроизведения музыки с разных источников: CD, FM, USB
- Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3



Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

Общая выходная мощность 40 Вт (среднеквадр.)

Общая выходная мощность 40 Вт (среднеквадр.)


Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое Управление Звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: "сбалансированный", "чистый", "мощный", "теплый" и "яркий" для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового


баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

izzylink™

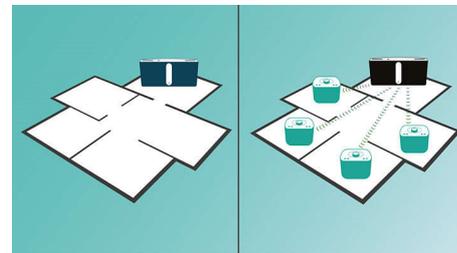


Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких AC и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смартфоне. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив AC izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой AC режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.

Установка izzylink™ одним касанием

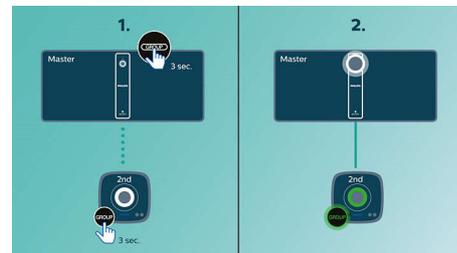

Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих AC при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой AC. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая AC — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если AC будет отключена от сети.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 40 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком
- Регулировка громкости: вверх/вниз

Громкоговорители

- Динамики: 2,5" НЧ-динамик
- Количество встроенных АС: 2
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Подключения

- USB: Порт USB
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, Флэш-накопитель USB, CD-R/RW
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Диапазоны тюнера: FM стерео, FM моно
- Сохранение радиостанций: 20

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Сигнал USB
- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: слот
- Тип дисплея: LED дисплей

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad с дисплеем Retina, новый iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus

Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: 100—240 В
- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 500 x 63 x 218 мм
- Вес, включая упаковку: 4,3 кг
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 555 x 268 x 150 мм
- Вес продукта: 2,56 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 5.1.6

EAN: 87 12581 73588 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

