

Philips  
Telefon fără fir

Afișaj 1,6", iluminare fundal  
albastră

Difuzor receptor  
2 receptoare



**D1612B**

## Menține simplitatea

Telefonul fără fir Philips D161 oferă funcții esențiale într-un design nou și interesant. Cu funcția sa handsfree, excelența reproducere a sunetului și conectarea plug & play, te vei bucura de fiecare conversație cu mare claritate și confort.

### Produs ecologic

- Consum de curent și radiații scăzute

### Atrăgător și simplu

- Comoditate supremă prin configurare simplă
- Receptor independent cu un difuzor pentru apeluri simple mâini libere
- Capac posterior texturat pentru mâner antialunecare
- ID apelant – ca să știi întotdeauna cine te sună\*
- Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu iluminare de fundal
- Durată de convorbire de până la 10 ore la o singură încărcare


### Sunet de claritate excepțională

- Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar
- Controlul automat al volumului echilibrează variațiile nedorite de volum
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii

# PHILIPS

## Repere

### Afișaj de 4,1 cm (1,6")

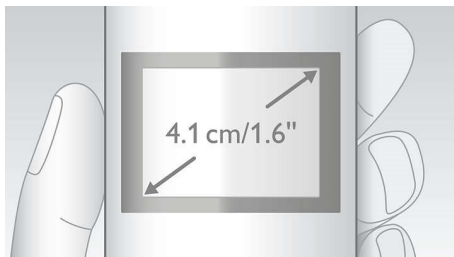

Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu iluminare de fundal

### Testare avansată a sunetului

Testăm calitatea sunetului telefoanelor noastre DECT în același mod în care o fac producătorii de telefoane de vârf. Cu ajutorul unui simulator avansat de captare a sunetului, putem recrea cu precizie modul în care aud efectiv oamenii. Acesta îi ajută pe inginerii noștri de acustică să măsoare și să regleze fin lucruri precum răspunsul în frecvență, distorsiunea și percepția generală a audierii, pentru a crea o reproducere perfectă a vocii.

### Control automat al volumului




Controlul automat al volumului echilibrează variațiile din semnalul de sunet, care pot fi generate de distanță, de intensitatea semnalului sau de telefonul apelantului - deci ceea ce auzi rămâne întotdeauna consecvent. Reducerea amplificării audio pentru semnalele puternice și creșterea pentru cele slabe înseamnă că te vei putea bucura de o conversație uniformă, fără variații nedorite ale volumului sunetului.

### ID apelant\*



Uneori e bine să știi cine te sună înainte de a răspunde. Iar caracteristica noastră pentru ID-ul apelantului îți permite să urmărești cine este la celălalt capăt al firului.

### Ușor de configurat

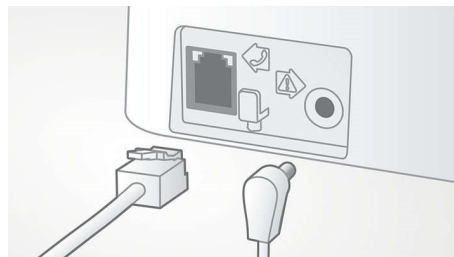

Confort absolut prin configurare ușoară.  
Instalare simplificată - Produs Plug & Play

### Produs ecologic



Telefoanele Philips au un consum de energie redus, fiind proiectate ecologic.

### Difuzor receptor




Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-ți să porți convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când ești ocupat cu mai multe activități.

### Mâner antialunecare



Partea din spate a receptorului este tratată cu o textură specială pentru un plus de confort și un mâner mai bun.

### Configurație optimizată a antenei

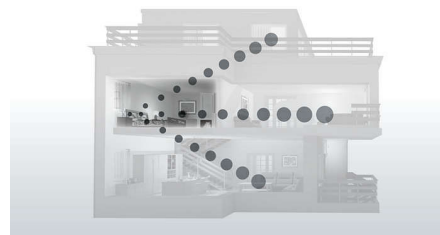

Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă - chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum poți efectua un apel de oriunde din casă și te vei putea bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă ești în mișcare.

# Specificații

## Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
- HQ-Sound

## Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Număr de taste: 20
- Difuzor - vorbești având mâinile libere
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare\*, ID apelant\*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate, Apeluri efectuate
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Intercom - mai multe telefoane
- Afișare Dată / Oră
- Taste rapide programabile: Tasta 1
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Durată de convorbire de până la 10 ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,5 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,5 m
- Rază de acțiune: Câmp deschis &lt; 300 m; interior &lt; 50 m
- Mâner antialunecare: Model triunghiular
- Durată în standby de până la 200 de ore

## Alimentare

- Capacitate baterie: 300 mAh
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V c.a. ~50/60

Hz

- Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă

## Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 13.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 18.4 cm
- Adâncime: 8.4 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 10659 8
- Greutate brută: 0.549 kg
- Greutate netă: 0.452 kg
- Greutate proprie: 0.097 kg

## Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"
- Culoare iluminare din spate: Albastru
- Tip ecran: 12 cifre (Alfanumeric) + pictograme fizice
- Iluminare din spate: Da

## Capacitate memorie

- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: ultimele 10 apeluri
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

## Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

## Valoare SAR

- Receptoare Philips: &lt; 0,1 W/kg

## Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 4.0.2

EAN: 48 95229 10659 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul ID apelant. Consultă operatorul de rețea local pentru detalii.