



Philips
Dinamik Bas
Kuvvetlendirme özelliğine
sahip CD Soundmachine

CD
kaset

AZ127



Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Hayatta küçük şeylerden zevk alır ve rahatlığın keyfine varırsınız. AZ127, şık ve portatif tasarımı ve kullanımı kolay fonksiyonlarının yardımıyla sevdiğiniz müziklerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Mükemmel ses deneyimi

- CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar
- Otomatik durdurmalı kasetçalar
- Radyo keyfi için FM tuner

Kullanım kolaylığı

- 20 parçalık programlanabilen CD
- Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama
- Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi


Zengin ve net ses

- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

PHILIPS

Özellikler

Otomatik durdurmalı kasetçalar

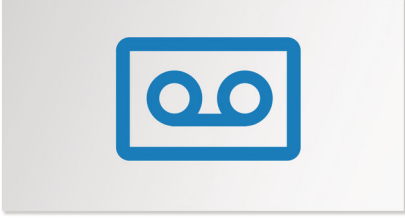

Otomatik durdurmalı kasetçalar

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azaltığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



CD Rasgele Çalma/Tekrarlama



"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamamanın keyfini çıkarın.

SES GİRİŞİ (3,5 mm)



Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söyleysek, Philips daha iyi ses sunar.

Teknik Özellikler

Müzik Çalma

- Yükleyici Tipi: Üst
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Sonraki/Önceki Parça Arama, Tekrar Çalma, Rastgele Çalma
- Programlanabilen Parça Sayısı: 20
- Kasetçalar sayısı: 1
- Kaset Teknolojisi: Mekanik

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM
- Anten: FM Anteni

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 1W
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses Sistemi: Stereo
- Hoparlör çapı: 3"
- Ses Seviyesi Kontrolü: dönen

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Kullanılabilirlik

- Ekran Tipi: LCD

Bağlantı

- 3,5 mm stereo hat girişi: (SES GİRİŞİ)

Güç

- Pil tipi: LR14
- Pil voltajı: 1,5 volt
- Pil sayısı: 6
- Şebeke elektriği: 220V - 240V

Aksesuarlar

- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti: Garanti belgesi

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 326 x 275 x 158 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 300 x 240 x 133 mm
- Ağırlık: 2 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,4 kg



Yayın tarihi 2022-04-29

Sürüm: 2.0.9

12 NC: 8670 000 95191
EAN: 08 71258 16601 92

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com