




Philips
Sistema micro DVD
Component

Base docking per iPod/iPhone
60 W

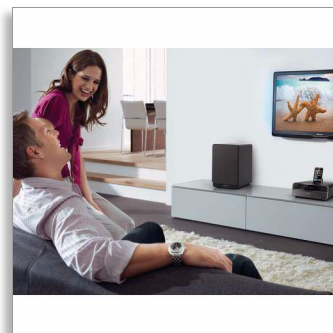

DCD322

Ossessionati dall'audio

Rilassati ascoltando ottima musica e guardando i film

Prova la magia dei film con questo sistema Micro DVD component Philips dotato di Dolby Digital. Puoi riprodurre film in formato DivX Ultra, CD MP3, ascoltare musica tramite MP3 Link e USB diretta e allo stesso tempo avviare la riproduzione e caricare il tuo iPod/iPhone in qualsiasi momento.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
- USB diretta per la riproduzione musicale e di foto
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Arricchisci la visione dei film

- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica
- Riproduzione di DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Arricchisci la tua esperienza audio

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Potenza totale in uscita 60 W RMS

PHILIPS

In evidenza

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.


controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il

massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dolby Digital

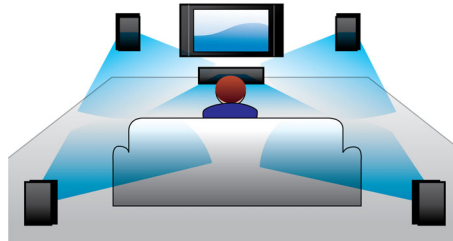

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone



Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

USB diretta



Basta inserire il dispositivo USB nel sistema per condividere la tua musica digitale e le tue foto con amici e familiari.

Specifiche

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 30 W
- Sistema audio: Dolby Digital
- Funzioni audio avanzate: controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost, Volume

Altoparlanti

- Altoparlante principale: 2 vie, Woofer da 3,5", Sistema altoparlanti Bass Reflex, Griglie altoparlanti rimovibili

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, DivX Ultra, DVD, Unità flash USB, CD video
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, Zoom, Menu disco, Riprendi riproduzione dall'arresto, Pausa, Ripetizione, Ricerca avanti/indietro, Skip, Avanti piano, Riproduzione standard
- Codice regionale DVD: 2

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Presentazione con riproduzione MP3
- Supporti di riproduzione: CD immagini, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: WMA-CD, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW, Unità flash USB
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale, Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente
- Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore
- Supporto ID3-tag
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Stop
- Modalità di riproduzione da docking: Ricarica dell'iPhone, Ricarica iPod, Avanti/indietro veloce, Menu, su e giù, Brano successivo/precedente, Riproduzione e pausa

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- RDS: Tipo di programma, Testo radio, Nome stazione
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store
- Stazioni preimpostate: 20

Connettività

- Cuffia: 3,5 mm
- Ingresso stereo da 3,5 mm: Link MP3
- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Uscita Component Video, Uscita Composite video (CVBS), Uscita coassiale digitale, Antenna FM, Altoparlanti di sinistra e destra, Uscita S-video, Uscita audio analogica sinistra/destra

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Spegnimento automatico, Radiosveglia, Sveglia via USB, Sveglia iPod
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: LCD
- Indicazioni: Modalità DIM
- Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, antenna FM, Cavo Composite Video (Y), Foglio di garanzia internazionale
- Cavi: Cavo ingresso MP3
- Telecomando: Telecomando a 40 tasti con batteria al litio
- Manuale utente: 16 lingue
- Guida rapida: Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Spagnolo, Italiano

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 140 x 220 x 206 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 223 x 88 x 242 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 500 x 310 x 300 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod touch, iPod touch 2a gen. 8/16/32 GB, iPod touch 2a generazione, iPod 5a generazione, iPod nano 6a generazione



Data di rilascio
2017-08-03

Versione: 3.1.6

12 NC: 8670 000 64429
EAN: 87 12581 55134 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com