

Philips
Budík s předpovědí počasí



AJ290



Osobní předpověď počasí

s bezdrátovým venkovním senzorem teploty

Začněte den správně – každý den! Kompaktní zařízení AJ290 disponuje hodinami řízenými rádiem a grafickými ikonami předpovědi počasí s vícebarevnými světelnými indikátory. Spolehlivá předpověď počasí rovněž zajišťuje vaši dochvilnost – vždy.

Moderní design se všemi funkcemi, které potřebujete

- Zobrazení předpovědi počasí s grafickými animacemi
- Vícebarevný světelný indikátor počasí
- Zobrazení pokojové a venkovní teploty
- Vestavěný vlhkoměr zobrazující pokojovou vlhkost

Začněte den podle sebe

- Digitální rádiem řízené hodiny pro přesné nastavení času
- Dvojitě buzení
- Opakovat buzení
- Jemné buzení

Navržen pro vaše pohodlí.

- Stylové tenké provedení s možností postavit na stůl nebo namontovat na zeď
- Nastavitelný jas displeje
- Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
- Zobrazení času buzení indikuje nastavený čas buzení


PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Zobrazení předpovědi počasí

Zobrazení předpovědi počasí s grafickými animacemi

Vícebarevný světelný indikátor

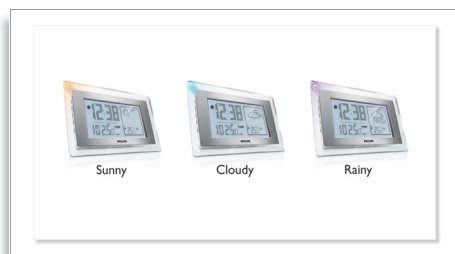

Tento skvělý vícebarevný světelný indikátor počasí se rozsvítí různými barvami v závislosti na povětrnostních podmínkách. Od oranžové při slunných dnech, modré při zamračených dnech po fialovou barvu signalizující deštivé dny – vždy můžete říci, jaké je počasí, a to dokonce i tehdy, jste-li od radiobudíku daleko.

Zobrazení venkovní teploty




Informace o počasí na dosah. Radiobudík Philips vám poskytuje aktuální údaje o teplotě. Inteligentní snímač teploty neustále zobrazuje údaj o venkovní teplotě.

Vestavěný vlhkoměr




Radiobudík Philips vám poskytne aktuální informace o relativní vlhkosti. Inteligentní snímač neustále zobrazuje údaj o pokojové vlhkosti.

Dvojitě buzení

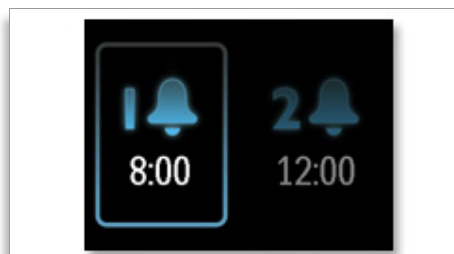

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

Velký podsvícený LCD displej

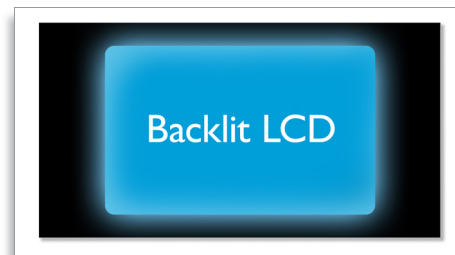


Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné prohlížení a obsluhu při slabém světle a na první pohled poskytuje jasné informace.

Rádiem řízené hodiny

Rádiem řízené hodiny se automaticky synchronizují se standardním časem místního rádiového vysílání, takže se nemusíte starat o seřizování a kontrolu přesnosti. Přesný čas bez zpoždění se kontroluje denně nebo když jsou hodiny zapnuté. Už nemusíte mít problém s dochvilností!

Možnost umístit na stolek nebo na zeď

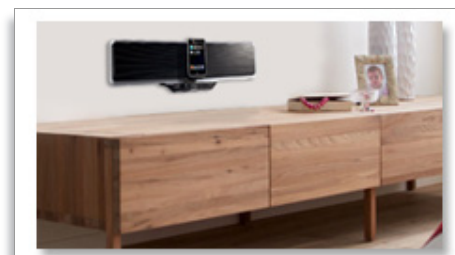

Perfektní kombinace tenkého a univerzálního designu. Audiosystém Philips je navržen tak, aby byl vhodný do vašeho interiéru. Základem audiosystému je stojan, takže systém může být bezpečně umístěn na každé polici nebo skříni. Pokud bude přimontován na stěnu, bude mít stejnou flexibilitu jako volně stojící.



DIGITAL
TUNER



Specifikace

Předpověď počasí

- Stav: Jasno, Zataženo, Polojasno, Déšť, Bouřka, Sníh
- Světelný indikátor: Oranžová (Slunečno), Modrá (Zataženo), Světlemodrá (Polojasno), Nachová (Déšť), Červená (Bouřka), Bílá (Sníh)

Vnitřní teploměr

- Rozsah teplot: -20 °C až 70 °C
- Schopnost rozlišení teploty: 0,1 °C

Venkovní teploměr

- Bezdrátový přenos: 50 m (otevřený prostor)
- Přenosový kmitočet RF: 433 MHz
- Rozsah teplot: -20 °C až 70 °C
- Schopnost rozlišení teploty: 0,1 °C

Pokojevý vlhkoměr

- Rozsah relativní vlhkosti: 20% až 90% RH
- Rozlišení vlhkosti: 1% RH

Pohodlí

- Rádiem řízené hodiny: Synchronizace času s rádiovým signálem DCF77 vytvářeným ve Frankfurtu (Německo) pro střední Evropu

- Budíky: Dvojitě buzení, 24 hodinový cyklus, Signál budíku, Jemné buzení, Opakované buzení (funkce snooze)
- Podsvětlení: Ano
- Barva podsvětlení: Bílý
- Hodiny/verze: Digitální
- Vylepšení displeje: Řízení jasu
- Typ displeje: LCD

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál, Záruční list, Napájecí adaptér stř./stejnsm.

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 283 x 131 x 76 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 169 x 111 x 27,5 mm
- Hmotnost: 0,652 kg
- Hmotnost včetně balení: 0,833 kg

Spotřeba

- Typ baterie: AAA / LR03 alkalická
- Napětí baterie: 1,5 V
- Napájení ze sítě: Ano
- Počet baterií: 4



Datum vydání 2011-07-01

Verze: 2.0.3

12 NC: 8670 000 59497
EAN: 87 12581 52193 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com