

Philips
平板影院扬声器

2.1 声道 无线低音炮

蓝牙® 和 NFC
HDMI ARC
200 瓦

HTL3140B



为所有电视带来强劲音质

无线低音炮

只需要通过一根线缆即可从电视获得引人入胜的虚拟环绕声！除观看电影外，您还可以通过它欣赏您移动设备上的高品质音乐。

简约设计

- 外形低矮，非常适合放在电视前面
- 可灵活地安装在墙壁、桌面或支架上

在观看电视或电影时享受饱满音质

- 虚拟环绕音效带给您真实的影院体验
- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 双高音扬声器带来上佳的清晰音效
- 外置低音炮，打造动感刺激的音效体验
- 无线低音炮，打造动感刺激的音效体验


连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- 适用于电视、BD/DVD 播放机、游戏控制台和 MP3 播放器
- 通过便携式 USB 设备直接享受 MP3/WMA 音乐
- 一触即可与支持 NFC 的智能手机实现蓝牙配对
- 通过蓝牙™ 以无线方式从您的智能手机串流播放音乐
- 通过音频输入欣赏 iPod/iPhone/MP3 播放器中的音乐

PHILIPS


产品亮点

虚拟环绕音效

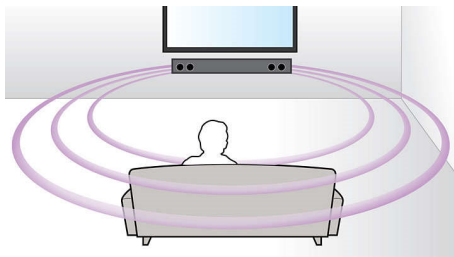

飞利浦虚拟环绕音效可通过五扬声器系统产生丰富饱满、令人沉醉的环绕声效果。高端的空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。它可将任何高品质立体声音源转变成逼真的多声道环绕声。无需再购买额外的扬声器、线缆或扬声器支座即可享受充盈整个房间的音响效果。

杜比数字音效

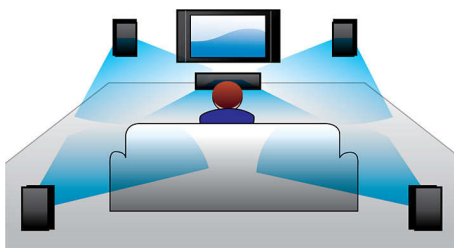

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital (杜比数字音效) 利用了人耳处理声音的习惯, 因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。

双高音扬声器 (HC 2012)

双高音扬声器带来上佳的清晰音效

USB



通过便携式 USB 设备直接享受 MP3/WMA 音乐

适用于多种设备

适用于电视、BD/DVD 播放机、游戏控制台和 MP3 播放器

无线低音炮



无线低音炮, 打造动感刺激的音效体验

音频输入



借助音频输入接口, 您只需将 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放器或便携式电脑连接到飞利浦家庭影院系统, 便可方便的从这些设备上播放音乐。将您的音频设备连接至音频输入插口, 便可通过飞利浦家庭影院系统的出众音质享受您的音乐。


EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议, 并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮, 您就可以同时操控支持 HDMI

CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

放置灵活

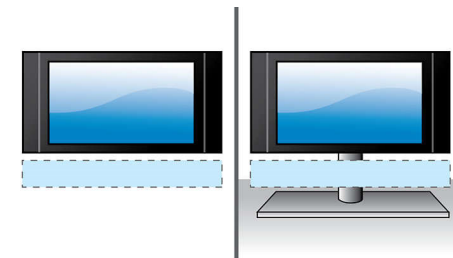

随处放置, 尽情享受本家庭影院系统的丰富功能。不管是放在电视支架、桌面上还是安装到墙上, 该产品都能展现出动人的外观和可靠的性能。您将前所未有地感受到, 随意布置家居陈设也能享受出众的家庭影院体验。

外形低矮



外形低矮, 非常适合放在电视前面

一触式 NFC



使用一触式 NFC (近场通信) 技术轻松配对蓝牙® 设备。只需用支持 NFC 的智能手机或平板电脑轻触设备的 NFC 区域, 便可启动蓝牙® 配对并开始串流播放音乐。

规格

声音

- 音效增强：夜间模式，高音和低音控制，虚拟环绕音效
- 声音系统：杜比数字音效
- 低音炮输出功率：140 瓦
- 扬声器输出功率：2 x 30 瓦
- 总功率 RMS @ 10% THD: 200 瓦

扬声器

- 扬声器类型：与主装置集成在一起
- 低音炮频率范围：45 - 200 赫兹
- 低音炮驱动单元：1 个 5.25 英寸低音扬声器
- 低音炮类型：无线低音炮
- 低音炮阻抗：3 ohm
- 每侧的扬声器驱动单元：1 个低音扬声器，1 个 Mylar 高音扬声器
- 扬声器阻抗：8 ohm
- 高音扬声器阻抗：16 ohm

连接

- 集成连接：蓝牙，NFC
- 背面连接：AUX 输入，数字同轴输入，数字光学输入，HDMI 1.4 输出 (ARC)
- iPod/iPhone: 通过 3.5 毫米音频输入，通过蓝牙
- 顶部连接：音频输入（3.5 毫米），USB 2.0

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 自动音频输入映射，单键

- 式播放，单键式待机，遥控器 - 机器转移归向，系统待机，音频回传通道
- HDMI 功能：音频回传通道 (ARC), 内容类型

功率

- 功耗：35 瓦
- 电源：110-240V, 50/60 Hz
- 待机功耗：< 0.5 瓦

附件

- 随附的附件：快速入门指南，遥控器，安全和法律说明，商标表，用户手册，AAA 电池 (x1), AC 适配器，2 根电源线

设计

- 壁挂式安装

尺寸

- 主装置（宽 x 高 x 厚）：843 x 52x 60 毫米
- 重量（含包装）：8.2 千克
- 主装置重量：1.4 千克
- 包装（宽 x 高 x 厚）：400 x 292 x 349 毫米
- 低音炮（宽 x 高 x 厚）：226 x 251 x 306 毫米
- 低音炮重量：4.14 千克

可持续发展

- 包装：大豆油墨，80% 可回收瓦楞纸板



发行日期 2024-04-16

版本：5.1.6

EAN: 69 23410 72959 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com