




Philips
Cuffie over ear wireless

Cancellazione del rumore Pro

Assistente Google integrato*
Bluetooth multipoint
Touch screen

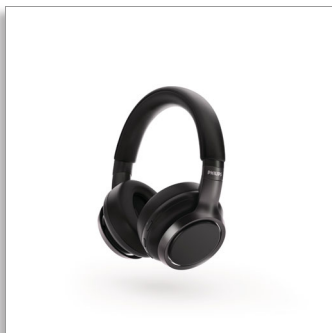

TAH9505BK

Per un'immersione totale

Ispirazione. Motivazione. Concentrazione. Grazie all'eccezionale cancellazione attiva del rumore e all'audio nitido per le chiamate, queste cuffie wireless over ear sono perfette per qualsiasi esigenza. L'Assistente Google completamente integrato ti consente di fare ancora di più, a mani libere.

Qualità audio superiore. Design sottile.

- Sistema ibrido di cancellazione attiva del rumore. Concentrati dove vuoi
- Modalità di avviso. Lascia entrare il mondo esterno quando ne hai bisogno
- Design over ear avvolgente. Look elegante, audio di qualità superiore
- Driver da 40 mm. Bassi profondi, toni medi bilanciati. Alti nitidi
- App Philips Headphones. Controllo audio personalizzato

Comfort prolungato per musica e chiamate

- 27 ore di riproduzione (con ANC attivata/disattivata)*
- Cuscinetti auricolari in memory foam. Comandi tattili
- Chiamate nitide. Connettività estremamente stabile
- Integrato con l'Assistente Google*

Suono perfetto da qualsiasi sorgente

- Collegamento a qualsiasi sorgente. Wireless o via cavo
- Audio ad alta risoluzione certificato. Senti ogni dettaglio
- Associazione one-touch. Google Fast Pair*

PHILIPS


Cuffie over ear wireless

Cancellazione del rumore Pro Assistente Google integrato*, Bluetooth multipoint, Touch screen

TAH9505BK/00

In evidenza

Tecnologia ibrida per la cancellazione attiva del rumore

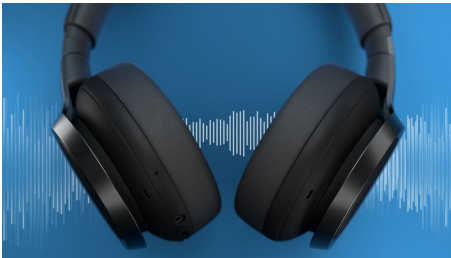


Quando il brano merita la massima attenzione, queste cuffie wireless ti consentono di immergerti completamente. Un microfono esterno e un microfono interno si combinano per filtrare i rumori esterni. Copri il cuscinetto auricolare destro per attivare la modalità di avviso e lascia nuovamente entrare il mondo esterno.

Look elegante, audio di qualità superiore



I cuscinetti auricolari rotondi conferiscono uno stile inconfondibile. Il design over ear avvolgente crea una chiusura ermetica che isola passivamente il rumore esterno. I driver da 40 mm perfettamente sintonizzati offrono bassi profondi, frequenze medie bilanciate e frequenze alte brillanti.

App Philips Headphones

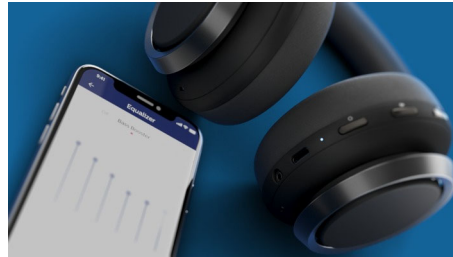

Migliora i bassi. Abbassa gli alti. L'app Philips Headphones ti dà il controllo della musica che stai ascoltando. Regola i livelli autonomamente o scegli uno stile audio predefinito. È inoltre possibile passare da una modalità ANC preimpostata all'altra con un solo tocco.

27 ore di riproduzione*



Indipendentemente dal fatto che l'ANC sia attivata o disattivata, avrai 27 ore di riproduzione e lo stesso audio nitido e dettagliato. Una rapida ricarica di 15 minuti ti offre 5 ore di riproduzione in più. Una ricarica completa richiede 4 ore tramite l'USB-C in dotazione.


Cuscinetti auricolari in memory foam



I cuscinetti auricolari imbottiti e l'archetto sono perfetti per lunghe sessioni di ascolto. Sono disponibili controlli tattili per la musica e

le chiamate, mentre i pulsanti sul lato destro consentono di controllare la cancellazione del rumore attiva (ANC). I cuscinetti auricolari si ripiegano completamente per essere riposti facilmente.

Chiamate nitide

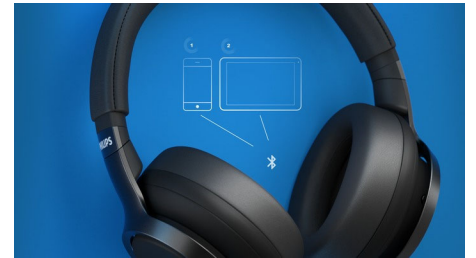

Le chiamate sono chiare e puoi collegarti a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente. Ideale per ascoltare le notifiche dal telefono durante lo streaming di podcast tramite il computer portatile. Google Fast Pairing è disponibile per i telefoni Android.

Google Assistant*

Basta premere il pulsante voce per attivare l'Assistente Google o qualsiasi altro assistente vocale. L'Assistente Google completamente integrato ti consente di interagire con il telefono mantenendo le mani completamente libere. Fatti leggere le notifiche, chiedi di riprodurre musica e altro ancora.

Collegamento a qualsiasi sorgente

Queste cuffie con audio ad alta risoluzione certificato ti consentono di immergerti nei tuoi album preferiti su un dispositivo smart, un sistema audio domestico, un televisore o un computer portatile. Puoi collegare il cavo rimovibile ad apparecchiature ad alta risoluzione per l'ascolto via cavo.

Google Fast Pair*

Google Fast Pair consente di associare le cuffie a un dispositivo Android compatibile con un solo tocco. Quando le cuffie si trovano vicino al dispositivo Android, ti viene chiesto automaticamente se desideri collegarle.



Cuffie over ear wireless

Cancellazione del rumore Pro Assistente Google integrato*, Bluetooth multipoint, Touch screen

Specifiche

Audio

- Impedenza: 32 Ohm
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Sensibilità: 103 dB (1 kHz)
- Gamma di frequenza: 20 - 40.000 Hz
- Potenza in ingresso massima: 30 mW
- Audio ad alta risoluzione
- Tipo di driver: Dinamico

Funzioni ANC

- ANC (cancellazione attiva del rumore)
- Tecnologia ANC: Ibrida, ANC Pro
- Modalità di avviso
- ANC adattiva
- Microfono per ANC: 4 microfoni

Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: 1 microfono

Connettività

- Versione Bluetooth: 5,0
- Codec supportati: AAC, SBC
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cavo rimovibile
- Connessione multipoint
- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth
- Senza fili
- Presa per cuffie stereo: 2,5 mm

Funzioni utili

- Supporto dell'app Philips Headphones
- Possibili aggiornamenti del firmware
- Google fast pair
- Tipo di comandi: Contatto
- Controllo del volume

Design

- Colore: Nero
- Design pieghevole: Flat
- Utilizzo: Fascia
- Tipologia auricolare: Cuffie over ear
- Tipo di padiglione: Padiglione chiuso
- Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica

Assorbimento

- Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 27 ore*
- Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 27 ore*

- Tempo conversazione: 27 ore
- Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)
- Capacità delle batterie (cuffie): 900 mAh
- Tempo di carica: 4 ore
- Tempo di ricarica rapido: 15 minuti per 5 ore
- Numero di batterie: 1 pz.
- Peso della batteria (totale): 17,3 g
- Ricaricabile

Assistente vocale

- Supporto dell'assistente vocale
- Attivazione assistente vocale: Con controllo vocale
- Compatibile con assistente vocale: Assistente Google, Apple Siri

Accessori

- Cavo audio: Cavo stereo da 2,5-3,5 mm, L=1,2 m
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 500 mm
- Adattatori inclusi: Adattatore per aereo
- Altre: 1 custodia rigida per il trasporto
- Guida rapida

Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 3
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Peso lordo: 2,6 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
- Peso netto: 0,876 Kg
- Tara: 1,724 Kg

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 48 95229 11191 2
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 21,85 x 22,7 x 6,5 cm
- Peso lordo: 0,766 Kg
- Peso netto: 0,292 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tara: 0,474 Kg
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 17,01 x 9 x 18,92 cm
- Peso: 0,25 Kg

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Data di rilascio
2023-07-15

Versione: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599
EAN: 48 95229 11191 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google è un marchio di Google LLC. Google Fast Pair non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.

* La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.