



Philips
Проигрыватель Blu-ray/
DVD

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
Повышение качества видео с
DVD

BDP2930

Наслаждайтесь четким HD-изображением

благодаря воспроизведению видео RealMedia

Смотрите любимые фильмы в наилучшем качестве благодаря плееру Philips Blu-ray DVD BDP2930. С дисков Blu-ray воспроизводится потрясающее четкое изображение с разрешением Full HD 1080p, а качество изображения DVD повышается до уровня, близкого к HD-видео.

Услышать больше

- Dolby TrueHD для звучания высокого качества

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
- 1080p при 24 кадрах/сек. для ощущения пребывания в кинотеатре
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране

Чувствовать лучше

- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение дисков Blu-ray



Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

Повышение качества видео с DVD



HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы на DVD стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате HD — а это значит больше деталей и больше натуральных красок. Прогрессивное сканирование (обозначается как "p" в "1080p") устраняет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. Кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое


подключение для передачи видеосигнала в несжатом цифровом формате HD, а также передачи многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый, что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без помех.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Dolby TrueHD

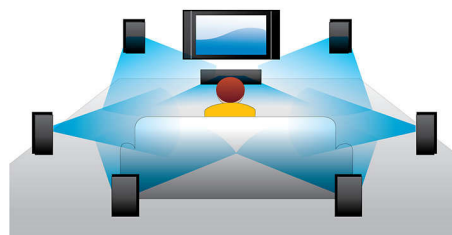

Dolby TrueHD обеспечивает высококачественное звучание при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат

высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

1080p при 24 кадра/сек



Настоящий кинотеатр у вас дома: видео с частотой 24 кадра в секунду. Изначально все фильмы записываются с такой частотой кадров, таким образом, уникальная атмосфера и текстура кадра передается максимально точно. Проигрыватели Blu-ray Philips обладают всеми необходимыми характеристиками для воспроизведения видео с частотой 24 кадра в секунду при считывании дисков Blu-ray, обеспечивая изображение сенсационного качества, не уступающее изображению высокого разрешения на экране кинотеатра.

Смещение субтитров



Смещение субтитров — это усовершенствованная функция, позволяющая вручную настроить расположение субтитров к фильмам на экране телевизора или компьютера. С помощью пульта ДУ можно переместить субтитры в верхнюю или нижнюю часть экрана. На широких экранах, например устройств cinema 21:9 и проекторов, край субтитров может быть обрезан. Для их просмотра потребуются изменить экранный формат, что противоречит назначению широкоэкранный формат. Функция смещения субтитров позволяет пользователю сохранить необходимый экранный формат и выбрать идеальное положение для субтитров.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифровой выход

Подключения

- Разъемы на передней панели: USB 2.0/Разъем для адаптера Wi-Fi
- Разъемы на задней панели: Цифровой коаксиальный выход, Ethernet, Выход HDMI
- Подключение к Интернету: Проводное или беспроводное, через USB-адаптер WiFi WUB1110

Комфорт

- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве USB)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Языки экранных меню: Чешский, Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

Мощность

- потребляемая мощность: 11 Вт
- Источник питания: 220-230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: USB-адаптер Wi-Fi WUB1110, (WUB1110 продается отдельно)
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., CD-R (инструкция по эксплуатации), Регистрационная карта изделия, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ

Размеры

- Вес, включая упаковку: 2,0 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 420 x 90 x 303 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 310 x 40 x 203 миллиметра
- Вес продукта: 1,25 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9, 21:9
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, Технология Deep Color, x.v. Color
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 8.1.11

EAN: 87 12581 64567 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Требуется адаптер Philips WiFi USB WUB1110 (приобретается отдельно)