



Philips
DVD lejátszó USB-vel

DivX Ultra

DVP5160



Közvetlenül USB-ről TV-re

DivX Ultra funkcióval

A DVP5160 készülék hibátlan, élethű képminőséget biztosít. A gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszására alkalmas készülék kiváló, magával ragadó film- és zenei élményt kínál.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- DivX, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet
- Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- Smart Sound optimalizálja az audiobeállításokat

Egyszerű használat

- USB Direct az USB flash-meghajtón tárolt fényképek és zene lejátszásához

Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható

- Ultravékony kialakítás, amely bárhová illeszkedik

PHILIPS

Fénypontok

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás




A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalja kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

Minden lejátszható

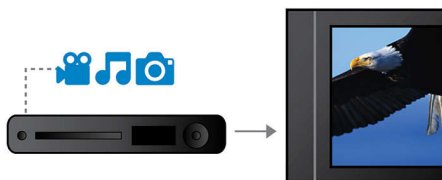

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható – legyen az DivX, MP3, WMA vagy


JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem hasonlítható kényelmét, és a médiafájlok megosztását a TV-készülékén vagy házi mozi-rendszerén – mindezt nappalijának kényelmében.

Smart Sound



A Smart Sound az ultra mélyhang, a mélyhang, a magashang és az egyensúly optimális beállítását teszi lehetővé. Tökéletes szórakozást nyújt.

192 kHz/24 bites audió DAC

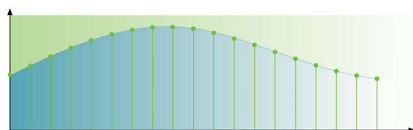


A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

Analog és digitális audiokimenetek




Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz

Minden lejátszható

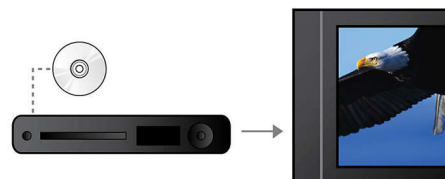

Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.

Progresszív pásztázás

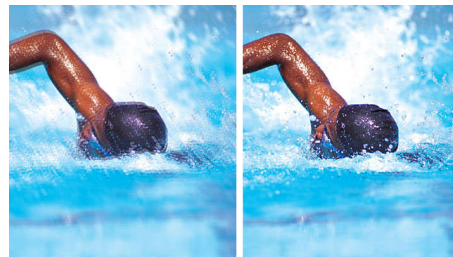

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

Ultravékony kialakítás



Ultravékony kialakítás, amely bárhová illeszkedik

Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 100 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 85 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): 90 dB
- Jel-zaj viszony: 100

Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet, Scart

Kényelem

- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet, Gyermekezár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, portugál, spanyol, svéd, török, Polish (Polírozás)

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 50 Hz, 230 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,8 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél, Felhasználói kézikönyv

Méretek

- Csomag mélysége: 296 mm
- Készülék szélessége: 435 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,8 kg
- Csomag magassága: 82 mm

- Készülék magassága: 38 mm
- Csomag szélessége: 490 mm
- Készülék mélysége: 209 mm
- Készülék tömege: 1,6 kg

Audiclejétszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: Progresszív pásztázás, Smart Picture, Videofelbontás felkonvertálása

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képjavitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriasztályú eszköz
- Lejátszási formátumok: DivX, MP3, JPEG állóképek

Videolejétszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 2.1.13

EAN: 87 12581 31966 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com