

Philips  
Zestaw kina domowego  
SoundBar

Odtwarzanie płyt DVD

HTS6120



## Wspaniały dźwięk przestrzenny bez plątaniny kabli

zapewnia wrażenia jak w kinie

Ciesz się dźwiękiem przestrzennym w dowolnym pomieszczeniu, siedząc lub leżąc na kanapie.

Technologia Ambisound firmy Philips, odpowiedni kąt ustawienia głośników i wyjątkowa technika przetwarzania dźwięku sprawia, że zestaw SoundBar zapewnia wspaniałe wrażenia prawdziwego kina w domu.

### **Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia**

- Wyrafinowane wzornictwo pasujące do każdego płaskiego telewizora
- Eleganckie, szklane, wysuwane drzwiczki

### **Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką**

- Funkcja EasyLink umożliwi sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Ciesz się filmami i muzyką z płyt CD i DVD
- Opcjonalna podstawka dokująca zapewnia wygodne odtwarzanie z odtwarzacza iPod


### **Doskonałe wrażenia dźwiękowe**

- Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
- Technologia DoubleBASS zapewnia pełniejsze i głębsze brzmienie tonów niskich
- Technologia Ambisound zapewnia dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników

# PHILIPS

## Zalety

### Technologia Ambisound

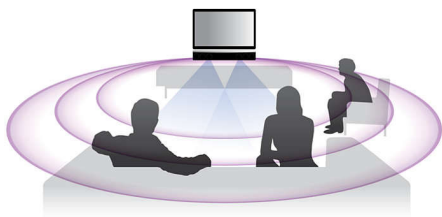


Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie prawdziwie otaczającego, przestrzennego dźwięku wielokanałowego przy użyciu mniejszej liczby głośników. Pięć głośników wraz z subwooferem pozwala cieszyć się dźwiękiem przestrzennym, nie ograniczając Cię do pozycji siedzącej oraz bez względu na kształt i rozmiar pomieszczenia odsłuchu. Dzięki wykorzystaniu zjawisk psychoakustycznych, przetwarzaniu matrycowemu i ustawieniu przetworników pod odpowiednim kątem technologia Ambisound dostarcza pełne brzmienie z mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają także ograniczyć bałagan związany z licznymi przewodami i głośnikami.

### Technologia DoubleBASS



Dzięki systemowi DoubleBASS usłyszysz w niewielkich głośnikach niskotonowych nawet najgłębsze basy. System ten przechwytuje dźwięki o niskiej częstotliwości i odtwarza je w paśmie słyszalnym subwoofera, zapewniając potężniejszy i stylowy dźwięk oraz gwarantując słuchaczowi pełne, niezrównane wrażenia słuchowe.

### FullSound™

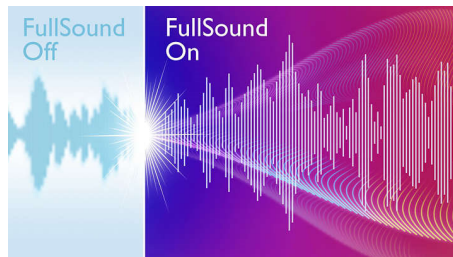


Innowacyjna technologia FullSound firmy Philips wiernie przywraca skompresowanej muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto wzbogaca je, zapewniając dźwięk o jakości płyty CD. Działając w oparciu o algorytm końcowego przetwarzania dźwięku, technologia FullSound łączy w sobie naszą wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać głębsze i dynamiczniejsze tony niskie, zwiększoną ostrość głosu i dźwięku instrumentów oraz ogromne bogactwo szczegółów. Odkryj na nowo naturalne brzmienie muzyki skompresowanej do formatu MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię do tańca.

### Wyrafinowane wzornictwo




Nowoczesna technologia w eleganckiej obudowie w połączeniu z wyrafinowaną stylistyką — ten zestaw kina domowego stanowi wysmakowane dopełnienie wystroju wnętrza każdego salonu. Elegancka konstrukcja i wykończenie dopasowane do płaskiego telewizora Philips sprawia, że to urządzenie idealnie wtapia się w stylistykę wnętrza.

### Eleganckie wysuwane drzwiczki

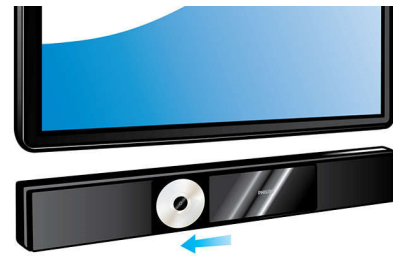

Eleganckie, szklane, wysuwane drzwiczki

### Ciesz się filmami i muzyką

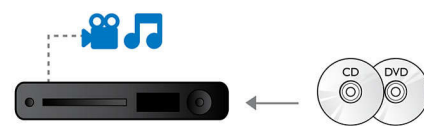

Ciesz się filmami i muzyką z płyt CD i DVD

### EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem Soundbar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

# Dane techniczne

## Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 600 W (całkowite zniekształcenia harmoniczne: 10%)
- Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów wysokich i niskich, System Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- System dźwięku: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Koncert, Classic, Dramat, Jazz, Gry, Impreza, Wiadomości, Sport

## Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 35-200 Hz
- Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym skoku 1 x 6,5 cala
- Typ subwoofera: Aktywny
- Przetworniki głośnikowe: Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką 2 x 1", Głośniki niskotonowe 6 x 2,5"
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Impedancja głośnika: 6 ohm

## Charakterystyka ekologiczna

- Główny produkt ekologiczny

## Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB, Wejście liniowe MP3, Złącze stacji dokującej
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście Component Video, SCART1 (CVBS, wyjście RGB), Wejście TV (audio, cinch), Dopasowane złącza głośnikowe, Przewód łączący (do zasilacza), Wejście AUX
- Subwoofer (zasilacz): Antena FM, Koncentryczne wejście cyfrowe, Wejście AUX (typu cinch, 2 pary), Przewód łączący (do jednostki głównej), Optyczne wejście cyfrowe

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- RDS: Nazwa stacji

## Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Pilot, Baterie do pilota, Pełny przewód SCART, Antena FM, Przewód łączący, Przewód zasilający, Uchwyt do montażu na ścianie, Broszura gwarancyjna (cały świat)

## Wymiary

- Głębokość opakowania: 347 mm
- Szerokość urządzenia: 958 mm
- Wysokość opakowania: 565 mm
- Wysokość urządzenia: 163 mm
- Szerokość opakowania: 1040 mm
- Głębokość urządzenia: 141 mm
- Waga urządzenia: 7 kg
- Waga subwoofera: 10 kg
- Głębokość subwoofera: 295 mm
- Wysokość subwoofera: 440 mm
- Szerokość subwoofera: 295 mm

## Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, Pamięć flash USB
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

## Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozdzielczości obrazu

## Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Obracanie, Zoom

## Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formaty kompresji: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- System odtwarzania płyt video: PAL, NTSC



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 6.2.10

EAN: 87 12581 45868 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)