

Philips Fidelio
trådløse SoundSphere-
høytalere

med AirPlay
USB-port for lading
100 W

DS9830W

Opplev følelsen av en live-konsert

med dette bærbare lydsystemet

Gjør musikken mer levende med dyp og naturlig lyd takket være akustisk SoundSphere-teknologi. Disse elegante trådløse Philips DS9860W-høytalere lar deg streame sanger fra iPod, iPhone, iPad og iTunes.

Enestående lyd kvalitet

- SoundSphere for naturlige, dypere og bredere lydinntrykk
- FullSound forbedrer lyddetaljer og gir en fyldig og kraftig lyd
- SoundCurve for enestående lydgjengivelse
- Bassrefleksdesign for dyp, presis bassgjengivelse
- 2 x 50 W RMS total utgangseffekt
- Bassrefleksdesign for dyp, presis bassgjengivelse

Avansert allsidighet

- Stream musikk med trådløs AirPlay-teknologi
- Lyd inn gir enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter
- Stream musikk med trådløs AirPlay-teknologi

Intuitiv styring

- SoundStudio-app for full kontroll over lydinnstillinger
- Stream millioner av sanger til høytalere med Spotify

PHILIPS
Fidelio

trådløse SoundSphere-høytalere
med AirPlay USB-port for lading, 100 W


Høydepunkter

SoundSphere



Nyt musikkens energi og prakt mens SoundSphere leverer hver tone akkurat slik artisten tenkte seg det. SoundSphere leverer klar og naturlig lyd og skaper et dypere og bredere lydinntrykk. Resultatet er en lyd så virkelighetsnær at du vil tro artisten spiller rett foran deg. Begge SoundSphere-høytalere er utstyrt med hver sin diskant-høytaler som henger over høytalerkabinettet. Disse diskant-høytalene sender ut klarere lyd i alle retninger. Presis delefilterkonstruksjon samt nøye plassering av basshøytalene, slik at den omslutter diskant-høytalene, sørger for minimal forstyrrelse – og enda mer naturlig lyd.

FullSound™

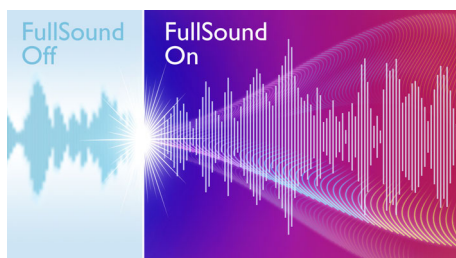

Philips' egenutviklede FullSound-teknologi bruker siste generasjon digital signalbehandling for å gi en fullstendig nøyaktig gjengivelse av musikken. Musikkinnholdet blir dynamisk analysert og optimalisert slik at du får oppleve musikk med fantastiske detaljer og varme.

SoundCurve



Det nøye utformede, kurvede baksidedekselet på denne dokkinghøytalere fra Philips har en effektiv, akustisk struktur for lydgjengivelse. Den rene kurven øker stivheten i høytalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og fjerner lydvisjon og -forvrenging. Du kan glede deg over enestående og krystallklar lyd fra flotte høytalere.

Bassrefleksdesign

Bassrefleksdesign med akustisk last bruker et bassrør som er justert til det akustiske volumet i høytalerkabinettet for å gjengi dyp bass fra kompakte kabinetter. Det nøye utformede og profilerte bassrøret hjelper luftstrømmen og gir en dyp og slagkraftig bass, selv ved høyt volum, og reduserer luftturbulens som kan føre til forvrengning.

Trådløs AirPlay-teknologi

Med AirPlay kan du streamme hele musikkensamlingen din i iTunes til Fidelio-dokkingstasjonene. Den spiller trådløst av fra iTunes-programmet på datamaskinen, iPhone, iPad eller iPod Touch, til en hvilken som helst høytaler i hjemmet som har AirPlay aktivert. Du trenger bare å sørge for at høytalene dine er koblet til Wi-Fi-nettverket. AirPlay gjør også at du kan spille av på alle høytalene i alle rommene samtidig. La favorittsangene dine følge deg uansett hvilket rom du går inn i.

DS9830W/12

Spotify



Spotify er en bedre måte å lytte til musikk på. Umiddelbar tilgang til millioner av sanger på høytalene. Bare trykk på play for å streamme det du vil. Spotifys Premium-konto på iOS-enheten kommer med en tilkoblingsfunksjon som gjør at du kan velge musikk på Spotify-appen og lytte med høytalene uten forstyrrelser fra mobile enheter, og også uten at batteriet tappes.

SoundStudio-app



Hør på musikken akkurat slik du vil ha den nå. SoundStudio gir deg kraften fra musikken i hendene dine. Det gjør at du kan endre alle aspektene ved lyden med iPhone og intuitive og enkle kontroller. Nå kan du finjustere, skreddersy og lage din egen lydopplevelse og gi nytt liv til favorittsangene dine. SoundStudio gjør også at du kan lytte til tusenvis av Internett-radiostasjoner fra hele verden, noe som utvider musikkopplevelsen din enda mer.



Spesifikasjoner

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alle iPod, iPhone og iPad

iPod-/iPhone-/iPad-app

- Programnavn: SoundStudio, Gratis nedlasting fra App store
- Kompatibilitet: iOS 4.3 til iOS 10.3
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere

Høytalere

- Høytalerelementer: 2 x 3/4"/20 mm. diskantehøytaler, 2 x 5" / 12,5 cm mellomtonehøytaler
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 50 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 3,5 mm

stereolinjeinngangskabel, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Garantisertifikat, Verdensomfattende garantihefte

Tilkoblingsmuligheter

- AirPlay
- Lyd inn (3,5 mm)

Mål

- Produktmål: [høytalere] 265 (diameter) x 410 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 760 x 338 x 485 mm
- Produktvekt: (hovedenhet) 12 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 14,5 kg

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato
2017-12-28

Versjon: 3.0.1

12 NC: 8670 001 15744
EAN: 48 95185 60011 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com