




Philips  
Digitale, trådløse  
hodetelefoner

Elementer på 40 mm / lukket

bakside

Over øret

SHD8700

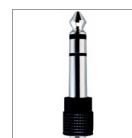

## Trådløs musikk

Lett og komfortabel hodetelefon

Med denne hodetelefonen får du frihet til å se på TV og høre på musikk rundt om i huset.

Digital overføring gir feilfritt mottak og god lyd. Dreiefunksjon for øredeksler og selvjusterende indre hodebånd sørger for ekstra tilpasning og komfort.

### Uovertruffen lydopplevelse

- Krystallklar (2,4 GHz) digital overføring
- Akustisk justerte høyttalere for fremragende lyd kvalitet

### Gir komfort ved langvarig bruk

- Selvjusterende indre hodebånd for komfortabel tilpasning
- Dreiefunksjon for øredeksler for komfortabel tilpasning

### Enkel i bruk

- Rask ladefunksjon for rask opplading
- Oppbevar mottakeren på den praktiske dokkingstasjonen

# PHILIPS

## Spesifikasjoner

### Lyd

- Akustisk system: lukket
- Magnettype: Neodym
- Signal-til-støy-forhold: > 86 dB
- Høyttalerdiameter: 40 millimeter
- Frekvensområde: 8–21 000 Hz
- Impedans: 32 ohm

### Tuner/mottak/overføring

- Kanalvalg: automatisk
- Effektiv rekkevidde: 30 m
- Modulasjon: GFSK

### Anvendelighet

- Automatisk nettavslag
- Funksjoner på basestasjonen: LED-indikator
- Batteriladingsindikator
- Driftstid: ~14 timer
- Indikator for lavt batteri

### Tilbehør

- AC/DC-adapter: 5 V / 550 mA DC
- Batterilader: dokkingstasjon for lading

### Drift

- Strømforsyning, hodesett: 2 × oppladbare AAA-

### batterier

- Strømforsyning, sender: 6 V / 550mA DC

### Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 24 x 32 x 10 cm
- Nettovekt: 0,581 kg
- Bruttovekt: 0,892 kg
- Taravekt: 0,311 kg
- EAN: 69 23410 73295 5
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Skjerm
- Type hylleplassering: Begge

### Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Bruttovekt: 3,21 kg
- Taravekt: 1,467 kg
- Antall kundepakker: 3
- GTIN: 1 69 23410 73295 2
- Nettovekt: 1,743 kg

### Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 18,5 x 22 x 8,5 cm
- Vekt: 0,221 kg

## Høydepunkter

### 2,4 GHz digital overføring

Den digitale overføringen på 2,4 GHz forhindrer komprimering og tap av data mellom senderen og hodetelefonene. De digitale signalene konverteres til analoge signaler ved slutten av overføringsprosessen. Sluttresultatet er utrolig lyd kvalitet, med myk akustikk og minimalt tap av data.

### Akustisk justerte høyttalere

Akustisk innstilte høyttalere produserer ren og balansert lyd med uovertruffen klarhet og presisjon både i høye toner og dyp bass.

### Selvjusterende indre hodebånd

Det indre hodebåndet til disse Philips-hodetelefonene gjør det enkelt å finne perfekt tilpasning til hodet. Mekanismen justeres automatisk slik at båndet føles komfortabelt.

### Smart og rask lading

Med den smarte og raske ladefunksjonen kan batteriet lades helt opp på kort tid. Den gjenværende batterikapasiteten i batteriet fastslås av en intern krets, slik at innkommende spenning kan optimaliseres for rask opplading mens du samtidig får maksimal levetid på batteriet.



Utgivelsesdato  
2016-03-21

Versjon: 1.1.3

12 NC: 8670 001 18829  
EAN: 06 92341 07329 55

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)