



Philips
Domácí kino 5.1

- Reprodukory s 3D zvukem
- HDMI 1080p

HTS5540



Posedlost zvukem

Skutečně filmový zážitek s rovnoměrně rozloženým zvukem

Dopřejte si maximální zvuk domácího kina prostřednictvím dynamických reproduktorů s 3D zvukem! Užijte si svoji oblíbenou zábavu na inovativním systému domácího kina série Philips 5000

Skvělý zážitek z poslechu

- Reprodukory s 3D zvukem rozptylují zvuk rovnoměrně po celé místnosti
- Výkon 1 200 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Prostorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
- Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Úhledná vysoce lesklá povrchová úprava s jedinečným dotykovým ovládním

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Přehrávání DVD, VCD a CD disků a USB zařízení
- Připraveno pro bezdrátové zadní reproduktory, které omezují množství kabelů v místnosti

PHILIPS

Přednosti

Reproduktory s 3D zvukem




Reproduktory s 3D zvukem jsou opatřeny stranově natočeným reproduktorovými vinutími, která tak zajišťují nejen zvuk směrem vpřed, ale také do stran. Rozšiřují tak optimální poslechové pole, ve kterém si můžete vychutnávat ještě více pohlcující a prostorovější filmový zvuk.

Výkon 1 200 W RMS



Výkon 1 200 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

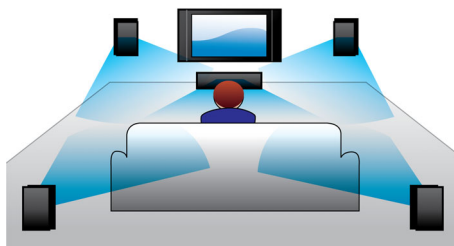

Vestavěný dekodér systémů DTS a Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zajistil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamické reality. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

Technologie DoubleBASS



Funkce DoubleBASS zajišťuje, že uslyšíte dokonce i ty nejhlubší basové tóny ze subwooferů kompaktní velikosti. Zachycuje nízké frekvence a znovu je vytváří ve

slyšitelném rozsahu subwooferu - přináší tak zvuk s vyšším nárůstem a důrazem a zajišťuje plný poslechový zážitek bez kompromisů.

Úhledná vysoce lesklá povrchová úprava



Úhledná vysoce lesklá povrchová úprava s jedinečným dotykovým ovládáním

Přehraje vše



Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolné mediální zařízení, ať už DVD, VCD a CD disky nebo zařízení USB. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností hrátelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina.

Specifikace

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Bezdrátové zadní audiozařízení RWSS5510, STS1300 Podstavec
- Dodávané příslušenství: Baterie pro dálkový ovladač, Anténa FM, Kabel HDMI, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Šroub podstavce x 2, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: JPEG, JPEG HD
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru

- Audio: MP3, WMA
- Obraz: JPEG, JPG
- Videi: ASF, AVI, DivX, MPEG, MPG, WMV

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Připojení MP3 Link, USB
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI, Scart, Bezdrátové zadní audiozařízení

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 435 x 58 x 358 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 3,56 kg
- Středový reproduktor (Š x V x H): 280 x 95 x 92 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 1,40 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 100 x 280 x 115 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 1,05 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 4 m
- Zadní reproduktor Tallboy (Š x V x H):

260 x 1 101 x 260 mm

- Hmotnost zadního reproduktoru: 3,77 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
- Hmotnost subwooferu: 5,25 kg
- Délka kabelu subwooferu: 4 m
- Balení (Š x V x H): 400 x 470 x 1 180 mm
- Hmotnost včetně balení: 24,64 kg

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 2 x satelitní reproduktor, 2 x vysoký reproduktor
- Vnitřní středového reproduktoru: 2 x 3" širokopásmové woofery
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 2 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Budiče v každém vysokém reproduktoru: 2 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo vysokého reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance vysokého reproduktoru: 4 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vnitřní subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 150 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,9 W

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Akce, Klasické, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Sporty
- Kmitočtová charakteristika: 20–20 tis. Hz
- Odstup signál/šum: > 65 dB
- Vylepšení zvuku: Zlepšení reprodukce dialogů, Systém Dolby Digital Pro Logic II, DoubleBass, FullSound, Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Dekodér DTS Digital Surround, Stereo
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 1 200 W

Tuner/přijem/vysílání

- Systém RDS: Název stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40



Datum vydání 2013-06-12

Verze: 12.4.8

12 NC: 8670 000 59911
EAN: 87 12581 52514 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com