

# PHILIPS

## Stereo CD

DAB

CD

registratore

AZB600



## Goditi la tua musica ovunque

Le tue vecchie cassette audio possono tornare a sorprenderti con questo sistema audio semplice e portatile. Il supporto della radio DAB e il lettore di diversi tipi di CD ti faranno apprezzare la nuova musica e i tuoi vecchi successi preferiti

### Semplicità d'uso

- 20 brani programmabili da CD
- Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata
- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

### Audio limpido e intenso

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

### Un'esperienza di ascolto perfetta


- Piastra cassette con arresto automatico
- Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW
- DAB+, DAB e FM per un'esperienza radio completa

# In evidenza

## DAB+, DAB e FM

La radio digitale DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) è una nuova tecnologia di trasmissione radio superiore alla trasmissione analogica FM, che utilizza una rete di trasmettitori terrestri. Offre agli ascoltatori un maggior numero di opzioni e di informazioni con una qualità del suono estremamente nitida e priva di interferenze. Tale tecnologia consente al ricevitore di regolarsi sul segnale più forte individuato. Con le stazioni digitali DAB+ o DAB, non è più necessario ricordare le frequenze e la sintonizzazione avviene in base al nome della stazione, senza più bisogno di regolazioni quando ci si sposta.

## Piastra cassette con arresto automatico

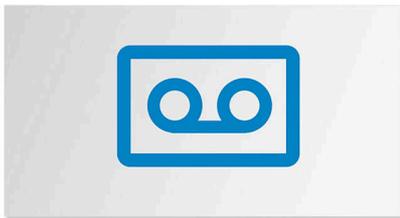

Piastra cassette con arresto automatico

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la

funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

## CD Shuffle/Repeat



Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.

## Ingresso audio (3,5 mm)



Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente l'audio migliore.



# Specifiche

## Audio

Potenza in uscita (RMS): 2 x 1 W

Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost

Sistema audio: Stereo

Diametro altoparlante: 3"

Controllo del volume: girevole

## Altoparlanti

Altoparlanti incorporati: 2

## Connettività

Ingresso stereo da 3,5 mm: (AUDIO IN)

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Antenna: Antenna FM

Bande del sintonizzatore: Stereo FM

RDS: Tipo di programma, Testo radio, Nome stazione

DAB/DAB+: Display informazioni, Menu, Smart Scan

## Funzioni utili

Tipo display: LCD

## Potenza

Tipo di batteria: LR14

Voltaggio della batteria: 1.5 V

Tensione di rete: 220 V - 240 V

Numero di batterie: 6

## Accessori

Manuale utente

Cavo alimentazione

Garanzia: Foglio di garanzia

## Dimensioni (lxpxa)

Spessore imballo: 158 mm

Profondità prodotto: 133 mm

Peso incluso imballaggio: 2,4 Kg

Altezza imballo: 275 mm

Larghezza imballo: 326 mm

Peso: 2 Kg

Larghezza prodotto: 300 mm

Altezza prodotto: 240 mm

## Riproduzione audio

tecnologia piastra a cassette: Meccanica

Modalità riproduzione dischi:

Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano

successivo/precedente, Ripetizione

riproduzione, Ripetizione casuale

Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW

Numero piastre: 1

Tipo caricatore: Superiore

brani programmabili: 20