



Philips
Stereo CD Dynamic Bass
Boost

DAB
CD
registratore

AZB600

Goditi la tua musica ovunque

Le tue vecchie cassette audio possono tornare a sorprenderti con questo sistema audio semplice e portatile. Il supporto della radio DAB e il lettore di diversi tipi di CD ti faranno apprezzare la nuova musica e i tuoi vecchi successi preferiti

Un'esperienza di ascolto perfetta

- DAB+, DAB e FM per un'esperienza radio completa
- Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW
- Piastra cassette con arresto automatico

Semplicità d'uso

- 20 brani programmabili da CD
- Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata
- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Audio limpido e intenso

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

PHILIPS


Stereo CD
DAB CD, registratore

In evidenza

DAB+, DAB e FM

La radio digitale DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) è una nuova tecnologia di trasmissione radio superiore alla trasmissione analogica FM, che utilizza una rete di trasmettitori terrestri. Offre agli ascoltatori un maggior numero di opzioni e di informazioni con una qualità del suono estremamente nitida e priva di interferenze. Tale tecnologia consente al ricevitore di regolarsi sul segnale più forte individuato. Con le stazioni digitali DAB+ o DAB, non è più necessario ricordare le frequenze e la sintonizzazione avviene in base al nome della stazione, senza più bisogno di regolazioni quando ci si sposta.

Piastra cassette con arresto automatico

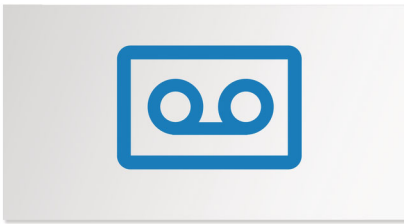

Piastra cassette con arresto automatico

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost,



che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

CD Shuffle/Repeat



Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.

Ingresso audio (3,5 mm)



Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente l'audio migliore.

AZB600/12

Specifiche

Riproduzione audio

- Tipo caricatore: Superiore
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- brani programmabili: 20
- Numero piastre: 1
- tecnologia piastra a cassette: Meccanica

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Antenna: Antenna FM
- DAB/DAB+: Display informazioni, Menu, Smart Scan
- RDS: Tipo di programma, Testo radio, Nome stazione

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 1 W
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
- Sistema audio: Stereo
- Diametro altoparlante: 3"
- Controllo del volume: girevole

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Funzioni utili

- Tipo display: LCD

Connettività

- Ingresso stereo da 3,5 mm: (AUDIO IN)

Assorbimento

- Tipo di batteria: LR14
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Numero di batterie: 6
- Tensione di rete: 220 V - 240 V

Accessori

- Cavo alimentazione
- Garanzia: Foglio di garanzia
- Manuale utente

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 326 x 275 x 158 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 300 x 240 x 133 mm
- Peso: 2 Kg
- Peso incluso imballaggio: 2,4 Kg



Data di rilascio
2023-03-01

Versione: 3.0.4

12 NC: 8670 001 19787
EAN: 69 51613 99347 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com