



Philips
Klokradio met dubbele
dock en driedubbele
oplader

DualDock voor iPod/iPhone/iPad

USB-aansluiting voor opladen
FM, tweevoudig alarm
8 W



AJ7260D



Word wakker met heerlijke muziek

met dit docking station voor iPod of iPhone

Nu kunt u muziek op uw iPod/iPhone/iPad beluisteren en uw apparaten opladen via de Lightning- of 30-pins aansluiting en genieten van vol en helder geluid. Deze chique wekkerradio met dubbele dock heeft een extra USB-poort zodat u drie apparaten tegelijkertijd kunt opladen. En uiteraard verslaapt u zich met deze wekkerradio nooit meer!

Verrijk uw luisterervaring

- Dubbel dockingsysteem waarmee u tegelijkertijd uw iPod/iPhone/iPad kunt opladen en muziek afspelen
- Neodymium-luidsprekerdriver voor rijk en helder geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS
- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders

Gebruiksvriendelijk

- Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone/iPad bij plaatsing op het basisstation
- Extra USB voor het opladen van een extra smartphone of tablet
- Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Begin de dag op uw manier

- Wakker worden met de muziek of radiozender op uw iPod, iPhone of iPad
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Wekinstellingen voor weekdays en het weekend completeren uw levensstijl

PHILIPS

Kenmerken

Neodymium-luidsprekerdriver

Neodymium-luidsprekerdriver voor rijk en helder geluid

8 W RMS



Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders



Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Automatische kloksynchronisatie



Plaats uw iPod, iPhone of iPad in het basisstation en de klok op uw draagbare apparaat wordt binnen een paar seconden automatisch gesynchroniseerd. Dankzij deze handige functie hoeft u de tijd niet handmatig in te stellen.

Extra USB

Extra USB voor het opladen van een extra smartphone of tablet

Wekfunctie voor weekdays en het weekend




Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt instellen voor weekdays en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdays van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Tweevoudig alarm

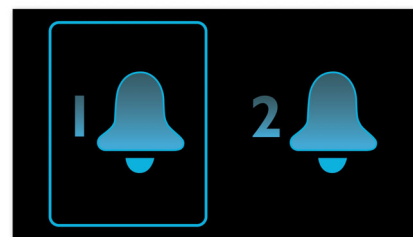

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Back-up voor tijd en alarm

Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze slimme klok de tijd en uw instellingen. Het door u ingestelde alarm blijft actief door een vooraf geïnstalleerde batterij, zelfs wanneer het display niet werkt. Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld hoeft u de klok niet opnieuw in te stellen. Maar zelfs zonder stroom levert de batterij voldoende energie om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat u zich nooit meer zult verslapen.

Specificaties

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod touch 5e generatie, iPod touch 4e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 2e generatie, iPod nano 7e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 3e generatie

iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad met Retina-scherm, iPad mini, iPad 2

Audioweergave

- Afspelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod opladen, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Afspelen en onderbreken, Volgende en vorige nummer

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM
- Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne

Klok

- Type: Digitaal
- Tijdsnotatie: 12 uur, 24 uur

Alarm

- Aantal alarmen: 2
- Alarmbron: Dock, FM-radio, Zoemer
- Alarm na 24 uur opnieuw instellen
- Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
- Sleptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Comfort

- Schermtype: LCD
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Stereo
- Uitgangsvermogen (RMS): 8 W
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2
- Hoofd-luidspreker: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)
- USB: 1 x USB 2.0

Opladen via USB

- Ja
- 5 V, 2,1 A

Vermogen

- Voedingstype: AC
- Netspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Back-upbatterij: AA (niet meegeleverd)
- Aantal batterijen: 2

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 263 x 163 x 135 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 319 x 227 x 185 mm
- Gewicht: 1,13 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,1 kg

Accessoires

- Snelstartgids
- Wereldwijde garantiekaart



Publicatiedatum
2016-07-05

Versie: 4.0.6

12 NC: 8670 001 05711
EAN: 87 12581 69529 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com