

Philips
無線電話

1.6 吋屏幕 / 琥珀色背光
2 部手機

D1302B



保持簡約

Philips D130 無線手機外觀新穎簡潔，兼備智慧及實用功能；音效極致緊貼原聲且功能簡單易用，只需插入並播音便可輕易感受高清通話音質。

簡單易用

- 簡易設定，極其方便
- 防滑把手紋理後蓋
- 方便查看的 4.1 cm (1.6") 顯示屏，配備背光功能
- 單次充電便可享長達 10 小時的通話時間
- 來電顯示 – 讓您得悉誰人致電 *

水晶般清晰的聲音

- 參數均衡器傳遞清晰純音
- 自動音量控制，免卻音量差異的煩惱
- 優化天線設計提供最好的訊號接收
- 進階音效測試和微調以提供超凡音質


關注環保的產品

- 低輻射及耗電量

PHILIPS

產品特點

4.1cm (1.6") 顯示屏

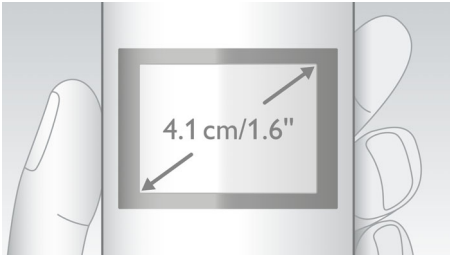


方便查看的 4.1 cm (1.6") 顯示屏，配備背光功能

進階音效測試

我們以高階耳筒製造商相同的測試方式測試了 DECT 電話的音質。透過進階的耳朵模擬器，我們可以準確地重造人類聆聽的方式。這可以幫助我們的聲學工程師測量衡量和微調頻率響應、失真和整體聆聽感覺等等，以再現完美的話音。

自動音量控制

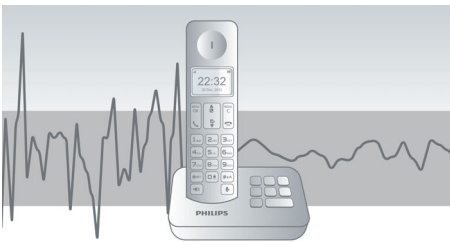


自動音量控制可以免卻由距離、訊號強度或來電者的電話造成的聲音訊號差異，讓對話保持一致清晰。降低強訊號的音量同時放大弱訊號的音量，讓您免卻音量差異的煩惱，享受順暢無阻的通話。

來電顯示 *



有些時候，在接聽電話前先知道對方是什麼人會比較好。我們的來電顯示正可讓您清楚知道來電者的身份。

輕鬆安裝

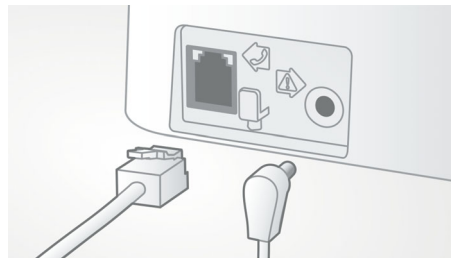


簡易設定帶來終極便利。簡單安裝 - 即插即用產品

關注環保的產品



Philips 電話符合能源效益，採用環保設計。

防滑把手

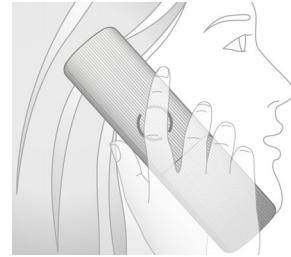

聽筒後方設有特別紋理，加倍舒適，手感更佳。

優化天線設計



優化天線設計確保強勁和穩定的訊號接收，即使身處難以進行無線傳送的地方亦沒有問題。無論您身在何處，您現在也可以隨時隨地享受持久以及順暢無阻的通話。

參數均衡器



我們的電話的數碼音效處理使用參數均衡器，微調響應回線性頻率響應曲線的聲音，為所有通話傳遞清晰純音。

長達 10 小時的通話時間

單次充電便可享長達 10 小時的通話時間

規格

舒適

- 手機的功能表結構：清單功能表
- 訊號強弱指示器：3 格指示燈
- 電量指示燈：3 格電量圖示
- 對講系統 - 多重手機：是
- 日期 / 時間顯示：是
- 可設定熱鍵：鍵 1 和 2
- 來電管理：來電等候*，來電顯示*，麥克風靜音，未接來電，已接來電，已撥電話
- 鍵盤鎖：是
- 鍵音開 / 關：是
- 自動掛斷：是
- 多重手機功能：最多 4
- 按鍵數目：20
- 底座鍵：呼叫鍵
- 長達 10 小時通話時間：是 hr
- 充電時間：8 小時：是
- 電線長度：1.5m
- 電源線長度：1.5m
- 範圍：室外 <300 米；室內 <50 米
- 防滑把手：三角形圖案
- 長達 200 小時待機時間：是

聲音

- 手機上的音量控制：是
- 手機上的鈴聲：10 標準
- HQ 音質：是

影像 / 顯示

- 顯示大小：4.1 厘米 / 1.6 吋
- 顯示類型：12 位（字母數字）+ 實體圖標

- 背光畫面：有：是
- 背光燈顏色：琥珀色

記憶體容量

- 電話簿：50 個姓名及號碼
- 重撥清單容量：10 個通話記錄
- 來電記錄項目：20 筆記錄
- 電話簿儲存於機座內：是

電源

- 電池容量：300 mAh
- 電池類型：AAA NiMH 充電電池
- 電源：交流：100 至 240 伏，50/60 赫茲

安全性

- 傳送加密：是：是

網絡功能

- 兼容：GAP

SAR 值

- Philips 手機：< 0.1 W/kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸（闊 x 高 x 深）：18.4 x 13.5 x 8.4 厘米
- 淨重：0.455 千克
- 總重量：0.554 千克
- 淨重：0.099 千克
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：紙箱
- 貨架佈置類型：佈置
- EAN: 48 95185 61095 5



出版日期 2016-07-03

版本：1.0.3

12 NC: 8670 001 26851
EAN: 48 95185 61095 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 這個功能需要額外訂購來電顯示服務。請與您的電話服務運營商了解詳細資料。