



Philips GoGear  
Reproductor de vídeo y  
MP3 con FullSound™


Muse

8 GB\*

GoGEAR



SA1MUS08K

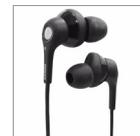

## Una experiencia de sonido excepcional con FullSound™ y reducción de ruido

El reproductor AV portátil GoGear Muse de Philips incluye tecnología FullSound™ y auriculares con cancelación de ruido para disfrutar de la música con un sonido excepcional dondequiera que estés. Además, la visualización de vídeos es una delicia gracias a su pantalla ancha QVGA en color de 3 pulgadas.

### El mejor sonido en cualquier parte

- FullSound™ para dar vida a su música MP3
- Cancelación activa del ruido integrada para disfrutar sin interrupciones
- Auriculares de alta definición para un sonido preciso
- Radio FM con RDS y 20 presintonías para más opciones musicales

### Disfruta fácilmente en cualquier lugar

- Más variedad de contenidos con Napster, Audible y BBC iPlayer
- Pantalla ancha QVGA a color de 7,6 cm (3") para una experiencia de vídeo superior
- Reproducción de música sin DRM desde la biblioteca de iTunes
- Crea listas de reproducción o borra canciones directamente en el dispositivo
- Reproducción de hasta 25 horas de música o 5 horas de vídeo\*

### Una experiencia fácil e intuitiva

- Descargas de vídeo sencillas desde Internet al GoGear
- Vista de carpetas para ver y organizar archivos multimedia como en el PC
- La función SuperScroll™ encuentra lo que deseas de forma rápida y sencilla

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destacados

### Cancelación activa del ruido

Gracias a la tecnología de cancelación de ruido, podrás escuchar música en cualquier parte sin las interrupciones del ruido ambiental. Los micrófonos de los auriculares detectan el ruido ambiental donde más impacta y un procesador de señal digital crea la forma de onda igual necesaria pero opuesta para reducir eficazmente el ruido no deseado y que disfrutes del ambiente más silencioso posible. El diseño especial de los auriculares también ofrece un aislamiento del sonido excepcional y un ajuste perfecto gracias a los 3 tamaños de almohadillas intercambiables.

### Napster, Audible y BBC iPlayer

Disfruta del mejor contenido con GoGear de Philips con Napster, Audible y BBC iPlayer. Con la tarifa plana de Napster To Go disfruta de millones de canciones con gran calidad. Sólo tienes que transferirlas al GoGear arrastrándolas y soltándolas sin pagar cada

canción por separado. Descubre nueva música con varios servicios como listas de reproducción aleatoria automática y emisoras de radio, como te gusta. Audible ofrece más de 75.000 programas de audio como libros de audio, retransmisiones, entretenimiento, revistas, periódicos e información empresarial. Utiliza planes mensuales o compra contenidos a la carta para llevártelos en tu GoGear. En el Reino Unido, ponte al día de cualquier programa de televisión de la BBC que te hayas perdido, transfíerelo y disfruta.

### SuperScroll

Las teclas de búsqueda de doble acción permiten un fácil control de la velocidad cuando se examinan colecciones extensas. Puedes desplazarte por las canciones o los vídeos de la lista de reproducción de uno en uno, o pulsar un botón y mantenerlo pulsado para utilizar la función SuperScroll™ y acceder rápidamente al archivo deseado.

### FullSound™

La innovadora tecnología FullSound de Philips restaura fielmente los detalles del sonido de música comprimida en MP3, enriqueciéndola y mejorándola de forma espectacular, de modo que puedas experimentar una música en CD verdaderamente absorbente y sin distorsión alguna. Basada en un algoritmo de postprocesamiento de audio, FullSound combina la conocida experiencia de Philips en cuanto a reproducción de música, con la potencia del procesador de señal digital DSP de última generación. El resultado son graves más profundos e impactantes, voz mejorada y mayor claridad de los instrumentos, además de un nivel de detalle más rico. Redescubre tu música comprimida en MP3 con un sonido realista que te llegará al alma y te hará mover los pies.



# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 3 pulgadas
- Líneas de texto: 7
- Resolución: WQVGA, 400 x 240 píxeles, 262.000 colores
- Retroiluminación
- Tipo: LCD

## Sonido

- Ecuador personalizable
- Ajustes del ecualizador: Clásicos, Dance, Electrónica, Hip Hop, Jazz, Ambiental, Pop, R y B, Rock, Voz
- Respuesta de frecuencia: 20 - 18 k Hz
- Potencia de salida: 2 x 1,4 mW
- Relación señal / ruido: > 84 dB
- distorsión armónica total: 0,05% a 1 kHz
- Separación entre canales: 45 dB
- Mejora del sonido: Reducción de ruido, FullSound

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio
- Compatible con etiquetas ID3: Título de la canción, artista y álbum
- Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: 5-384 kbps
- Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- Frecuencias de muestreo de MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Gestión de derechos digitales: Windows Media DRM para dispositivos portátiles, compatible con servicios musicales de descarga y suscripción

## Captura de audio

- Formato del archivo de audio: MP3
- Micrófono integrado: mono
- Grabación de voz: MP3
- Grabación de radio FM: MP3

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Secuencia de diapositivas

## Soportes de almacenamiento

- Tipo de memoria integrada: NAND Flash
- Capacidad de la memoria integrada: 8 GB

## Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 de alta velocidad

## Cómodas funciones

- Indicación de batería baja
- Función: Bloqueo del teclado
- SuperScroll
- Control de volumen
- Firmware actualizable
- Piloto de carga de la batería: En la interfaz de usuario

## Accesorios

- CD-ROM: Sí, con IFU, administrador de dispositivos, convertor de medios, software Napster y Reproductor de Windows Media
- Auriculares: AY3831: auriculares con reducción de ruido
- Funda: AY4261
- Cable USB: AY3930
- Guía de config. rápida

## Software

- Gestor de dispositivos: para restaurar y actualizar
- Software Napster
- Reproductor de Windows Media 11
- Convertor de soportes para Philips: WMV (contenedores .wmv .avi); MPEG-4 SP (sólo contenedor .avi); MPEG-4 ASP (.avi); H.264 (MPEG-4 Parte 10) (.mp4); Otras combinaciones de códec/contenedor compatibles basadas en la instalación de los codecs Directshow pertinentes.

## Especificaciones medioambientales

- Producto con soldaduras sin plomo

## Requisitos del sistema

- Sistema operativo de PC: Windows XP (SP2) o Windows Vista
- unidad de CD-ROM
- Conexión a Internet: Sí (para acceder a documentos de asistencia actualizados, manuales, firmware futuros y actualizaciones de software de PC)
- USB: Puerto USB libre

## Potencia

- Capacidad de la pila: 750 mAh
- Tiempo reproducción pila interna: Hasta 25 horas de audio o 5 horas de vídeo
- Tipo de pila: litio-polímero
- Recargable: Sí, por USB

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 110 x 8,9 x 55 mm
- Peso del producto: 0,095 kg
- Tipo de embalaje: D-box

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Presintonías: 20
- RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Información de las emisoras, Nombre de emisora

## Reproducción de vídeo

- Gestión de derechos digitales: Windows Media DRM para dispositivos portátiles es compatible con servicios de vídeo de descarga, suscripción y alquiler.
- MPEG4 SP/ASP: Resolución de hasta D1, 30 fps, frecuencia de bits de hasta 4 Mbps en contenedores .avi y .mp4
- MPEG4 AVC/H.264 BP: Resolución de hasta VGA, 30 fps, frecuencia de bits de hasta 1,5 Mbps en contenedor .mp4

- RMVB: Resolución VGA, 30 fps, frecuencia de bits de hasta 1 Mbps en contenedor .rmvb
- WMV9: Resolución VGA, 30 fps, frecuencia de bits de hasta 1 Mbps en contenedor .wmv



Fecha de emisión  
2012-06-12

Versión: 4.5.6

12 NC: 8670 000 50756  
EAN: 87 12581 47187 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La velocidad de transferencia real puede diferir según el sistema operativo y la configuración del software.

\* 1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.

\* Admite servicios de descarga y suscripción compatibles con WMA DRM10

\* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países.

\* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y los ajustes.

\* De Philips

\* El servicio BBC iPlayer sólo está disponible en el Reino Unido