




**Philips Philips Fidelio
SoundBar
Soundbar hangszugárzó**

4.1 cs., vez. nélküli surround
hangzás

Bluetooth® aptX, AAC és NFC
2 HDMI bemenet és HDMI
kimenet, ARC
Térbeli kalibrálás

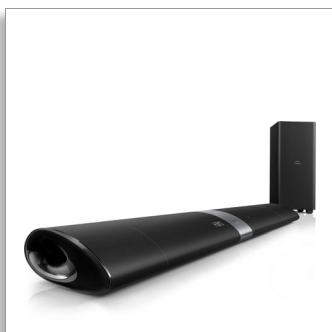

B5

Sztereóról surround hangzásra másodpercek alatt levehető hangszugárzókkal

A Philips Fidelio B5 Soundbar vezeték nélküli, levehető hátsó hangszugárzók és mélynyomó révén hoz létre valódi surround hangzást. Az audiofil meghajtók és a térbeli kalibrálás a dinamikus, kiegyensúlyozott hangzás garanciája. A levehető hátsó hangszugárzók mindenhová elviszik a zenét.

Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor

- Surround hangzás, igény szerint - levehető, vezeték nélküli surround hangszugárzók
- Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás
- Térbeli kalibrálás
- Közeli hallgatás hangzás-üzemmódja

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Kifinomult formavilág kiváló minőségű, alumínium kivitelben
- Modern szobabelsőkhöz illeszkedő ízléses, minimalista dizájn
- Vezeték nélküli mélynyomó a vezetékrengeteg nélküli elhelyezéshez

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- Csatlakoztatás 2 db HDMI csatlakozóhoz a nagyszerű kép- és hangminőség érdekében
- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
- A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához
- Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreameléshez
- Különálló hordozható Bluetooth® hangszugárzók


PHILIPS
Fidelio

Soundbar hangsugárzó

4.1 cs., vez. nélküli surround hangzás Bluetooth® aptX, AAC és NFC, 2 HDMI bemenet és HDMI kimenet, ARC, Térbeli kalibrálás

Fénypontok

Surround hangzás, igény szerint

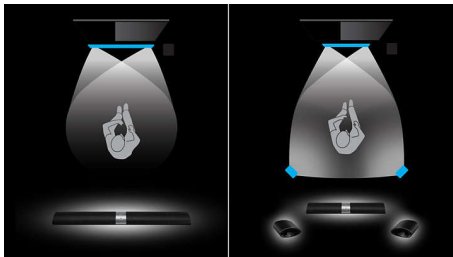

Merüljön el érzékeivel a kiváló surround hangzás hallgatásában, amikor csak szeretné. Egyszerűen válassza le a vezeték nélküli hangsugárzókat a bal és jobb oldali fő hangsugárzó egységekről, és helyezze el őket a szoba tulsó felén, így máris többcsatornás surround hangzással hallgathatja játékeit és filmjeit. Ha vége az akciójeleneteknek, helyezze vissza a hangsugárzókat a zenehallgatáshoz és a TV-műsorokhoz. A szabadalmaztatott, vezeték nélküli technológiának, és az egyedi frekvencián működő surround hangsugárzóknak köszönhetően nincs hálózati interferencia. Az eredmény egy teljesen vezeték nélkül működő surround rendszer, maradéktalan hangminőséggel zenéhez és filmekhez.


Térbeli kalibrálás



Egyedülálló újító laborunk szakemberei speciális térbeli kalibrálási funkciót fejlesztettek ki, amely a lehető legkiegyenlítettebb hangzást biztosítja, függetlenül attól, hogy hol helyezték el a helyiségben a hátsó hangsugárzókat. Ha a funkciót elindítja, az egy speciálisan megtervezett hangjel segítségével megkeresi mindegyik hátsó hangsugárzót. Ezután a megszerzett adatokat felhasználva meghatározza a hangsugárzók adott elhelyezéséhez a legjobb hangkiegyenlítést, és ennek megfelelően beállítja minden egyes hangsugárzó hangját. Ennek köszönhetően a zenét hallgató személy még akkor is élvezheti a

megfelelően kiegyenlített hangzást, ha a hangsugárzók nem az ideális pozícióba lettek elhelyezve.

Bluetooth® (aptX® és AAC)

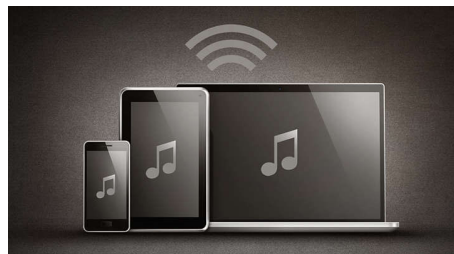

Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreameléshez

Különálló hordozható hangsugárzók



Mindkét levehető Fidelio B5 hátsó hangsugárzó valóban önálló Bluetooth-modullal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy bárhol elhelyezhetők a lakásban vagy azon kívül, ezzel bárhol tökéletes zeneélményt biztosítanak. Minden hordozható hangsugárzó kimeneti összteljesítménye 8 W, így bárhol elhelyezve erőteljes hangzást biztosítanak. A két hátsó levehető hangsugárzóval és a központi SoundBar egységgel egy Fidelio B5 egység egyidejűleg három különböző helyen képes zenét szolgáltatni.

NFC technológia



Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field


B5/12

Communications) technológiával. A hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangsugárzó NFC-területén.

Vezeték nélküli mélynyomó


Vezeték nélküli mélynyomó a vezetékrengeteg nélküli elhelyezéshez

2 db HDMI

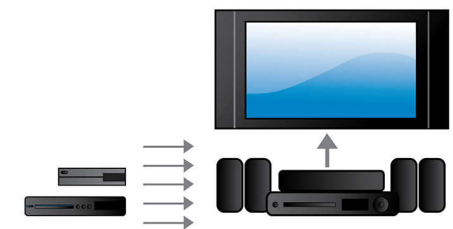

Ha csatlakoztatja a lejátszó 2 HDMI kimenetét a nem-3D AV receiverhez, élvezheti az élethű 3D lejátszást, és a kristálytisza 5.1-es vagy 7.1-es hangzást.

Dolby Digital és Pro Logic II

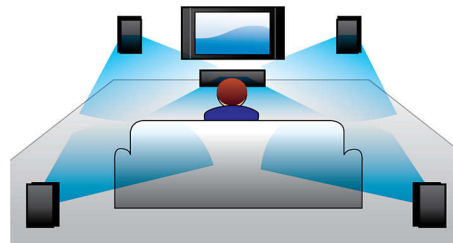

A beépített Dolby Digital dekóder miatt nem szükséges külső dekóder, mivel ez a dekóder feldolgozza az audioinformációk mind a hat csatornáját, így surround hangzást, valamint meghökkentően valószerű hanghatásokat hoz létre és dinamikus élményt biztosít. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás surround hangzást állít elő.

Stílusos, minimalista dizájn

Modern szobabelsőkhöz illeszkedő ízléses, minimalista dizájn

HDMI ARC

A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához



Soundbar hangsugárzó

4.1 cs., vez. nélküli surround hangzás Bluetooth® aptX, AAC és NFC, 2 HDMI bemenet és HDMI kimenet, ARC, Térbeli kalibrálás

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Surround hangzás, igény szerint, Éjszakai mód, Magas/mély hangszínszabályzó, Audioszinkron, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Film, Zene, Közeli hallgatás, Hang
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 90
- Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 120
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 210 W

Hangszórók

- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 (-3 dB) Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó, Bass Reflex rendszer
- Meghajtók surround sugárzónként: 1 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
- Rendszer: 2.1/4.1-es rendszer
- Egy soundbar meghajtói: 2 db 3"-es, 2 db 1"-es puha dóm magashangszóró

Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, HDMI 1.4 kimenet (ARC), 1-es HDMI bemenet, 2-es HDMI bemenet, Audióbemenet, 3,5 mm-es csatlakozó
- Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth® APT-X és AAC

Külső kartondoboz

- EAN: 48 95185 60415 2
- Hosszúság: 76.5 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 26 cm
- Bruttó tömeg: 13.28 kg
- Magasság: 37.1 cm
- Nettó tömeg: 10.2 kg
- Táratömeg: 3.08 kg

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audióbemenet-hozzárendelés,

- Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás
- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa

Tápellátás

- Tápellátás: 110–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 35.7 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 75.7 cm
- Mélység: 25.2 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Bruttó tömeg: 12.58 kg
- Nettó tömeg: 10.2 kg
- Táratömeg: 2.38 kg

Termék méretei

- Magasság: 7.17 cm
- Szélesség: 103.4 cm
- Mélység: 15.55 cm
- Tömeg: 4.49 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél, Fali tartó

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 1035 x 70 x 156 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 16 kg
- A főegység tömege: 4,18 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 765 x 260 x 371 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 200 x 510 x 200 mm
- Mélynyomó tömege: 5 kg

Fenntarthatóság

- Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta