

Philips
DVD-lejátszó

DVP1033



Bármilyen lemez lejátszása, és bármilyen formátum olvasása

Fontos a méret? Tudja, hogy a kevés több is lehet? Ismerje meg a legjutányosabb árú DVD-lejátszót. Csak semmi bonyodalom! Ez az egyszerű készülék szinte minden lemezformátumról, akár digitális fényképeket is remek képminőségben tud lejátszani.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- MP3 és WMA lejátszása, JPEG-formátumú digitális fényképek megjelenítése
- DivX tanúsítvánnyal normál DivX videoformátum lejátszásához

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet
- Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

PHILIPS


Fénypontok

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás



A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

192 kHz/24 bites audió DAC

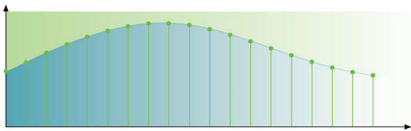


A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggömböt kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggömből, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

Analóg és digitális audiokimenetek




Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz

Progresszív pásztázás

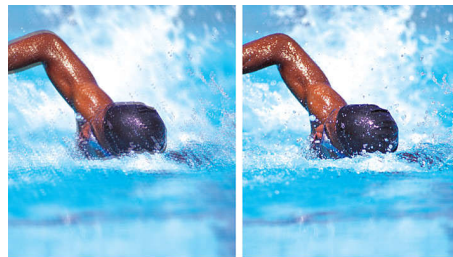

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

Minden lejátszható

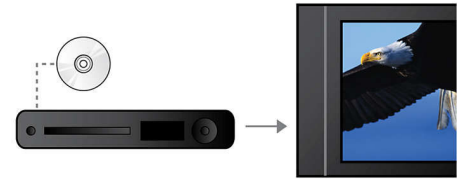

Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.

Minden lejátszható

Játsza le MP3, WMA és JPEG fájlokat, és élvezze a médiafájlok megosztásának kényelmét a TV készülékén vagy házimozsi rendszerén - mindezt a nappalijának kényelmében.

DivX tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket és - többek között Interneten vásárolt hollywoodi - filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezeken, USB tárolóeszközökön és egyéb memóriakártyákon, melyeket DivX Ultra Certified® Philips készüléke képes lejátszani.

Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 100 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 85 dB
- Dinamikataromány (1 kHz-en): 90 dB
- Jel-zaj viszony: 100

Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobbs audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet

Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekzár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, orosz

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 10 W
- Tápellátás: 110–240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél, Felhasználói kézikönyv, Audio/Video kábel

Méretek

- Csomag mélysége: 295 mm
- Készülék szélessége: 260 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2 kg
- Csomag magassága: 194 mm

- Készülék magassága: 59 mm
- Csomag szélessége: 325 mm
- Készülék mélysége: 250 mm
- Készülék tömege: 1,3 kg

Audiclejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: Progresszív pásztázás, Videofelbontás felkonvertálása

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képjavitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Diavetítés, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással

Multimédiás alkalmazások

- Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 1.3.4

EAN: 87 12581 54858 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com