



Philips
Rádiobudík

Veľký displej
FM/MW, analógové ladenie
Dvojitý budík
Zálohovaný čas a budík



AJ3500



Rádiobudík s veľkým displejom

Skrášlite si rána s veľkým LED displejom zobrazujúcim čas. Tento rádiobudík pri zapojení do zásuvky sám nastaví čas a jeho súčasťou je aj náhradná batéria, vďaka ktorej sa budík zapne, aj keď vypadne prúd. Vyberte si, či sa chcete zobudiť na zvuk bzučiaka, alebo rozhlasovej stanice.

Všetko, čo potrebujete

- Veľký displej na ľahké sledovanie
- MW/FM tuner
- Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Zobudíte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Jednoduché používanie

- Zapojte rádiobudík a čas sa nastaví automaticky
- Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
- Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdiemnutia
- Nastaviteľný jas displeja na pohodlné zobrazovanie


PHILIPS

Hlavné prvky

Veľký displej

Veľký displej zvyšuje čitateľnosť obsahu na obrazovke. Teraz jednoducho uvidíte čas a budík, dokonca aj z väčšej vzdialenosti. Je teda ideálny pre ľudí v pokročilom veku a osoby so slabším zrakom.

Zobudte sa na rádio alebo bzučiak

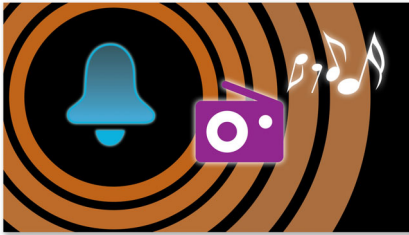


Zobudte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíte čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.

MW/FM tuner

MW/FM tuner

Dvojité budík

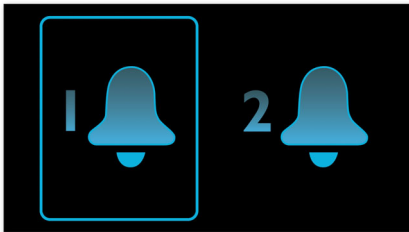


Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Jemné zobudenie




Začnite svoj deň správne, zobudzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzenie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Časovač vypnutia

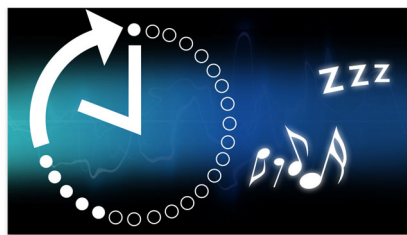

Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte časový limit (na max. 1 hodinu) a vyberte si stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného času a potom sa automaticky prepne do energeticky úsporného tichého pohotovostného režimu. Časovač vypnutia vám umožňuje zaspáť pri hudbe z obľúbeného disku CD alebo od DJa rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.

Opakovaný budík

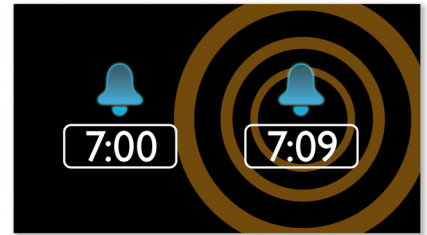

Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspíte. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevyhnete.

Nastavenie pri zapojení

Vyberte rádiobudík zo škatule, zapojte ho do siete a čas sa nastaví úplne sám – automaticky. Inteligentný rádiobudík číta predprogramované údaje a nastaví správny čas podľa svojej prednastavenej časovej zóny. Ak žijete mimo prednastavenej časovej zóny, stačí stlačiť tlačidlo Časová zóna a čas sa vynuluje. Už žiadne čítanie návodov, žiadne „maturovanie“ nad tlačidlami.

Zálohovaný čas a budík

Keď vypadne prúd, tento inteligentný rádiobudík si zapamätá a uchová presný čas aj vaše nastavenia. Nastavený budík zostane aktívny, aj keď je displej vypnutý – to všetko vďaka predinštalovanej batérii. Keď sa obnoví napájanie elektrinou, netreba upravovať čas ani obnovovať nastavenia. Úžasné je, že aj keď sa zdroj napájania neobnoví, batéria poskytne bzučiaku dostatok energie, aby sa spustil vo vami zvolený čas – vždy sa zobudíte načas.

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: Duálny čas budenia, Jemné zobudenie, Časovač vypnutia, Rádiobudík, Budík - alarm, Opakovaný budík (zdriemnutie), 24-hodinové znovu nastavenie budíka
- Hodiny/Verzia: Digitálny
- Typ displeja: 5-miestny displej
- Ďalšie zlepšenia hodín: Záložné hodiny
- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jas

Tuner/Príjem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM, MW

Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Ovládanie hlasitosti: otočné

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Príkion

- Počet batérií: 1
- Záložná batéria: CR2032 (pribalená)
- Zdroj napájania: 220 – 230 V

Rozmery

- Typ balenia: D-box
- Rozmery produktu (Š x V x H): 180 x 87 x 76 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 245 x 104 x 84 mm
- Hmotnosť brutto: 0,68 kg



Dátum vydania
2014-08-25

Verzia: 3.0.10

12 NC: 8670 000 71495
EAN: 87 12581 57943 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com