



Philips
Sistemas de cine en casa
2.1

Reproducción de DVD
subwoofer inalámbrico

HES4900

Mayor sonido para ampliar tu experiencia HD en el televisor con subwoofer inalámbrico

Haz que los programas de televisión cobren vida con un sonido excepcional. Además con 350 W de potencia de sonido, altavoces Dolby Virtual y un subwoofer inalámbrico podrás disfrutar de una experiencia televisiva realista con una calidad de sonido y de imagen espectacular sin ninguna complicación.

Una experiencia acústica superior

- Dolby Virtual Speaker para un sonido Surround realista
- Amplificador digital avanzado para un sonido potente y nítido

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
- EasyLink controla todos los productos EasyLink con un único mando a distancia
- Enlace USB 2.0 de alta velocidad que reproduce vídeos/música desde la unidad flash USB
- El enlace MP3 reproduce música desde reproductores portátiles
- Sintonizador FM integrado


Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Subwoofer para unos bajos increíbles sin cables
- Colocación versátil en la pared o sobre una mesa
- Sofisticado diseño que combina con cualquier Flat TV

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Dolby Virtual Speaker

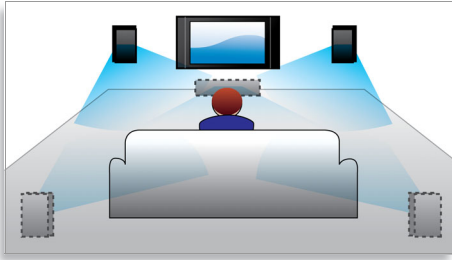

Dolby Virtual Speaker es una tecnología sofisticada de virtualización de audio que produce un sonido Surround rico y absorbente desde un sistema de dos altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. La reproducción de DVD se mejora al expandir el entorno de 2 canales. Al combinarlo con el procesamiento Dolby Pro Logic II, cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del


sector para compartir funcionalidad entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón podrás manejar simultáneamente todos los equipos compatibles con HDMI CEC que estén conectados. Ahora, funciones como el modo de espera y la reproducción las podrás utilizar con la mayor comodidad.

HDMI 1080p



El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

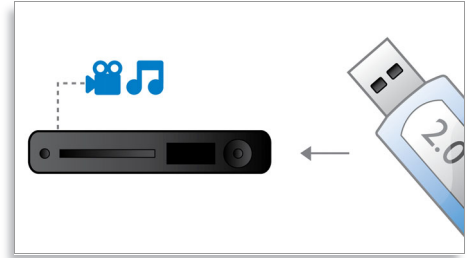

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

Subwoofer inalámbrico



Subwoofer para unos bajos increíbles sin cables

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 350 W
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo, Virtual Dolby Surround
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásico, Drama, Juego, Noticias, Fiesta, Rock, Deportes

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Soporte para reproducción: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo, CD de vídeo/SVCD
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR
- Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/RW, Unidad flash USB

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- RDS: Nombre de emisora

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de línea MP3, USB
- Conexiones traseras: Salida de vídeo por componentes, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Salida HDMI, Entrada de TV (audio, cinch)

Alimentación

- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Consumo de receptor: 32 W
- Consumo de subwoofer: 38 W
- Fuente de alimentación: 220-240 V, 50 Hz

Altavoces

- Gama frecuencia subwoofer: 30-180 Hz
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de largo alcance de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Impedancia del altavoz: 6 ohmio

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio, Pilas para mando a distancia, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de configuración rápida, Mando a distancia, Manual de usuario, Soporte para montaje en pared, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 361 x 66,5 x 190 mm
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 170 x 330 x 340 mm
- Peso incluido embalaje: 13 kg
- Profundidad del altavoz (con soporte): 151,5 mm
- Anchura del altavoz (con soporte): 137 mm
- Altura del altavoz (con soporte): 333,8 mm

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 47935 0
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 56,5 x 39,5 x 37,5 cm
- Peso bruto: 13 kg
- Peso neto: 10 kg
- Peso tara: 3 kg

Caja exterior

- EAN: 87 12581 47935 0
- Peso bruto: 13 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 56,5 x 39,5 x 37,5 cm
- Peso neto: 10 kg
- Número de embalajes del cliente: 1
- Peso tara: 3 kg

Conexión de audio

- Conexión inalámbrica: Banda de frecuencia: 2,4 GHz, Modulación: GFSK, Tecnología: Adaptive Frequency



Fecha de emisión
2010-03-23

Versión: 4.0.6

12 NC: 8670 000 48641
EAN: 87 12581 47935 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com