


Philips Cineos
DVD โฮมเธียเตอร์
SoundBar



HTS8100

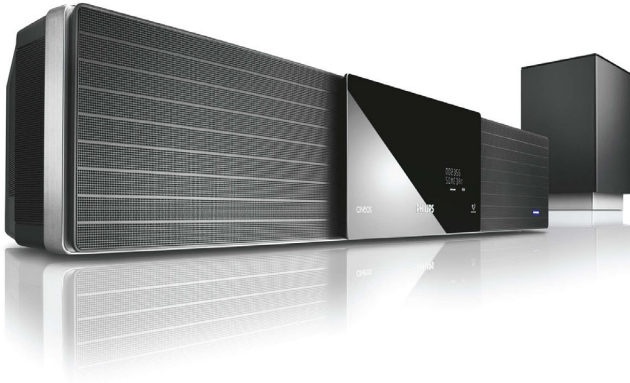

ดีไซน์โดดเด่น ประสิทธิภาพสุดยอด

เด่นด้วยระบบ Ambisound HTS8100 ที่ให้เสียงเซอร์ราวด์แบบหลายแชนแนลสมบูรณแบบเพื่อการใช้ในทุกห้อง ระบบที่รวมไว้ด้วยกันเพียงชุดเดียวกันช่วยให้คุณจัดวางภายในบ้านได้สะดวกและลงตัว
จึงเป็นโฮมเธียเตอร์ที่ทำให้คุณสัมผัสได้ถึงเสียงและภาพระดับสุดยอด

เปลี่ยนเสียงให้ชัดใสสมจริง

- DoubleBASS เพื่อเสียงเบสทุ้ม ลุ่มลึกยิ่งขึ้น
- ระบบ Smart Surround จะปรับการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์ให้ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
- ลำโพงเสียงแหลม Dome ให้เสียงชัดใส
- Ambisound ให้เสียงเซอร์ราวด์แบบมัลติแชนแนลสมบูรณ์แบบ

เปลี่ยนภาพวิดีโอให้เคลื่อนไหวดุจมีชีวิตจริง

- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- Faroudja DCDi เพื่อวิดีโอคุณภาพสูงที่มีความคมชัดอย่างไม่น่าเชื่อ

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- USB Direct สำหรับภาพถ่ายและเพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB
- เชื่อมต่อ iPod ของคุณเพื่อเล่นภาพและเสียง


ลงตัวกับทุกที่ ตรงกับทุกไลฟ์สไตล์

- การออกแบบอย่างพิถีพิถันที่ลงตัวกับ TV จอแบน
- ระบบ Sound bar ในตัวเครื่องที่ผสานรวมเป็นชิ้นเดียวด้วยรูปแบบโดดเด่นทันสมัย

PHILIPS

ไฮโลต์

Ambisound

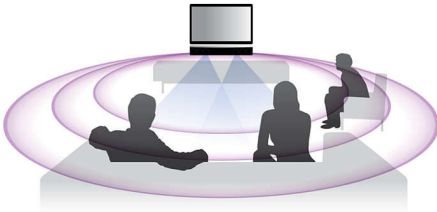

เทคโนโลยี Ambisound
ล้อมรอบหลายช่องเสียงด้วยลำโพงไม่กี่ตัว
ดื่มด่ำกับพลังเสียง 5.1
โดยไม่จำกัดตำแหน่งที่นั่งฟัง
รูปร่างหรือขนาดห้อง
และไม่ต้องติดตั้งลำโพงและสายระโยงระยาง
พร้อมเอฟเฟกต์ที่ผสมผสานการลดอัตราข้อมูล
ในการสตรีม การประมวลผลที่หลากหลาย
และการวางตำแหน่งตัวขับในองศาต่างๆ
อย่างพิถีพิถัน Ambisound
จึงถ่ายทอดเสียงได้ทรงพลังกว่าปกติด้วยลำโพง
ไม่กี่ตัว

ระบบ Sound bar

ระบบ Sound bar
ในตัวเครื่องที่ผสมรวมเป็นชิ้นเดียวด้วยรูปแบบ
โดดเด่นทันสมัย


HDMI 1080p

HDMI 1080p
ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะทำให้ภาพ
ที่คมชัดไร้ที่ติ

สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน
ให้เป็นความละเอียดสูงได้
ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพ
สมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p"
ใน "1080p")


จะลดเส้นที่มีกปรากบนหน้าจอโทรทัศน์
และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI
มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถ
นำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัล
พร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้
โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก
จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณ
รบกวนใดๆ

Faroudja DCDi

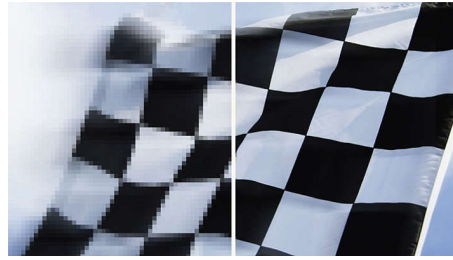


'เฟลิดเฟลิน'ไปกับภาพวิดีโอคุณภาพสูงที่มีความ
คมชัดเหลือเชื่อในโทรทัศน์ความละเอียดสูงพิ
เศษด้วยเทคโนโลยี Faroudja DCDi
คุณสมบัติลดรอยหยักที่เกิดขึ้นเมื่อชมภาพวิดีโอ
แบบสลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพเคลื่อนไหว
จึงให้ภาพเคลื่อนไหวดูเป็นธรรมชาติ
ทำให้ประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ของคุณ
ไปสู่ภาพที่สดใส และนุ่มนวลขึ้นอีกระดับหนึ่ง

เชื่อมต่อ iPod ของคุณ

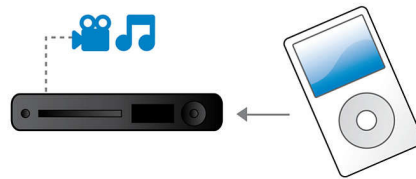

ตัวเชื่อมต่อที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนี้ช่วยให้คุณ
เชื่อมต่อ Philips Dock
เข้ากับระบบโคมี่เรียเตอร์เพื่อเล่นสื่อบันทึกจาก
iPod ของคุณ
และด้วยอินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบขยาย
คุณจึงเข้าใช้ข้อมูลใน iPod
ได้โดยตรงและสามารถรับชมบนจอโทรทัศน์ได้
อีกด้วย

Smart Surround

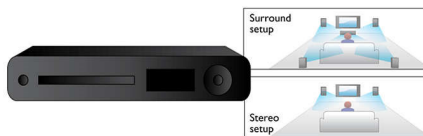

เฟลิดเฟลินกับประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดเท่า
ที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเซ
อร์ราวด์ทุกครั้งทีเปลี่ยนแผ่นหรือเมื่อสลับระหว่

การชมภาพยนตร์และฟังดนตรี
ระบบนี้ต่างจากระบบ 5.1 ทั่วไป
ที่ใช้การตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์แบบมัลติแชนเนล
เป็นค่ามาตรฐาน โดยระบบ Smart Surround
จะเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์
ให้เหมาะกับดนตรีที่บันทึกในระบบสเตอริโอหรือ
ภาพยนตร์ระบบมัลติแชนเนลให้โดยอัตโนมัติ

DoubleBASS



DoubleBASS

ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ทุ้มที่สุดจากซับวูฟ
เฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด
โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็น
เสียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซับวูฟ
เฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจ
ให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแบบ

ลำโพงเสียงแหลม Dome



ทวีตเตอร์แบบ Soft Dome
ให้เสียงชัดใสในช่วงความถี่สูงและปานกลาง
เสียงจากลำโพงโดยรวมจึงชัดใสยิ่งขึ้น

USB Direct

เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB
ที่เครื่อง Philips DVD
เพลงและภาพดิจิทัลของคุณจะเล่นจากเครื่อง
ได้โดยตรง
คุณสามารถแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัว
และเพื่อนๆ ได้ทันที

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Smart Surround, DoubleBass, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
- ระบบเสียง: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, สเตอริโอ
- การตั้งค่าอคูสติก: Action, Rock, Concert, Classic, Drama, Jazz, MTV, RnB, เล่นเกม, ปาร์ตี้, การ์ตูน, Lounge, ข่าวสาร, กีฬา

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: ผสานรวมอยู่ในตัวเครื่อง
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 30-120 เฮิรตซ์
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 x 6.5"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ
- ตัวขับเสียง: ลำโพงเสียงแหลม Dome 2 x 1", วูฟเฟอร์แบบ Full Range 6 x 2.5"
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 ohm
- ความต้านทานของลำโพง: 6 ohm

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์, สัญญาณเข้า MP3, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), TV in (audio, cinch), ตัวเสียบลำโพง Easy-Fit, เชื่อมต่อ (กับ Power Box)
- ซับวูฟเฟอร์ (Power Box): เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ AM/MW, ไลน์อิน/เอาท์ดิจิตอลอินพุต, AUX In (cinch, 2 คู่), เชื่อมต่อ (กับตัวเครื่อง)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, FM

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <1 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือการใช้งาน, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, เชื่อมต่อ iPod ได้,

สาย HDMI, สายวิดีโอ CVBS, สายสัญญาณเข้า MP3, เส้าอากาศ AM, เส้าอากาศ FM, สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, สายไฟ, ตัวยึดติดผนัง, ไม้รับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 565 มม.
- ความกว้างของเครื่อง: 935 มม.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 26.9 กก.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 359 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 146 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 1025 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 136 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 7 กก.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 10.5 กก.
- ความหนาของซับวูฟเฟอร์: 295 มม.
- ความสูงของซับวูฟเฟอร์: 446 มม.
- ความกว้างของซับวูฟเฟอร์: 295 มม.

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

ภาพ/การแสดงผลภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), การลดอัตราส่วนการซูมสัญญาณวิดีโอ, Faroudja DCDi

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, หมุน, ซูม

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC



วันที่ออก 2024-04-16

เวอร์ชัน: 3.0.10

EAN: 87 12581 31881 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* หลีกเลี่ยงการตั้งระดับเสียงที่สูงเกินกว่า 85 เดซิเบล เพราะอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ