

Philips  
Ασύρματο τηλέφωνο

Οθόνη 1,6" με μπλε οπίσθιο  
φωτισμό  
Συσκευή χειρός ανοιχτής  
ακρόασης  
2 συσκευές χειρός



D1412B

## Απόλυτη απλότητα

Το ασύρματο τηλέφωνο Philips D141 με το ενσωματωμένο μικρόφωνο διαθέτει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για να απολαμβάνετε κλήσεις υψηλής ποιότητας. Χάρη στη φόρτιση micro-USB, το D141 μπορεί να λειτουργήσει και με power bank, ώστε να συνεχίζετε να μιλάτε ακόμα κι όταν κοπεί το ρεύμα.

### Απλό και όμορφο

- Αυτόνομη συσκευή χειρός με ηχείο, για εύκολες κλήσεις handsfree
- Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση
- Ανάγλυφο, αντιολισθητικό πίσω μέρος
- Μενού σε πολλές γλώσσες
- Ευανάγνωστη οθόνη 4,1 εκ (1,6") με οπίσθιο φωτισμό
- Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες με μία μόνο φόρτιση
- Αναγνώριση κλήσεων – ώστε να ξέρετε πάντοτε ποιος σας καλεί\*
- Παραμένετε συνδεδεμένοι ακόμα και κατά τις διακοπές ρεύματος μέσω του micro-USB power bank


### Πεντακάθαρος ήχος

- Ο παραμετρικός ισοσταθμιστής προσφέρει πεντακάθαρο ήχο
- Ο αυτόματος έλεγχος έντασης απορροφά τις ανεπιθύμητες αλλαγές της έντασης
- Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας, για άψογο σήμα σε οποιονδήποτε χώρο
- Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου για κορυφαία ποιότητα

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Οθόνη 4,1 εκ. (1,6")

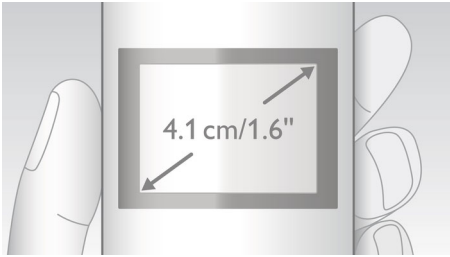


Ευανάγνωστη οθόνη 4,1 εκ (1,6") με οπίσθιο φωτισμό

## Προηγμένες δοκιμές ήχου

Δοκιμάζουμε την ποιότητα ήχου των τηλεφώνων DECT όπως ακριβώς οι κατασκευαστές ακουστικών υψηλών προδιαγραφών. Χρησιμοποιώντας έναν προηγμένο εξομοιωτή αυτιού, έχουμε τη δυνατότητα να αναπαράγουμε με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά αντιλαμβάνεται τον ήχο ο άνθρωπος. Έτσι, οι τεχνικοί ήχου είναι σε θέση να μετρούν και να ρυθμίζουν με ακρίβεια στοιχεία όπως η απόκριση συχνότητας, η παραμόρφωση και η συνολική αντίληψη του ήχου, ώστε να δημιουργούν την ιδανική αναπαραγωγή ήχου.

## Αυτόματος έλεγχος έντασης

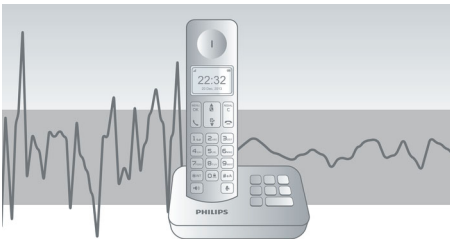

Ο αυτόματος έλεγχος έντασης εξισορροπεί τις διακυμάνσεις του ηχητικού σήματος που ενδεχομένως οφείλονται στην απόσταση, την ισχύ του σήματος ή τη συσκευή του καλούντος, διασφαλίζοντας σταθερή ένταση για τον ήχο που ακούτε. Μειώνοντας την ενίσχυση του ήχου για τα ισχυρά σήματα και αυξάνοντάς την για τα αδύναμα σήματα, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μια ομαλή


συνομιλία, χωρίς ανεπιθύμητες αλλαγές στην ένταση του ήχου.

## Αναγνώριση κλήσεων\*



Μερικές φορές, είναι καλό να ξέρεις ποιος είναι στο τηλέφωνο πριν απαντήσεις... Χάρη στην αναγνώριση κλήσεων, θα ξέρετε πάντα ποιος σας περιμένει στην άλλη άκρη της γραμμής.

## Ευκολία εγκατάστασης

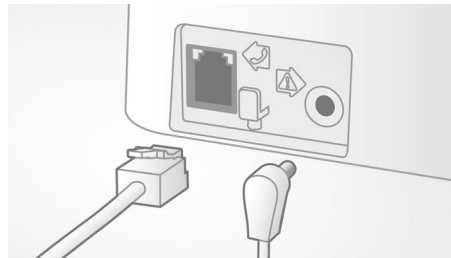

Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση. Απλουστευμένη εγκατάσταση - Προϊόν Plug & Play

## Οικολογικό προϊόν




Τα τηλέφωνα της Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό προς το περιβάλλον.

## Συσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης




Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη φωνή του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι μια συνομιλία ή αν θέλετε να κάνετε κι άλλα πράγματα ταυτόχρονα.

## Αντιολισθητική λαβή

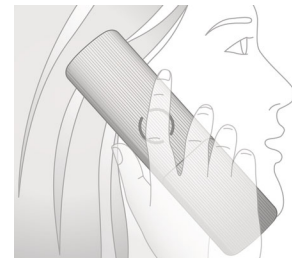

Το πίσω μέρος της συσκευής χειρός διαθέτει ειδικά επεξεργασμένη υφή, για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα.

## Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας

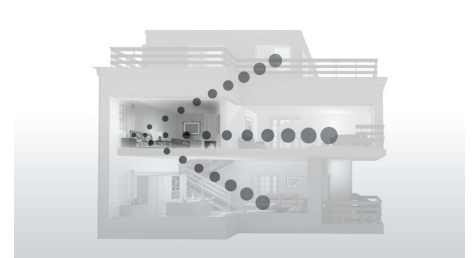

Η βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας εγγυάται ισχυρό και σταθερό σήμα, ακόμη και στους χώρους όπου η ασύρματη μετάδοση είναι δύσκολη. Πλέον μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο από -κυριολεκτικά- οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού και να απολαμβάνετε μεγάλες συνομιλίες χωρίς διακοπές, ακόμη και ενώ μετακινείστε από δωμάτιο σε δωμάτιο.

# Προδιαγραφές

## Άνεση

- Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
- Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο μπαταρίας 3 γραμμών
- Ενδοεπικοινωνία - πολλές συσκευές χειρός
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
- Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης\*, Αναγνώριση κλήσεων\*, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληθθείσες κλήσεις, Κληθ. αριθμοί
- Κλειδωμα πληκτρολογίου
- Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
- Αυτόματος τερματισμός
- Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: Έως και 4
- Αριθμός πλήκτρων: 20
- Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
- Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
- Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,5 μ.
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,5 μ.
- Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί χώροι <50 μ.
- Αντιολισθητική λαβή: Τριγωνικό μοτίβο
- Χρόνος αναμονής έως και 200 ώρες

## Ήχος

- Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός
- Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 πολυφωνικοί
- HQ-Sound

## Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος οθόνης: 4,1 εκ. (1,6")
- Τύπος οθόνης: 12 ψηφία (αλφαριθμητικά) + μεγάλα εικονίδια

- Οπίσθιος φωτισμός: Ναι
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Μπλε

## Χωρητικότητα μνήμης

- Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 ονόματα και αριθμοί
- Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: Τελευταίοι 10 αριθμοί
- Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20 καταχωρήσεις

## Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 300 mAh
- Τύπος μπαταριών: AAA NiMH επαναφορτιζόμενες
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz

## Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

## Χαρακτηριστικά δικτύου

- Συμβατό: GAP

## Τιμή SAR

- Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

## Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 18,4 x 13,5 x 8,5 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,526 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,434 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,092 κ.
- EAN: 48 95185 63035 9

## Φόρτιση USB

- Ναι



Ημερομηνία έκδοσης  
2019-06-06

Έκδοση: 1.1.3

12 NC: 8670 001 46645  
EAN: 48 95185 63035 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Αυτή η δυνατότητα απαιτεί επιπλέον συνδρομή της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για λεπτομέρειες.