

Philips
Cinema em casa 5.1

Potência RMS de 1000 W
Reprodução de DVD

HTS3568



Vídeo de alta definição e som surround com altifalantes de torre

As imagens de alta definição e o som surround deste sistema proporcionam um fantástico entretenimento em casa. Desfrute de imagens mais nítidas com melhoramento de vídeo HDMI até 1080p e reproduza a partir de unidades USB, leitores portáteis e praticamente qualquer tipo de discos.

Reproduza todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Reproduz WMV, DivX, WMA, MP3 e fotografias de máquina digital JPEG

Configuração e utilização fáceis

- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- Altifalantes de pé para liberdade de colocação

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II

Ligue e desfrute de várias fontes

- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB


PHILIPS

Destaques

HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

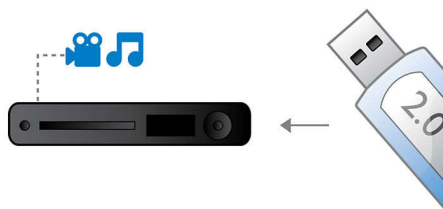

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard para a ligação fácil de vários PC, periféricos e equipamento electrónico de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.


Certificação DivX Ultra



Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da

sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

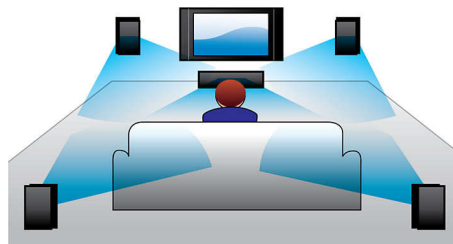

Um decodificador DTS e Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um decodificador externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.


EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalantes Soundbar, sistemas de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os


equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Reproduz tudo

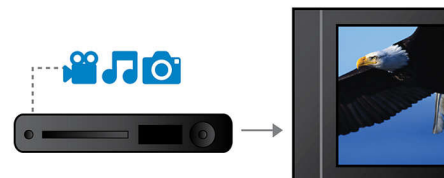

Reproduza praticamente qualquer formato multimédia: quer seja WMV, DivX, MP3 ou JPEG. Experimente a conveniência imbatível de uma grande capacidade de reprodução, e o luxo de partilhar ficheiros multimédia no seu TV ou sistema de cinema em casa, no conforto da sua sala.

Reproduz tudo

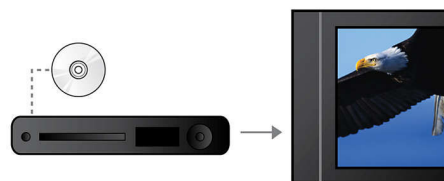

Reproduza praticamente qualquer disco: quer seja CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL. Experimente uma flexibilidade imbatível e a conveniência de reproduzir todos os seus discos num único dispositivo.

Especificações

Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 180-14000 Hz
- Potência de saída (RMS): 4x125 W, 2x250 W
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D", Modo Noturno
- Sistema de som: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Definições do equalizador: Acção, Rock, Clássica, Concerto, Drama, Lounge, Jogos, Desporto
- Relação sinal/ruído: >65 dB
- Potência total (RMS): 1000 W

Colunas

- Limites freq. central: 150-20 000 Hz
- Altifalante central: Com revestimento magnético, 3 sentidos
- Altifalante satélite: 4 suportes de chão
- Diafragmas do altifalante central: Tweeter 1 x 2", 2 woofers de 2,5"
- Limites freq. da coluna satélite: 150-20 000 Hz
- Impedância da coluna satélite: 6 ohm
- Limites de freq. do subwoofer: 40-150 Hz
- Impedância da coluna central: 3 ohm
- Controladores de altifalantes satélite: Woofer full range de 3"
- Diafragma do subwoofer: Woofer de 8" de alta eficácia
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Impedância do subwoofer: 3 ohm

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: USB de alta velocidade, Entrada MP3
- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída S-Video, Scart, Entrada AUX, Saída de vídeo componente, Antena FM, Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Entrada ótica digital

Sintonizador/receção/transmissão

- Número de canais áudio predefinidos: 40
- Bandas do sintonizador: FM
- RDS: Nome da estação

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 45268 1
- Comprimento: 76.5 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Largura: 41 cm
- Peso bruto: 28.8 kg
- Comprimento: 62 cm
- Peso líquido: 25.4 kg
- Tara: 3.4 kg

Potência

- Consumo de energia: 180 W
- Fonte de alimentação: 50 Hz, 230 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 62 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 76.5 cm
- Profundidade: 41 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 87 12581 45268 1
- Peso bruto: 28.8 kg
- Peso líquido: 25.4 kg
- Tara: 3.4 kg

Dimensões do produto

- Comprimento do cabo: 0 cm
- Comprimento: 5.7 cm
- Largura: 43.5 cm
- Profundidade: 36.5 cm
- Peso: 3.75 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas

AAA, Cabo Scart, Antena FM, Manual de início rápido, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Profundidade do altifalante central: 71 mm
- Profundidade da embalagem: 410 mm
- Largura do conjunto: 435 mm
- Peso incl. embalagem: 26,5 kg
- Altura do altifalante central: 105 mm
- Altura da embalagem: 620 mm
- Altura do conjunto: 58 mm
- Peso da coluna central: 1,29 kg
- Largura do altifalante central: 440 mm
- Largura da embalagem: 765 mm
- Profundidade do conjunto: 360 mm
- Peso da unidade: 3,7 kg
- Profundidade do altifalante dianteiro: 264 mm
- Altura do altifalante dianteiro: 1199 mm
- Peso do altifalante dianteiro: 3.29 kg
- Largura do altifalante dianteiro: 262 mm
- Peso do subwoofer: 5,08 kg
- Profundidade do subwoofer: 369 mm
- Altura do subwoofer: 363 mm
- Largura do subwoofer: 163 mm
- Peso do altifalante traseiro: 3.29 kg
- Profundidade do altifalante traseiro: 264 mm
- Altura do altifalante traseiro: 1199 mm
- Largura do altifalante traseiro: 262 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Unidade flash USB
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Melhoramento

Especificações

de vídeo (720p, 1080i/p)

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB
- Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos com música

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD-R/CD-RW
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL



Data de publicação
2024-03-13

Versão: 4.0.6

EAN: 87 12581 45268 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com