


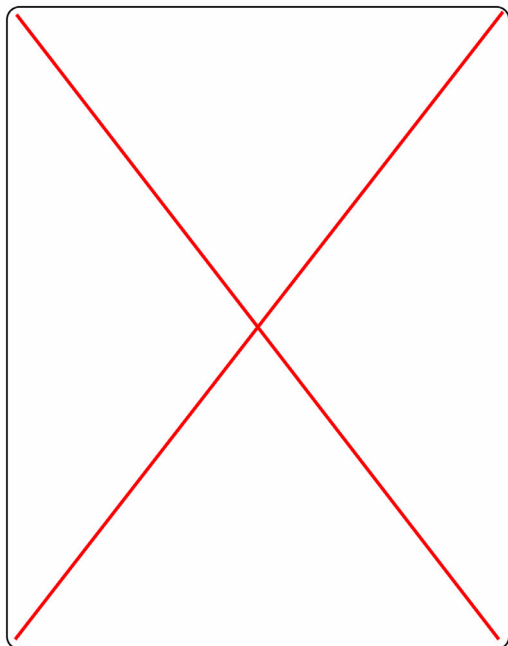

Philips Fidelio
trådløse SoundSphere-
høytalere

med AirPlay

USB-port for lading
100 W

DS9860W

Opplev følelsen av en live-konsert

med dette bærbare lydsystemet

Gjør musikken mer levende med dyp og naturlig lyd takket være akustisk SoundSphere-teknologi. Disse elegante trådløse Philips DS9860W-høytalerne har AirPlay og lar deg streame sanger fra iPod, iPhone, iPad og iTunes.

Enestående lydkvalitet

- SoundSphere for naturlige, dypere og bredere lydninstrykk
- FullSound forbedrer lyddetaljer og gir en fyldig og kraftig lyd
- SoundCurve for enestående lydgjengivelse
- Bassrefleksdesign for dyp, presis bassgjengivelse
- 2 x 50 W RMS total utgangseffekt

Stilig design og utseende

- Ekte håndlaget trehøytalerkabinett for naturtro lyd
- Treutførelse i malaysisk eik i begrenset antall

Avansert allsidighet

- Stream musikk med trådløs AirPlay-teknologi

Intuitiv styring

- SoundStudio-app for full kontroll over lydinnstillinger
- Stream millioner av sanger til høytalerne med Spotify

PHILIPS
Fidelio

trådløse SoundSphere-høytalere
med AirPlay USB-port for lading, 100 W


Høydepunkter

SoundSphere



Nyt musikkens energi og prakt mens SoundSphere leverer hver tone akkurat slik artisten tenkte seg det. SoundSphere leverer klar og naturlig lyd og skaper et dypere og bredere lydntrykk. Resultatet er en lyd så virkelighetsnær at du vil tro artisten spiller rett foran deg. Begge SoundSphere-høytalerne er utstyrt med hver sin diskant-høytaler som henger over høytalerkabinettet. Disse diskant-høytalerne sender ut klarere lyd i alle retninger. Presis delefilterkonstruksjon samt nøye plassering av basshøytaleren, slik at den omslutter diskant-høytaleren, sørger for minimal forstyrrelse – og enda mer naturlig lyd.

FullSound™

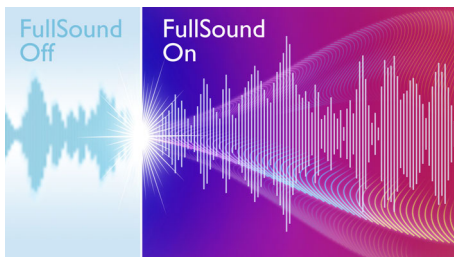

Philips' egenutviklede FullSound-teknologi bruker siste generasjon digital signalbehandling for å gi en fullstendig nøyaktig gjengivelse av musikken. Musikkinnholdet blir dynamisk analysert og optimalisert slik at du får oppleve musikk med fantastiske detaljer og varme.

SoundCurve




Det nøye utformede, kurvede baksidedekselet på denne dokkinghøytaleren fra Philips har en effektiv, akustisk struktur for lydgjengivelse. Den rene kurven øker stivheten i høytalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og fjerner lydvisasjon og -forvrenging. Du kan glede deg over enestående og krystallklar lyd fra flotte høytalere.

Bassrefleksdesign



Bassrefleksdesignet med akustisk last bruker et bassrør som er justert til det akustiske volumet i høytalerkabinettet for å gjengi dyp bass fra kompakte kabinetter. Det nøye utformede og profilerte bassrøret hjelper luftstrømmen og gir en dyp og slagkraftig bass, selv ved høyt volum, og reduserer luftturbulens som kan føre til forvrengning.

Ekte håndlaget trehøytaler

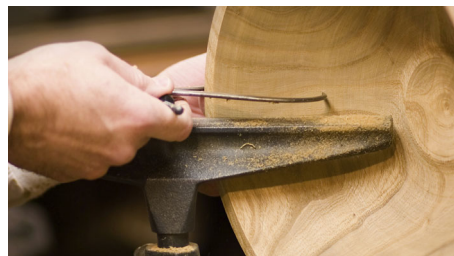

Treverk har gjennom historiens løp blitt brukt til å lage de fineste musikkinstrumenter. De naturlige akustiske egenskapene gjør

DS9860W/12

trematerialet til førstevalg for utforming av det beste innen musikkinstrumenter og lydutstyr den dag i dag. Denne høytaleren er ikke bare håndlaget av tre, den har også blitt utformet ved hjelp av avanserte trebøyingsteknikker for å skape den korrekte krumningen på kabinettet. Den beregnede kurven reduserer vibrering og fjerner forvrenging av lyden, noe som gir naturlig og virkelighetstro lyd.

Trådløs AirPlay-teknologi



Med AirPlay kan du streame hele musikkksamlingen din i iTunes til Fidelio-dokkingstasjonene. Den spiller trådløst av fra iTunes-programmet på datamaskinen, iPhone, iPad eller iPod Touch, til en hvilken som helst høytaler i hjemmet som har AirPlay aktivert. Du trenger bare å sørge for at høytalerne dine er koblet til Wi-Fi-nettverket. AirPlay gjør også at du kan spille av på alle høytalerne i alle rommene samtidig. La favorittsangene dine følge deg uansett hvilket rom du går inn i.

SoundStudio-app



Hør på musikken akkurat slik du vil ha den nå. SoundStudio gir deg kraften fra musikken i hendene dine. Det gjør at du kan endre alle aspektene ved lyden med iPhone og intuitive og enkle kontroller. Nå kan du finjustere, skreddersy og lage din egen lydopplevelse og gi nytt liv til favorittsangene dine. SoundStudio gjør også at du kan lytte til tusenvis av Internett-radiostasjoner fra hele verden, noe som utvider musikkopplevelsen din enda mer.



Spesifikasjoner

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alle iPod, iPhone og iPad

iPod-/iPhone-/iPad-app

- Programnavn: SoundStudio, Gratis nedlasting fra App store
- Kompatibilitet: iOS 4.3 til iOS 10.3
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere

Høytalere

- Høytalerelementer: 2 x 3/4"/20 mm. diskant-høytaler, 2 x 5" / 12,5 cm mellomtone-høytaler
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 50 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 3,5 mm

stereolinjeinngangskabel, Nettledning,
Hurtigstartveiledning, Garantisertifikat,
Verdensomfattende garantihefte

Tilkoblingsmuligheter

- AirPlay
- Aux-inngang

Mål

- Produktmål: [høytalere] 265 (diameter) x 410 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 760 x 338 x 485 mm
- Produktvekt: (hovedenhet) 12 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 14,5 kg

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato
2017-12-28

Versjon: 3.0.1

12 NC: 8670 001 15748
EAN: 48 95185 60012 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com