

Philips
Mini HiFi systém

40 W

FWM154



Posadnutí zvukom

Vychutnávajte si naplno hudbu vďaka Hi-Fi minisystému Philips s bohatým zvukom 2-pásmového systému reproduktorov Bass Reflex. Optimalizujte nastavenia zvuku prispôsobením vyváženia pre rozličné hudobné žánre pomocou funkcie digitálneho ovládania zvuku Digital Sound Control.

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Celkový výstupný výkon 40 W RMS
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Nepretržitá radosť z obľúbenej hudby

- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Kasetový prehrávač s funkciou Autostop
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

PHILIPS


Hlavné prvky

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW



MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

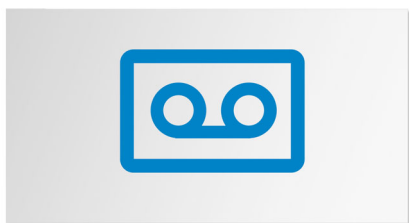

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď


sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

40 W RMS

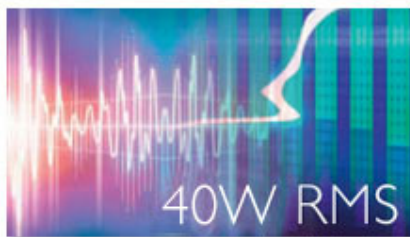

Tento reproduktor Philips má celkový výstupný výkon 40 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového

výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Digitálne ladenie s prednastavením



Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvolbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.



Technické údaje

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, digitálne ovládanie zvuku
- Celková sila zvuku (RMS): 40 W

Reproduktory

- Počet skriniek reproduktorov: 2
- Budiče reproduktorov: 4" basový reproduktor
- Zdokonalenie reproduktora: 2-pásmový

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy prehrávania disku: vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, rýchlo dopredu/dozadu, opakovať/náhodne/program
- Technológia prehrávača kaziet: mechanický
- Počet jednotiek: 1

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: kazeta

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Predvolené stanice: 40
- Pásmo tunera: FM, FM Stereo, MW
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: 2 x RCA (zvuk)
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Vybavenie a vlastnosti

- Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Počet diskov: 1
- Typ displeja: LCD displej
- Budíky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík
- Typ vkladania: zásobník

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: áno
- Iné: Stručná príručka spustenia
- Manuál používateľa: viacjazyčný
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 8,5 kg
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 189 x 175 mm
- Výška hlavného reproduktora: 292 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 271 mm
- Hĺbka balenia: 270 mm
- Výška hlavnej jednotky: 292 mm
- Výška balenia: 354 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 220 mm
- Šírka balenia: 740 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 220 - 240 V

Zelená

- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 1 W



Dátum vydania
2013-10-25

Verzia: 4.0.13

12 NC: 8670 000 49719
EAN: 87 12581 46508 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com