


Philips
Dwuekranowy przenośny
odtwarzacz DVD

Ekran LCD 18 cm (7")
Podwójny ekran



PD7022

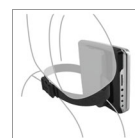

Ciesz się wygodnym oglądaniem filmów w podróży

dzięki dwóm panoramicznym wyświetlaczom LCD

Odtwarzaj filmy i muzykę w samochodzie! Odtwarzacz PD7022 firmy Philips, wyposażony w dwa 7-calowe wyświetlacze LCD TFT, umożliwia oglądanie filmów DVD i DivX[®], słuchanie muzyki i przeglądanie zdjęć podczas podróży. Instalacja i montaż są niezwykle proste.

Oglądaj filmy, słuchaj muzyki i przeglądaj zdjęcia w biegu

- Zgodne płyty DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certyfikat DivX zapewnia standardowe odtwarzanie filmów DivX
- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-RW
- Wyświetlanie zdjęć JPEG z płyt zawierających zdjęcia

Wzbogać swoje kinowe i muzyczne doznania

- Kolorowy wyświetlacz LCD TFT 17,8 cm (7") o formacie panoramicznym 16:9
- Zwiększ przyjemność oglądania dzięki dwóm ekranom TFT LCD
- Wbudowane głośniki stereofoniczne

Dodatkowe funkcje zwiększające wygodę obsługi

- W zestawie zasilacz samochodowy i pasek do mocowania
- Pełne wznowienie w przypadku utraty zasilania
- W komplecie zasilacz sieciowy
- Stereofoniczne gniazdo słuchawek pozwala dyskretnie słuchać muzyki

PHILIPS

Zalety

Kolor. LCD TFT 18 cm/7" (16:9)



Kolorowy wyświetlacz LCD ożywia obrazy, umożliwia oglądanie najcenniejszych zdjęć, ulubionych filmów z bogactwem szczegółów i żywymi kolorami, które charakteryzują odbitki o wysokiej jakości, a także odtwarzanie muzyki. Wyświetlacz panoramiczny o proporcjach obrazu 16:9 to standard w przypadku uniwersalnych, cyfrowych telewizorów HD. Dzięki współczynnikiw proporcji 16:9 obraz jest wyświetlany bez czarnych pasów u góry i u dołu ekranu oraz bez utraty jakości w wyniku zmiany skali poprzez dostosowywanie obrazu do rozmiaru ekranu.

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-RW



MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na

jakości dźwięku. Na jednej płycie CD można zapisać do 10 godzin muzyki.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Przenośny odtwarzacz DVD firmy Philips jest zgodny z większością dostępnych na rynku płyt DVD i CD. Płyty DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD oraz CD – wszystkie mogą być odtwarzane za pomocą odtwarzacza DVD. DVD+/-R stanowi skrótowe określenie napędu DVD, który akceptuje oba popularne formaty nagrywania płyt DVD. Natomiast DVD+/-RW obsługuje oba popularne typy płyt wielokrotnego zapisu.

Dwa wyświetlacze TFT LCD



Dwa wyświetlacze pozwalają na wyświetlanie tych samych filmów wideo lub obrazów z przenośnych odtwarzaczy DVD. Wystarczy

podłączyć wyświetlacz i zamontować je na zagłówkach siedzeń w samochodzie. Teraz pozostaje już tylko usiąść na tylnym siedzeniu razem z rodziną lub przyjaciółmi i delektować się ulubionymi filmami DVD oraz zdjęciami w formacie JPG.

Certyfikat DivX

Obsługa formatu DivX[®] umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie i najnowszych hitów z Hollywood. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD, a także na pamięciach USB i innych kartach pamięci, które można potem odtwarzać w urządzeniu DivX Certified[®] firmy Philips.

Wznawianie po utracie zasilania

Odtwarzacz DVD-Video zapamiętuje moment, w którym przerwano oglądanie w przypadku bezpośredniego wyłączenia lub przerwy w dostawie prądu. Jeśli nie zmieniono płyty, odtwarzacz wznowi odtwarzanie w miejscu zatrzymania filmu. Dzięki niemu życie jest znacznie prostsze!

Dane techniczne

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):
20 x 15,5 x 5,5 cm
- Waga: 0,906 kg

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
36 x 29,5 x 7,2 cm
- Waga netto: 1,437 kg
- Waga brutto: 1,832 kg
- Ciężar opakowania: 0,395 kg
- EAN: 87 12581 52039 7
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Reklamowe
- Typ ułożenia półki: Reklamowe

Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):
37 x 23 x 30,5 cm
- Waga netto: 4,311 kg
- Waga brutto: 5,831 kg
- Ciężar opakowania: 1,520 kg
- Liczba opakowań konsumenckich: 3

Obraz/wyświetlacz

- Typ ekranu: LCD TFT
- Długość przekątnej ekranu: 7 cali / 18 cm
- Rozdzielczość: 480 (szer.) x 234 (wys.) x 3 (RGB)

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 250 mW RMS (wbudowane głośniki)
- Moc wyjściowa (RMS): 10 mW RMS (słuchawki)
- Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB (słuchawki), > 62 dB (wbudowane głośniki)

Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Tryby odtwarzania płyt: Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie wielokrotne,

- Odtwarzanie w kolejności losowej, Zoom,
- Odtwarzanie od momentu zatrzymania
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL
- Formaty kompresji: DivX, MPEG4

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: Dolby Digital, MP3
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Joliet

Możliwości połączeń

- Wejście prądu stałego: 9 V, 0,8 A
- Gniazdo słuchawek: 2 x słuchawki stereofoniczne 3,5 mm
- Wyjście AV: Kompozytowe (CVBS) x1

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: Wejście napięcia stałego 9 V, 0,8 A (110–240 V, 50/60 Hz)
- Przewody: Przewód AV 3,5 mm
- Zestaw samochodowy: ładowarka do zapalniczki, 2 paski do mocowania na zagłówkach
- Instrukcja obsługi: Wielojęzyczna
- Drugi ekran LCD: 1 wyświetlacz TFT LCD 7" (PAC134)

Udogodnienia

- Odporny na wstrząsy

Wymiary

- Wymiary opakowania zbiorczego:
225 x 305 x 370 mm
- Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 3
- Waga kartonu zbiorczego: 6,28 kg
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
360 x 295 x 70 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):
199 x 38 x 153 mm
- Waga produktu: 1 kg
- Rodzaj opakowania: D-box



Data wydania 2017-04-06

Wersja: 3.1.5

12 NC: 8670 000 59126
EAN: 87 12581 52039 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified oraz inne powiązane logo są znakami handlowymi firmy DivXNetworks, Inc. i są użyte na podstawie licencji.