

Philips Modea  
Hjemmekinoanlegg med  
DVD/SACD-veksler

MODEA

HTS8000S



## Kunsten å leve

Denne stilige og prisbelønte designen kombinerer eleganse og ytelse og gir deg en seer- og lytteopplevelse som varer i timevis. Så len deg tilbake og nyt filmer og musikk hjemme i din egen stue.

### Form og funksjon i ett

- Prisbelønt, flat design for montering på vegg eller bord
- Lite og elegant brukergrensesnitt

### Fullstendig integrert hjemmekinoanlegg

- SonoWave for full, problemfri flerkannels surroundlyd
- DVD-spiller for flere formater
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bilde kvalitet
- Enkel kabelføring



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9
- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive Scan, 4 x videooppsampling

### Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 96 kHz
- Frekvensvar: 30–20 000 Hz
- Signal-til-støy-forhold: > 95 dB
- Lydsystem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Lydforbedringer: Klasse D digital forsterker, Nattmodus
- Equalizer-innstillinger: Handling, Klassisk, Konsert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Total lydeffekt (RMS): 550 W

### Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, SVCD, Video-CD
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Avspillingsystem for videoplater: NTSC, PAL

### Lydavspilling

- Avspillingsmedier: Multikanals SACD, SACD-stereo, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Komprimeringsformat: MP3, PCM, Windows Media™-lyd
- MP3-bithastigheter: 32-256 kbps og VBR

### Stillbildevisning

- Avspillingsmedier: Bilde-CD
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Lydbildefremvisning: med musikk (MP3)

### Tuner/mottak/sending

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital tuning
- Automatisk lagring
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
- RDS: Stasjonsnavn

### Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: SCART I (CVBS, S-video/RGB ut), Komponentvideo ut progressiv, Analog lyd venstre/høyre inn, Digital koaksialingang, FM-antenne

### Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- Fjernkontroll: Flerfunksjonell

### Effekt

- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W

### Høytalere


- Satellithøytaler: Magnetisk skjermet front
- Frekvensområde, satellithøytaler: 120–20 000 Hz
- Satellithøytalerimpedans: 6 ohm
- Satellithøytalerelementer: 1-tommers kjeglediskant-høytaler, 3" mellomtonehøytaler
- Frekvensområde for subwoofer: 30–120 Hz
- Basshøytalerimpedans: 3 ohm
- Basshøytalerelement: 6,5" høyeffektswoofer

### Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Scart-kabel, FM-antenne, Nettledning, Sammenkoblingskabel, Fjernkontroll, Veggmonteringsbrakett, Skruer for veggmontering, to stk., Brukerhåndbok, Hurtigbrukerveiledning, Garantisertifikat

### Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 251 x 277 x 134 mm
- Vekt, apparat: 2,8 kg
- Mål på surroundhøytaler (B x H x D): 350 x 140 x 134 mm
- Vekt, surround-høytaler: 1,15 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 600 x 411 x 216 mm
- Vekt, subwoofer: 9 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 664 x 350 x 464 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 18,2 kg

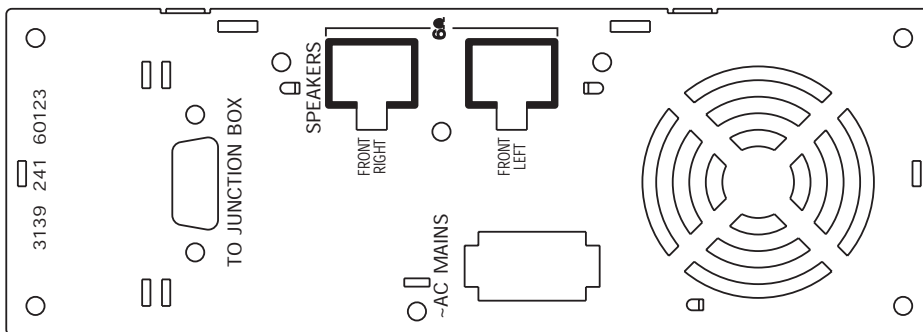

## Produkt høydepunkter

### SonoWave

SonoWave surround-system, som drives av en forsterker med flere kanaler, bruker en avansert digital lydbehandlingsteknologi som gir flerkanals surroundlyd fra færre høytalere. Ved å plassere uavhengige drivere i nøyaktige vinkler produseres og oppleves det en kraftig flerkanals surroundlyd i alle romformer og -størrelser.

### Progressive Scan

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestrur.

### Enkel og ryddig kabelføring

Med det enkle kabelføringssystemet kan du samle kablene i et ergonomisk utformet grensesnitt.



Utgivelsesdato  
2007-12-07

Versjon: 1.3.0

12 NC: 9073 100 12234  
EAN: 87 10895 85788 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)