

Philips
DVD Micro Theatre



MCD295

DVD's, WMA-CD's en MP3-CD's afspelen

U hebt het nieuwste en het coolste in handen. En kijk eens naar de geweldige 2-in-1 Micro Hi-Fi waarmee u DVD's, WMA-CD's, en MP3-CD's kunt afspelen! Ontspan met uw favoriete films en muziek. Home Entertainment zal nooit meer hetzelfde zijn!

Verrijk uw filmervaring

- Speelt DVD's, DivX's, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's af
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Verrijk uw luisterervaring

- Loudness-functie voor verbetering van het bass- en treble-geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diepe, indrukwekkende bass
- 2x15W RMS/2x30W muziekvermogen

Begin de dag op uw manier

- Wekker en sleeptimer
- Digitaal afstemmen met 20 voorkeuzenders


PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Loudness-functie voor bass en treble

Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidsperceptie kunt genieten.

Digital Sound Control

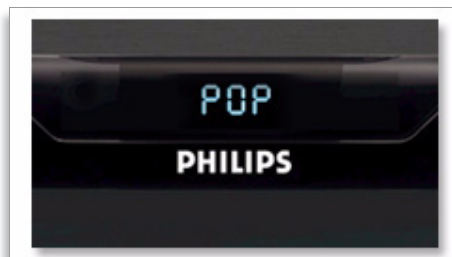

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om de bass op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 15 W RMS/30 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Volume
- Geluidssysteem: Dolby Digital

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: Tweerichtings, 4-inch woofer, Bassreflex-luidsprekersysteem, Afneembare speakergrills

Videoweergave

- Media afspelen: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Foto-CD, Video-CD/SVCD
- Discafspeelmodi: A-B Repeat, Hoek, Zoom, Slowmotion, Oudercontrole, PBC
- DVD-regio: 2

Audioweergave

- cassettedecktechnologie: Mechanisch
- Afspeelmodi cassette: Elektronische snelheidsregeling
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
- Ladertype: Bovenkant

Audio-opname

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteopnameverbetering: gesynchroniseerde CD-opname, Opnemen met één druk op de knop

Tuner/ontvangst/overdracht

- Tunerbereik: FM-stereo, MW

- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeuzenders: 20
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- RDS: RDS-klokinstelling, Zendernaam, Radiotekst

Connectiviteit

- Aux ingang: 2 x (L/R) / RCA
- Andere aansluitingen: MW-antenne, Digitale coaxiale uitgang, Actieve subwoofer pre-out, FM-antenne, Lijnuitgang
- Video-uitgang - analoog: Samengestelde CVBS (gele cinch), S-Video (op Hosiden)

Gebruiksgemak

- Alarmfuncties: Sleptimer
- Klok: Op het hoofddisplay
- Displaytype: VFD-display
- energiebesparende stand-bystand: 1 watt
- OSD-talen: Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Italiaans, Portugees, Zweeds, Turks

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM/MW-antenne, Samengestelde videokabel (Y)
- Afstandsbediening: Met 45 toetsen en 2 x AA-batterijen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D):
148 x 235 x 258 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):
142 x 235 x 212 g mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
446 x 312 x 342 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 8,4 kg



Publicatiedatum
2009-03-16

Versie: 2.0.5

12 NC: 9073 100 13087
EAN: 87 10895 93804 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com