

Philips  
5.1-kotiteatteri

- Suunnatut 3D-kaiuttimet
- 3D Blu-ray -toisto



HTS5560



## Hulluna ääneen

Autenttinen äänielämys kotiteatterin surround-äänellä

Maksimoi kotiteatterin äänielämys dynaamisilla suunnatuilla 3D-kaiuttimilla! Toista myös Blu-ray-viihdesisältöä Philipsin innovatiivisella 5000-sarjan kotiteatterilla

### Upea kuuntelukokemus

- Suunnatut 3D-kaiuttimet jakavat äänen tasaisesti koko huoneeseen
- 1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänien
- DoubleBASS-tekniikalla basso on täyteläinen ja syvä

### Täydentää kotiasi

- Tyylikäs, kiiltävä pinta ja ainutlaatuinen kosketusohjaus

### Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- Toistaa 3D Blu-ray-, DVD-, VCD- ja CD-levyjä sekä USB-laitteiden sisältöä
- Langaton takaääni -valmius – vähemmän johtoja

# PHILIPS


## Kohokohdat

### Full HD 3D Blu-ray



Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänien käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

### Suunnatut 3D-kaiuttimet

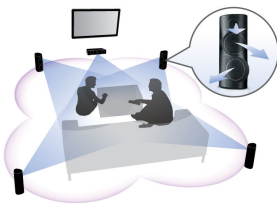

Suunnattujen 3D-kaiuttimien elementit suuntaavat ääntä sekä eteenpäin että sivuille. Siten ne laajentavat kuuntelualuetta, jotta voit nauttia elokuvien kokonaisvaltaisesta surround-äänestä.

### 1000 W RMS



1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

### DoubleBASS-tekniikka




DoubleBASS takaa, että syvimmätkin bassoäänit kuuluvat pienikokoisista subwoofereista. Se tallentaa matalat taajuudet ja muuntaa ne subwooferin kuultavissa olevalle alueelle - äänessä on enemmän ytyä, ja kuuntelukokemus on täydellinen.

### Tyylikäs, kiiltävä pinta




Tyylikäs, kiiltävä pinta ja ainutlaatuinen kosketusohjaus

### Dolby TrueHD ja DTS-HD

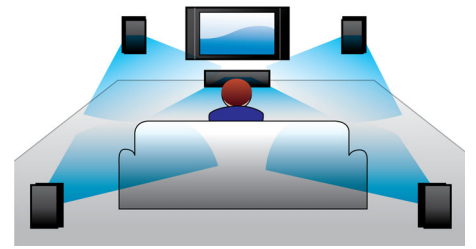

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

### Toistaa kaiken

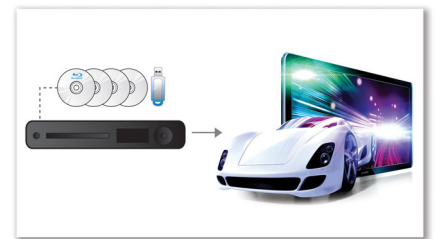

Toistaa käytännöllisesti katsoen kaikkia mediaformaatteja – 3D Blu-ray, DVD, VCD, CD ja USB. Koe toistettavuuden kätevyys ja mediatiedostojen jakamisen hienous TV:ssä ja kotiteatterijärjestelmässä.

# Tekniset tiedot

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, FM-antenni, Virtajohto, Pikaopas, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Kaukosäätimen paristot, HDMI-kaapeli
- Yhteensopivat lisätarvikkeet: DCK3060 iPod-telakka, RWSS5510 Langaton takaääni, STS1300 Lattiajalusta

## Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, PCM, WMA
- MP3-bittinopeudet: 112–320 kbps
- Toistomuodot: CD-äänilevy, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

## Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: Hi-Speed USB, MP3-linjatulo
- Takaliitännät: AUX-tulo, Komponenttvideolähtöliitäntä, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalitulo, Telakointiliitin, Easy-Fit-kaiuttimeliitimet, FM-antenni, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), lähiverkko, Langaton takaääni

## Mitat

- Keskikaiuttimien mitat (L x K x S): 280 x 95 x 92 mm
- Keskikaiuttimien paino: 0,68 kg
- Etukaiuttimien syvyys: 115 mm
- Etukaiuttimien korkeus: 280 mm
- Etukaiuttimien leveys: 100 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 600 x 494 x 400 mm
- Takakaiuttimien syvyys: 115 mm
- Takakaiuttimien korkeus: 280 mm
- Takakaiuttimien leveys: 100 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 435 x 58 x 358 mm
- Laitteen paino: 3,7 kg
- Subwooferin mitat (L x K x S): 196 x 395 x 342 mm
- Subwooferin paino: 6,3 kg

## Kaiuttimet

- Keskitaajuudet: 150 - 20 000 Hz
- Keskikaiuttimien impedanssi: 3 ohmia
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz

- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 4 ohmia
- Subwooferin taajuudet: 40–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 3 ohmia
- Subwoofer: Passiivi

## Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto

## Virta

- Virrankulutus: 200 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,9 W

## Ääni

- Taajuusvaste: 20–20 000 Hz
- Lähtöteho (RMS): 1000 W
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB
- Äänenparannus: DoubleBass, FullSound, Basso- ja diskanttisäätö, Puheen tehostustoiminto, Yökuuntelutila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24, Stereo, Dolby Digital 5.1, DTS
- Kokonaisteho (RMS): 1000 W
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Klassinen, Konsertti, Draama, Jazz, Rock, Urheilu

## Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: GIF, HD JPEG, JPEG
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidialesitys, Zoomaus
- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash -asema

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM

## Videotoisto

- Pakkausformaatit: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XviD, MKV
- Toistomuodot: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, BD Video, BD-R/RE 2.0, Video-CD/SVCD
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL



Julkaisupäivä 2013-05-29

Versio: 23.2.7

12 NC: 8670 000 59973  
EAN: 87 12581 52558 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)