




Philips
In.Sight



Philips
Kabelloses In.Sight HD-
Babyphone

Überall überprüfen

Hören und Sprechen
Nachtsichtfunktion
Für Smartphone/Tablet

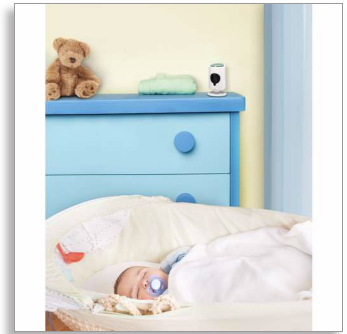

B120E

Immer ganz nah bei Ihrem Baby

Von überall aus über Ihr Smartphone/Tablet zusehen

Das Philips In.Sight kabellose HD-Babyphone ermöglicht es Ihnen, Ihrem Baby über Ihr Smartphone/Tablet zuzusehen und zuzuhören. Erleben Sie kristallklare HD-Qualität, und mit der Nachtsichtfunktion können Sie Ihr Baby sogar im Dunkeln sehen.

Seien Sie Ihrem Baby nahe, egal wo Sie sind

- WiFi-Babyphone für die Aufstellung an einem beliebigen Ort in Ihrem Zuhause
- Beobachten Sie Ihr Baby auf Ihrem Smartphone über WiFi/3G/4G LTE
- HD-Videoqualität für kristallklare Anzeige
- Nachtsichtmodus, um Ihr Baby im Dunkeln klar sehen zu können

Seien Sie unbesorgt dank Warnsignalen und Benachrichtigungen

- Hören Sie Ihr Baby kontinuierlich, sogar wenn das Telefon gesperrt ist
- Telefonwarnmeldungen bei Geräusch-/Bewegungserkennung durch die Kamera
- Direkt zu Ihrem Baby über das Smartphone sprechen
- Echtzeit-Überwachung mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
- Nutzen Sie Babyphone gemeinsam mit anderen Smartphone-Benutzern

Leicht und sicher

- Einfache Einrichtung des WiFi-Babyphones über den QR-Code
- Video verschlüsselt für sichere Verbindungen
- PVC-BFR-freie Netzkabel und Monitore

PHILIPS

Besonderheiten

WiFi-fähiges Babyphone

Genießen Sie Ihren Seelenfrieden dank des kabellosen In.Sight-Babyphones. Es kann mit WiFi 802.11 bgn-Netzen verbunden werden. Positionieren Sie das Babyphone direkt in Ihrem Kinderzimmer, damit Sie Ihr Baby über Ihr Smartphone von überall aus sehen und hören können.

Beobachten Sie Ihr Baby über WiFi/3G/4G

Das kabellose In.Sight HD-Babyphone ermöglicht es Ihnen, Ihr Baby auf Ihrem Smartphone von überall aus zu beobachten. Sobald Sie Ihr In.Sight HD-Babyphone eingerichtet haben, können Sie von überall aus über WiFi, 3G- oder 4G LTE-Netzwerke von Ihrem Smartphone direkt auf den Videostream zugreifen. Egal wo und wie – Sie haben Ihre Familie immer im Blick.


Kontinuierlicher Audiostream

Das kabellose In.Sight HD-Babyphone überträgt Ton kontinuierlich, sogar wenn Ihr Smartphone gesperrt ist oder wenn Sie Ihr Smartphone in die Ladestation einsetzen oder anderweitig laden.

Einfache Einrichtung über QR-Code

Dank der App ist die Einrichtung ganz einfach. Die App generiert einen QR-Code für Ihr privates WiFi-Netz. Mithilfe des QR-Codes wird die Kamera automatisch mit Ihrem WiFi-Netz gekoppelt, einfach und ohne Verzögerung.

Verschlüsselte direkte Netzwerke

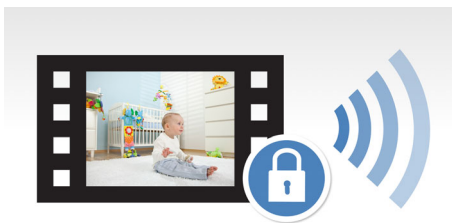

Die kabellose In.Sight HD-Kamera verwendet eine äußerst sichere Verschlüsselung, damit Ihre Privatsphäre stets geschützt ist. Die kabellose In.Sight HD-Kamera verwendet


jedes Mal einen einzigartigen Verschlüsselungscode, wenn es eine Verbindung herstellt, sodass die Verbindungen zu Ihren Lieben ein hohes Maß an Sicherheit aufweisen.

HD-Videoqualität



Das kabellose In.Sight HD-Babyphone ermöglicht Ihnen, Ihr Baby in lebendigen Bildern anzusehen. Sie sehen Videos in HD-720p-Qualität. "720" bezieht sich auf die Anzahl von horizontalen Linien der Auflösung auf dem Bildschirm. "p" steht für das progressive Scannen oder die sequenzielle Anzeige der Linien in jedem Frame. Mit der 720p-Auflösung sind Videos schärfer und naturgetreuer.

Nachtsichtmodus

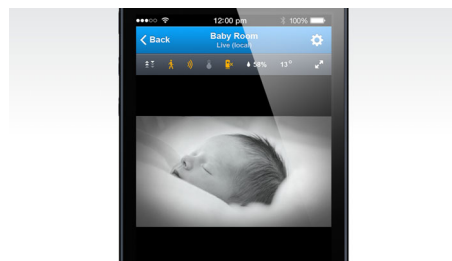

Der Nachtsichtmodus ermöglicht Ihnen, das süße Gesicht Ihres Babys im Dunkeln zu sehen. Es wird ein Infrarotlicht für den Monitor aktiviert, um klare monochrome Videos aufzunehmen, wenn es dunkel ist. Der Nachtsichtmodus wird automatisch ein- und ausgeschaltet, oder Sie können ihn manuell betätigen.

PVC- und BFR-frei

Das kabellose In.Sight HD-Babyphone enthält kein PVC und keine bromierten Flammschutzmittel. Es erfüllt die strengen

Sicherheitsstandards für Säuglingsgeräte und ist absolut sicher für Ihr Baby und umweltfreundlich.

Direkt sprechen über das Smartphone

Mit dem kabellosen In.Sight HD-Babyphone können Sie mit Ihrem Baby jederzeit sprechen. Drücken Sie einfach auf Ihrem Smartphone auf "Sprechen", und singen Sie Ihrem Baby ein Schlaflied vor. Schauen Sie zu, während es zu Ihrer beruhigenden Stimme einschläft.

Modus für mehrere Benutzer

Nutzen Sie das Babyphone gemeinsam mit Ihrem Ehepartner, der Familie, Freunden und sogar Ihren Babysittern. Mit der App können Sie jedes Babyphone mit zwei anderen Personen gemeinsam nutzen, damit auch sie über ihr Smartphone Zugang zu Livebild und -ton haben. Sie können sogar ein Upgrade der App durchführen, um das Babyphone mit bis zu 16 Benutzern gemeinsam zu nutzen.

Warnmeldungen für Geräusche und Bewegungen

Es ist unmöglich vorauszusagen, wann Ihrem Baby etwas zustoßen könnte. Das kabellose In.Sight HD-Babyphone überwacht Ihr Baby mit anpassbarer Geräusch- und Bewegungserkennung. Sie werden zu jeder Zeit darauf hingewiesen, wenn Geräusche oder Bewegungen erkannt werden. Sie erhalten automatisch Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone, wenn das Babyphone Bewegungen oder Geräusche erkennt.

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren am kabellosen In.Sight HD-Babyphone zeigen die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit auf Ihrem Smartphone an. Der Feuchtigkeitssensor misst die Luftfeuchtigkeit und erkennt zum Beispiel trockene Luft, die den Hals des Babys reizen könnte. Die Anwendung wird Sie sogar warnen, wenn die Temperatur zu hoch/niedrig ist.



Daten

Linse und Sensor

- Sensor: 720p-HD-Videobildsensor
- Öffnung: F2,8
- Digitaler Zoom: 2x digital
- Fokusmodus: Fest
- Umgebungslichtsensor: Ja, Tag-/Nacht-Modus
- NIGHT MODE (Nachtbetrieb): Infrarot
- IR-Fernbedienung: über App
- IR-Bereich: 4 Meter

Videoqualität

- HD/VGA/QVGA-Streaming
- Auflösung: HD (1280 x 720p) bei 30 Bilder/s
- Formate: H.264-Videokomprimierung
- Weiß-Abgleich: Automatischer Weiß-Abgleich
- Belichtung: Automatische Belichtung

Eigenschaften

- WiFi: 802.11 a/ b/ n
- Bewegungserkennung
- Geräuscherkennung
- Richtungsverstellbare Basis
- LED-Anzeige
- Reset-Taste
- Schraublöcher: Ja, 1
- Messen der Temperatur: -10 – 50 °C
- Luftfeuchtigkeitsmessung: 20 – 90 %

Software

- Installation: über App
- Automatisches App-Update
- Unterstützung von Webbrowsern
- Unterstütztes System: iOS 4.3 oder höher, Android 2.3 oder höher

- iPad-Kompatibilität: iPad 2, iPad mini, iPad (3. Generation)
- iPhone-Kompatibilität: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 3GS
- iPod-kompatibel: iPod touch (4. Generation und höher)
- Kompatibilität mit Android-Telefonen: Philips empfiehlt Telefone mit Leistung wie Samsung Galaxy 3 oder besser

Mitgeliefertes Zubehör

- Zusätzliche Wandhalterung
- USB-Netzteil
- USB-Kabel: Ja, 2,5 m
- Schrauben/Dübel: 1
- Schnellstartanleitung

Ein- und Ausgang

- Audio: 2-Wege, Gegensprechfunktion für Eltern
- Mikrofon: Hochsensibel, Mono
- Integrierter Lautsprecher
- USB: Mini-USB-Anschluss

Mindestanforderungen

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9,0, Chrom 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Abmessungen

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 158 x 160 x 70 mm
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 66,2 x 104 x 66,2 mm



Ausstellungsdatum
2014-10-08

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 001 0555
EAN: 08 71258 16945 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die Wiedergabe von Live-Videoinhalten von der kabellosen In.Sight Heimkamera über Ihr WiFi-Heimnetzwerk ist kostenlos und ohne Beschränkungen. Die Wiedergabe von Live-Videoinhalten per Fernzugriff (entweder über ein externes WiFi- oder 3G-Netzwerk) ist für unbeschränkte Sitzungen ebenfalls kostenlos, es gilt jedoch ein Zeitlimit von 5 Minuten pro Sitzung.

* Längere Zeitperioden für Sitzungen per Fernzugriff sowie weitere Premium-Funktionen können über die App erworben werden. Änderungen sind vorbehalten.