



Philips izzy  
bežični zvučnik za  
reprodukciju u više  
prostorija

Bluetooth®  
Crna



BM5B

## Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji

Bežični zvučnik za slušanje u više prostorija izzy tvrtke Philips bežično reproducira glazbu putem Bluetooth veze. Dodirom tipke do 5 zvučnika izzy jednostavno će i istovremeno reproducirati glazbu u svakoj prostoriji. Postavljanje je lako, nema usmjerivača, lozinke niti aplikacija.

### Obogatite doživljaj zvuka

- 2 zvučnika od 2,5" s ulazom za basove za zvuk koji ispunjava prostoriju

### Jednostavnost uporabe

- izzylink™ za usmjeravanje glazbe
- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

### izzylink™ tvrtke Philips za reprodukciju glazbe u više prostorija

- Slušajte glazbu u jednoj sobi putem tehnologije Bluetooth®
- Postavljanje mreže izzylink™ jednim dodirom: bez usmjerivača, lozinke, aplikacija
- Grupirajte do 5 zvučnika izzy uz pomoć tehnologije izzylink™ za uživanje u više prostorija
- Promijenite glavni zvučnik u grupi jednim dodirom

# PHILIPS


# Istaknute znač.

## Slušajte glazbu u jednoj sobi



Zvučnik izzy tvrtke Philips omogućuje usmjeravanje vaše omiljene glazbe s telefona, tableta ili računala bez obzira na to koju aplikaciju upotrebljavate za glazbu ili radio.

## izzylink™

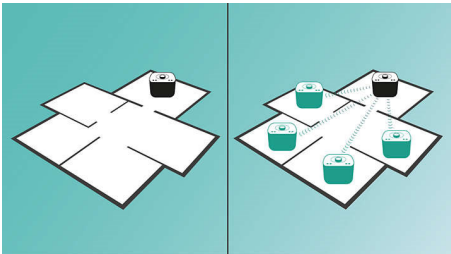


izzylink™ bežična je tehnologija koja upotrebljava standard IEEE 802.11n kako bi omogućila povezivanje većeg broja zvučnika radi stvaranja bežične mreže. Mreža povezuje do pet zvučnika, a da biste je postavili, nije potreban usmjerivač, Wi-Fi lozinka ili neka drugom aplikacijom na pametnom mobilnom uređaju. Zvučnike izzy možete jednostavno dodati mreži kako biste uživali u istodobnoj reprodukciji glazbe u više prostorija. Jednim dodirnom možete svaki zvučnik prebaciti iz samostalnog načina rada na grupni način rada za glazbu u više prostorija.

## Postavljanje mreže izzylink™ jednim dodirnom



Za postavljanje nije potreban usmjerivač, lozinka ni aplikacije. Naprosto pritisnite i zadržite gumb "GROUP" (Grupiranje) na dva zvučnika za prvo postavljanje. Ponovite postupak da biste dodali 3., 4. i 5. zvučnik. Svakim dugim pritiskom gumba "Group" dodaje se po jedan novi zvučnik. Slušanje glazbe u više prostorija nikada nije bilo jednostavnije. Nakon dovršetka mreža izzylink™ pohranjuje se čak i kada se zvučnici isključe iz napajanja.

## Jednostavna promjena glavnog zvučnika

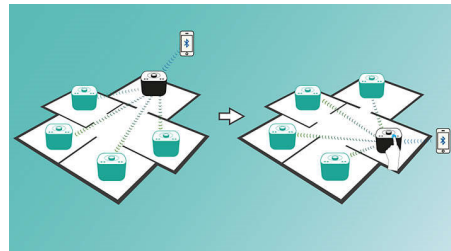

U svakoj grupi izzylink™ bilo koji zvučnik može biti glavni i usmjeravati glazbu prema drugim zvučnicima. Kada želite preuzeti dijeljenje glazbe u svoje ruke, pritisnite gumb Bluetooth na zvučniku u svojoj sobi i odmah podijelite glazbu sa svog uređaja. Drugi zvučnici u istoj grupi izzylink™ sinkronizirano će

reproducirati istu glazbu u isto vrijeme. Međusobno dijeljenje glazbe iznimno je jednostavno.

## 2 zvučnika audiofilske kvalitete



Opremljeni s 2 zvučnika od 2,5" audiofilske kvalitete, zvučnici Izzy za više prostorija stvaraju snažan zvuk koji ispunjava prostoriju, dok ulazi za basove šire niske frekvencije i time stvaraju doista prožimajući i dinamični doživljaj.

## Glazba iz više izvora

izzylink™ bežično u sve prostorije širi sve izvore glazbe; podržava aplikacije za glazbu ili radio s pametnih telefona, tableta ili računala.

## Bežično usmjeravanje glazbe

Možete usmjeravati omiljene glazbene zapise s telefona, tableta ili računala, bez obzira na to koju aplikaciju za glazbu ili radio koristili. Bežično proširite omiljenu glazbu u svaku prostoriju putem Bluetooth veze.

# Specifikacije

## Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2
- Vrste zvučnika: Integrirano
- Izlazni stupanj zvučnika: 2 2,5-inčne pogonske jedinice punog opsega s ulazom za bas

## Praktičnost

- Kontrola glasnoće: Zakretni

## Kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- Kompatibilan s: većine pametnih telefona s Bluetooth vezom, glazbeni uređaji, tableti
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad s Retina zaslonom, novi iPad

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- drugi glazbeni uređaji: koji imaju Bluetooth 2.1 ili noviju verziju

## Dotatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Međunarodni jamstveni list, Vodič za brzo postavljanje
- AC/DC adapter: 100 - 240 V

## Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 165 x 118 x 165 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 1,837 kg
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 269 x 211 x 158 mm
- Masa proizvoda: 1,123 kg



Datum izdavanja  
2024-04-25

Verzija: 4.0.6

EAN: 48 95185 61320 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)