



Philips
5.1-hjemmekinoanlegg

3D Blu-ray



HTB3560

Kraftig surroundlyd fra kompakte høyttalere

med 3D Blu-ray

Få kraften fra kino hjemme med hjemmekinoanlegget HTB3560 fra Philips. Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med synlige høyttalerelementer som gir kraftig surroundlyd, og få Full HD 1080p med 3D Blu-ray.

Flott lydopplevelse

- 300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi
- Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd

Nyt all underholdningen

- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- Gå enkelt inn på favorittvideoene og -bildene dine på YouTube og Picasa
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- WiFi-klar for enkel tilgang til all underholdningen
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Moderne design som tilfører hjemmet ditt noe

PHILIPS

Høydepunkter

Full HD 3D-Blu-ray



La deg trollebinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk


DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD på Blu-ray-spilleren og/eller DVD-spilleren gir deg det siste innen DivX-

teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PC'en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

Dolby TrueHD og DTS-HD

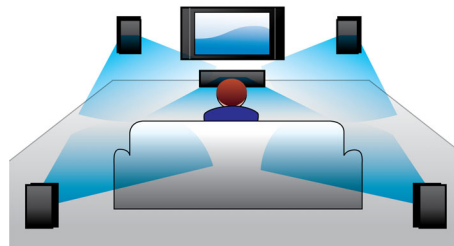

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgiengivelsen kan nesten ikke skiller fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

Gå inn på YouTube og Picasa



Få YouTube-videoer og Picasa-bilder på TV'en nå. Gled deg over en stor samling videoer på Internett på den store skjermen, uten å måtte slå på datamaskinen. Bare kontroller at Blu-ray-spilleren eller hjemmekinoanlegget er koblet til Internett, enten trådløst med Wi-Fi eller med en kabel til LAN-kontakten – deretter kan du lene deg tilbake og nyte det beste fra YouTube og Picasa.

Lyd inn



Lyd inn gjør at du enkelt kan spille av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel tilkobling til hjemmekinoanlegget. Det er bare å koble lydenheten til lyd inn-kontakten og nyte musikken med den overlegne lyd kvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Moderne design

Moderne design som tilfører hjemmet ditt noe



Spesifikasjoner

Lyd

- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Lydforbedring: Nattmodus, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, dts ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Utgangseffekt for senterhøytaler: 50 W
- Utgangseffekt fra kubeformet høytaler: 2 x 50 W
- Utgangseffekt for satellithøytaler: 2 x 50 W
- Utgangseffekt for subwoofer: 50 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 300 W

Høytalere

- Høytalertyper: 2 x satellithøytalere, 3 x kubeformet høytalere
- Drivere per kubeformet høytaler: 1 x 2,5" woofer
- Frekvensområde for kubeformet høytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans for kubeformet høytaler: 4 ohm
- Drivere per satellithøytaler: 1 x 2,5" woofer
- Impedans, satellithøyt.: 4 ohm
- Frekvensområde, satellithøytaler: 150–20 000 Hz
- Subbasshøytalertype: Passiv
- Subbasshøytalerelement: 1 x 5,25" woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: Music iLINK, USB
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Click-fit-høytalerkontakter, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital optisk inngang, Ethernet, Fast FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC)

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Audio Return Channel, Automatisk lydinningskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang, Systemstandby
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Innholdstype, Deep Color
- Elektroniske tjenester: Picasa, YouTube

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 20

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Videoavspilling

- Komprimeringsformat: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

Drift

- Effektforbruk: 60 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 360 x 58 x 325 millimeter
- Hovedenhetens vekt: 2,40 kg
- Senterhøytaler (B x H x D): 84,5 x 89 x 89 millimeter
- Vekt, senterhøytaler: 0,30 kg
- Kabellengde, senterhøytaler: 2 m
- Fronthøytaler (B x H x D): 85 x 160 x 95 millimeter
- Vekt, fronthøytaler: 0,28 kg
- Kabellengde, fronthøytaler: 3 m
- Bakhøytaler (B x H x D): 84,5 x 159 x 80 millimeter
- Vekt, bakhøytaler: 0,30 kg
- Kabellengde, bakhøytaler: 7 m
- Subwoofer (B x H x D): 160 x 267,5 x 265 millimeter
- Lengde på subwooferkabel: 2 m
- Vekt, subwoofer: 2,5 kg
- Emballasje (B x H x D): 520 x 310 x 377 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 8,75 kg

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS3001-høytalerstativ, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Brukerhåndbok på CD-ROM, Verdensomfattende garantihefte

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 36 x 21,8 x 32,5 cm
- Vekt: 2,84 kg

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende

- Emballasjemål (B x H x D): 52,4 x 32,4 x 38,3 cm
- Bruttovekt: 8,26 kg
- Nettovekt: 6,89 kg
- Taravekt: 1,37 kg
- EAN: 87 12581 64840 4

Ytre eske

- Antall kundepakker: 1
- Yttereske (L x B x H): 52,4 x 38,3 x 32,4 cm
- Bruttovekt: 8,26 kg
- Nettovekt: 6,89 kg
- Taravekt: 1,37 kg
- EAN: 87 12581 64840 4



Utgivelsesdato
2016-03-22

Versjon: 8.4.8

12 NC: 8670 000 91116
EAN: 08 71258 16484 04

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com