



Philips
Kabellose SoundRing-
Lautsprecher

Bluetooth®

Integriertes Mikrofon für Anrufe
Akku
16 W

SB3700

Umgeben Sie sich mit unvergleichlichem, natürlichem Sound

Begeistert von Sound

Genießen Sie ein Maximum an raumfüllender Musik mit unvergleichlichem, natürlichem Sound. Dieser kabellose Philips SoundRing-Lautsprecher SB3700/10 überträgt Musik ohne Kabel von Ihrem iPod touch, iPhone und iPad sowie über iTunes auf Ihrem Computer und füllt damit den gesamten Raum.

Kristallklarer Klang

- mit 16 W RMS Gesamtausgangsleistung
- FullSound verbessert Klangdetails für einen satten, kraftvollen Sound
- SoundRing für ein ultimatives Klangerlebnis aus einem kompakten Gerät

Elegant und modern

- 360-Grad-Design für einen wunderbaren Look aus jedem Winkel
- Herausragendes Design für Ihren Lebensstil


Noch vielseitiger

- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik
- Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen
- Integrierter Akku für optimale Tragbarkeit
- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

PHILIPS


Besonderheiten

SoundRing

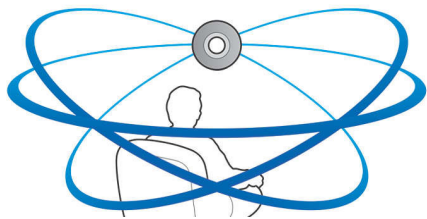

Ein wirklich bestechendes Design und so entwickelt, dass ein raumfüllendes Klangerlebnis geboten wird. Es besteht aus einer zentralen Bassröhre und vier High-Definition-Treibern - zwei nach vorn und zwei zur Seite gerichtete Treiber mit Neodym-Magneten, die den Sound für die beste Klarheit im gesamten Raum verteilen.

FullSound™

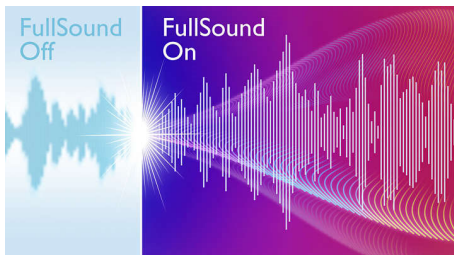

Die FullSound-Technologie von Philips nutzt die aktuelle digitale Signalverarbeitung für eine

originalgetreu verbesserte Musikwiedergabe. Musikinhalte werden dynamisch analysiert und optimiert, damit Sie Musik mit vielen Details und warmem Klang genießen können.

Kabelloses Musik-Streaming

Ihr Lautsprecher unterstützt Musik-Streaming über Bluetooth. Damit können Sie Ihre Lieblingssongs in hoher Qualität kabellos von Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät genießen.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über

hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

Wiederaufladbare Batterie

Für noch mehr Komfort im gleichen eleganten Stil kann dieser SoundRing über den im Lieferumfang enthaltenen Ständer aufgeladen werden. Docken Sie einfach den Lautsprecher an, um ein noch längeres Musikvergnügen zu genießen.

Integriertes Mikrofon

Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und Sie können über den Lautsprecher sprechen. Arrangieren Sie ein Geschäftstreffen. Oder rufen Sie Ihren Freund von einer Party aus an. In jedem Fall funktioniert es wunderbar.

mit 16 W RMS Gesamtausgangsleistung
mit 16 W RMS Gesamtausgangsleistung

360-Grad-Design

360-Grad-Design für einen wunderbaren Look aus jedem Winkel

Herausragendes Design

Herausragendes Design für Ihren Lebensstil

Daten

Lautsprecher

- Lautsprecher: Full-Range-Lautsprechertreiber mit 4 cm
- Ausgangsleistung (RMS): 16 W

Konnektivität

- Bluetooth-Profil: A2DP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m
- Audioeingang (3,5 mm)
- Aufladen über USB

Kompatibilität

- iPod touch: 3. Generation oder höher
- iPad: iPad 1, iPad 2, Neues iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- Weitere Bluetooth-fähige Geräte
- Android-Tablets und -Smartphones

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte, Kurzanleitung
- Benutzerhandbuch: auf CD

Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 237 x 229 x 176 mm
- Produktabmessungen: (B x T x H) 197 x 114 x 193 mm



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 2.0.6

EAN: 87 12581 66904 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com