



Philips
Soundbar 3.1, jossa
langaton bassokaiutin

Enintään 620 W

3.1-kanavainen langaton
subwoofer
Dolby Atmos®
HDMI-tulo ja HDMI-lähtö
(eARC)



TAB7807

Laadukas ääni vaikuttaviin hetkiin

Tämä upea 3.1-kanavainen soundbar käyttää Dolby Atmos -tekniikkaa ja tuottaa virtuaalisen 3D-äänen, joka vie kuuntelukokemuksesi aivan uudelle tasolle. Langaton 8 tuuman subwoofer takaa syvän ja laadukkaan basson.

Parannettu elokuvaelämys

- Dolby Atmos. Elokvatasoinen ääni
- 3.1-kanavainen: 6 integroitua elementtiä, 8 tuuman tehokas subwoofer
- Kaksi suunnattua kaiutinta laajempaa ääntä varten
- 620 W:n enimmäislähtöteho. Voimakas ääni

Virheetön ääni lähteestä riippumatta

- Yhdistä kätevästi kaikki suosikkilähteesi
- Bluetooth- ja USB-liitännät. Optinen tulo, äänitulo, HDMI-tulo
- Stadium EQ -tila. Tuo stadionääni kotisohvalle
- HDMI eARC. Nauti uusimmista tiläänen muodoista

Erottuva geometrinen muotoilu. Helppo ohjaus

- Erottuva geometrinen muotoilu. Helppo sijoittaa
- Sijoita TV-tasolle, seinälle tai muulle tasaiselle alustalle
- Philips Easylinkin avulla ohjaat soundbaria TV:n kaukosäätimellä

PHILIPS

Soundbar 3.1, jossa langaton bassokaiutin
Enintään 620 W 3.1-kanavainen langaton subwoofer, Dolby Atmos®, HDMI-tulo ja HDMI-lähtö (eARC)

TAB7807/10


Kohokohdat

3.1-kanavainen. 8 tuuman subwoofer



Rentouduitpa lempimusiikkisi tahdissa tai olitpa keskellä lasertaistelun räiskettä, tämän soundbarin 3.1-kanavainen ääni ja langattomasti yhdistettävä 8 tuuman subwoofer tempaa sinut mukaan toimintaan ja ympäröi sinut täyteläisellä ja eloisalla äänellä.

Dolby Atmos 3.1

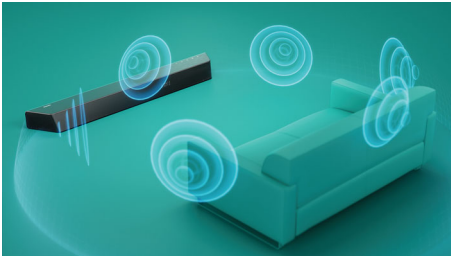

Kolmikanavaisesta korkeudesta ja syvyydestä muodostuu virtuaalinen kolmiulotteinen tilääni. Koet tapahtumat ympärilläsi, kun

seuraat ylitsesi lentäviä avaruusaluksia tai yleisöä areenalla.

Laajempi äänimaisema



Laajenna ääntä! Kaksi ylimääräistä diskanttikaiutinta soundbarin molemmissa päissä laajentavat äänimaisemaa ja auttavat erottamaan eri soitinäänet. Kuulet orkesterin jokaisen soittimen aivan kuin istuisit konserttisalissa.

Stadium EQ -tila

Koe suorien urheilutapahtumien tunnelma kotisohvallasi. Stadium EQ -tila ympäröi sinut yleisön hälinällä – aivan kuin istuisit stadionin penkillä! Elä mukana jokaisessa jännittävässä hetkessä ja seuraa silti kristallinkirkasta selostusta.

Yhdistä suosikkilähteesi

Suoratoista Bluetoothilla. Yhdistä äänituloliitännällä, optisella tuloliitännällä tai USB-liitännällä ja nauti uskomattomasta äänenlaadusta. HDMI:n 4K- ja HDR-videolähteiden tuki sekä Dolby Vision -yhteensopivuus takaavat yhteyden laadun heikkenemättä. Nauti ainutlaatuisesta elämyksestä.

HDMI eARC

Uppoudu draamaan hetkeäkään menettämättä. Soundbar on HDMI eARC -yhteensopiva, eli siinä on nopea yhteys, jonka ansiosta voit nauttia täysillä edistyneistä äänimuodoista, kuten Dolby Atmos.

Philips Easylink

Tämä upea soundbar käyttää Philips Easylink -tekniikkaa, joka tekee käytöstä vaivatonta. Halusitpa sitten säätää EQ-tiloja, bassoa, diskanttia tai äänenvoimakkuutta, tarvitset vain yhden kaukosäätimen.

Tekniset tiedot

Ääni

- Kaiutinjärjestelmän lähtöteho: Enintään 620 W / 310 W RMS
- Harmoninen kokonaishäiriö: <=10 %
- Taajuuskorjaimen asetukset: Elokuva, Musiikki, Ääniohjaus, Stadion
- Äänenparannus: Miksaus, Vakio, Äänen synkronointi, Basso- ja diskanttisäätö

Kaiuttimet

- Äänikanavien määrä: 3,1
- Keskielementti: 2 koko äänialuetta (V + O)
- Etuelelementit: 2 koko äänialuetta (V + O), 2 diskanttielementtiä (V+O)
- Soundbarin taajuusalue: 140–20 000 Hz
- Soundbarin impedanssi: 8 ohmia
- Subwoofer: Aktiivikaiutin, Langaton subwoofer
- Bassokaiuttimien määrä: 1
- Bassokaiuttimien halkaisija: 8"
- Ulkoinen subwooferkotelo: Bassorefleksi
- Subwooferin taajuudet: 35–140 Hz
- Subwooferin impedanssi: 3 ohmia

Liitännät

- Bluetooth: Vastaanotin
- Bluetooth-versio: 5,1
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Multipoint (Multipair) -tuki, Suoratoistomuoto: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- HDMI-tulo x 1
- HDMI-lähtö (eARC/ARC) x 1
- HDMI-kopiosuojaus: HDCP 1.4/2.3
- Optinen tulo x 1
- Äänitulo: 1 x 3,5 mm
- USB-toisto
- Langaton kaiutinyhteys: Subwoofer
- DLNA-standardi: ei
- Älykoti: Ei

Tuetut äänimuodot

- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2ch
- HDMI ARC / eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2ch
- Optinen: Dolby Digital, LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Valmiustila yhdellä painikkeella
- Yökuuntelutila: ei
- Kaukosäädin

Muotoilu

- Väri: Musta
- Seinäkiinnitys

Virta

- Pääyksikön virtalähde: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Pääyksikön virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Subwooferin virtalähde: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Automaattinen valmiustila
- Subwooferin virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin (ja paristo), Pikaopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Seinäteline

Mitat


- Päälaite (L x K x S): 800 x 65 x 106 mm
- Päälaitteen paino: 2,5 kg
- Subwoofer (L x K x S): 190 x 410 x 309 mm
- Subwooferin paino: 6 kg

Pakkauksen mitat

- EAN: 48 95229 12647 3
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 97 x 22,5 x 45 cm
- Kokonaispaino: 12 kg
- Nettopaino: 8,7 kg
- Bruttopaino: 3,3 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaan

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- GTIN: 1 48 95229 12647 0
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 99 x 59,5 x 25 cm
- Kokonaispaino: 25 kg
- Nettopaino: 17,4 kg
- Bruttopaino: 7,6 kg

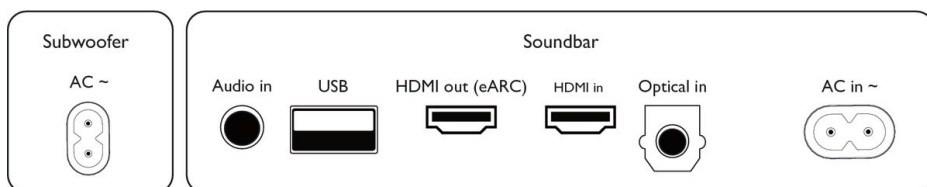

Julkaisupäivä 2023-12-14

Versio: 10.2.3

12 NC: 8670 001 82427
EAN: 48 95229 12647 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

