



Philips
真无线耳机

入耳式耳塞

小型充电盒
IPX4 防水保护
长达 18 小时播放时间



TAT2206PK

随时准备出发

这款真无线耳机随附充电盒，充电盒可置于您的紧身牛仔裤口袋中，还有比这更有用便利的吗？这些防溅和防汗耳塞式耳机可实现稳固的入耳式配戴，并为您带来动人的音效和长达 18 小时的播放时间。

从喜爱的播放列表到日常通话

- 当您打开盒时，可快速重新连接到手机
- 轻松唤醒手机的语音助手
- 集成控制。内置麦克风。轻松配对

便捷。舒适。

- 使用单只耳塞拨打电话。单声道模式
- 4 种颜色。“曲棍”设计
- 佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果
- 小号、中号和大号软硅橡胶耳塞套

小型充电盒，播放时间长达 18 小时。

- IPX 4 防溅和防汗
- 小型充电盒，播放时间长达 12 小时
- 6 小时播放时间。充电 15 分钟，可获得额外 1 小时播放时间
- 晶晰音效。浑厚低音。6 毫米钕制声学驱动器

PHILIPS

真无线耳机
入耳式耳塞 小型充电盒, IPX4 防水保护, 长达 18 小时播放时间

TAT2206PK/00


产品亮点

IPX4 防溅 / 防汗



这些耳机具有 IPX4 防护等级和震撼的 6 毫米扬声器, 让您可在任何天气条件下尽享出色音质。防溅, 您不必担心出汗, 也不用担心被雨淋到。

小型充电盒

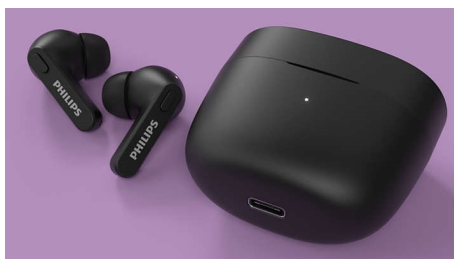


加倍电力随身, 一路畅享欢乐。一次充电即可获得长达 6 小时的播放时间, 充满电的便携充电盒可为您增加 12 小时的播放时

间。在充电盒中短时间充电 15 分钟, 可为您提供 1 小时的播放时间。使用 USB-C 为充电盒充满电需要 2 小时。

佩戴稳固, 舒适自在的耳内佩戴效果

得益于采用柔软、可互换的硅橡胶耳塞套, 让您尽享真正的舒适。每只耳塞垫可与您的耳道贴合, 从而形成出色密封, 可降低外部噪音。“曲棍”外形可保持每只耳塞佩戴牢固。

单声道模式

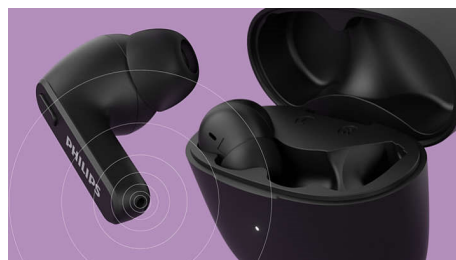

接听电话多? 您可以一边使用一只耳塞一边为另一只耳塞充电, 从而延长通话时间。麦克风可自动分配到您使用的耳塞, 您只需在当前耳塞电池电量低时切换即可。

轻松控制和配对

耳塞上的控件让您可以暂停播放列表、接听电话、控制音量和唤醒手机语音助手。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。

4 种颜色

4 种颜色。“曲棍”设计

6 小时播放时间

6 小时播放时间。充电 15 分钟, 可获得额外 1 小时播放时间

晶晰音效。浑厚低音

晶晰音效。浑厚低音。6 毫米钹制声学驱动器

轻松唤醒语音助手

轻松唤醒手机的语音助手

快速重新连接到手机

当您打开盒时, 可快速重新连接到手机

软硅橡胶耳塞

小号、中号和大号软硅橡胶耳塞套

真无线耳机

入耳式耳塞 小型充电盒, IPX4 防水保护, 长达 18 小时播放时间

TAT2206PK/00

规格

声音

- 波段: 20 - 20 000 赫兹
- 单元直径: 6 毫米
- 阻抗: 16 欧姆
- 最大输入功率: 5 mW
- 灵敏度: 101 dB (1K Hz)
- 驱动器类型: 动态

连接

- 麦克风: 内置麦克风
- 蓝牙版本: 5.0
- 无线
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 最大范围: 最多 10 组 米
- 支持的编解码器: SBC
- 无线传输类型: 蓝牙

外箱

- 长度: 33.8 厘米
- 用户包装数量: 24
- 宽度: 27.8 厘米
- 总重: 4.279 千克
- 高度: 25 厘米
- GTIN: 1 48 95229 11743 0
- 净重: 1.392 千克
- 自重: 2.887 千克

便利性

- 自动断电
- 防水: IPX4
- 用于 TWS 的单声道模式
- 控件类型: 按钮

内箱

- 长度: 16 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 13 厘米
- 高度: 11 厘米
- 净重: 0.174 千克
- 总重: 0.479 千克
- 自重: 0.305 千克
- GTIN: 2 48 95229 11743 7

功率

- 充电式设计
- 电池数: 3 盒
- 音乐播放时间: 6 +12 小时
- 通话时间: 6 小时
- 充电时间: 2 小时

- 充电时间快: 15 mins for 1 hr
- 电池类型 (充电盒): Lithium Polymer (built-in)
- 电池类型 (耳塞): Lithium Polymer (built-in)
- 电池重量 (总计): 10.5 克
- 电池容量 (充电盒): 350 毫安时
- 电池容量 (耳塞): 55 毫安时
- 电池寿命待机时间: 200 hr

包装尺寸

- 高度: 17.2 厘米
- 包装类型: 包装盒
- 货架摆放类型: 悬挂
- 宽度: 9.5 厘米
- 厚度: 4 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 48 95229 11743 3
- 总重: 0.13 千克
- 净重: 0.058 千克
- 自重: 0.072 千克

产品尺寸

- 高度: 4.57 厘米
- 宽度: 5.7 厘米
- 厚度: 3.1 厘米
- 重量: 0.037 千克

附件

- 快速入门指南
- 耳塞套: 3 对 (S/M/L)
- 充电盒
- 充电电缆: USB-C 电缆, 500 毫米

设计

- 颜色: 樱花粉
- 配戴方式: 耳塞
- 贴耳材料: 硅橡胶
- 耳塞配件: 耳塞
- 入耳式配件类型: 硅胶耳塞

电信

- 用于呼叫的麦克风: 2 mics

UPC

- UPC: 8 40063 20179 8

语音助手

- 语音助手兼容
- 语音助手激活: 手动
- 语音助手支持



发行日期 2024-05-06

版本: 8.8.1

EAN: 48 95229 11743 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com