

Philips
Multivides skaļruņi 2.1

SPA6350



Spēcīga, bagātīga skaņa

Neatkārtojama klausīšanās pieredze

40 W izejas jauda, ko atbalsta SPD™ patentētā basu porta tehnoloģija, nodrošina dziļus, vienmērīgus toņus ar mazākiem kropļojumiem. Divvirzienu augsto frekvenču skaļrunis + basu skaļrunis nodrošina gan augsto līdz vidējo, gan zemo līdz vidējo frekvenču atskaņošanu, palielinot jaudu ar balansētu skanējumu.

Bagātīga, pilnīga skaņa

- SPD™ novatoriskā zemās frekvences skaņas porta tehnoloģija izteiktiem, pilnīgiem toņiem
- 2 virzienu augstfrekv. skaļrunis + skaļrunis
- Joslu zemo frekvenču skaļruņa konstrukcija precīzai basu atveidei
- Izliekts zemfrekv. skaņas kanāls izceļ zemos toņus tīram basam
- 40 W RMS kopējā izejas jauda
- Mylar materiāla augstfrekv. skaļrunis augstas izšķirtsp. skaņai
- Labi izolēts skaļrunis samazina vibrāciju un skaņas kropļojumus
- 3 integrētās jaudas pastiprinātāja ķēdes balansētai skaņai

Moderns dizains

- Izliekts korpuss vienmērīgam skanējumam
- Pievilcīga spīdīga apdare

Vienkāršība

- Vienkārša skaļuma vadība uz satelītskaļruņa
- Saderīgi ar jebkuru datu nesēju

PHILIPS

Izceltie produkti

SPD™ tehnoloģija




Philips skaņas attīrīšanas kanāla (SPD) zemās frekvences skaņas porta tehnoloģija nodrošina dziļus, tīrus sākotnējās zemās frekvences skaņas toņus. Izmantojot SPD paralona materiālu, lai apstrādātu zemo frekvenču kanāls iekšējo virsmu, īpašs Philips radīts akustisks nosprostojums samazina skaņas turbulenci un stabilizē regulēšanas frekvenci. Philips tehniskie un patērētāju testi apstiprina, ka šis buferis nodrošina daudz tīrākas kvalitātes zemās frekvences skaņu bez trokšņu piemaisījumiem.

2 virzienu skaļruņu sistēma



Dubultā diapazona skaļrunis ar diviem draiveriem nodrošina augstās frekvences no augsto frekvenču skaļruņa un zemās līdz vidējās frekvences no skaļruņa. Tādējādi tiek maksimizēta izejas jauda ar līdzsvarotāku skaņu, nekā spēj nodrošināt viena virziena struktūra, kurā visas frekvences atveido viens skaļrunis. Tāpēc varat izbaudīt labāku skaņējumu ar skaidrāku vokālu un augstajiem toņiem, kā arī labu zemās frekvences skaņu, un tas viss par ļoti konkurētspējīgu cenu šajā jaunākajā Philips skaļruņu klāstā.

Joslu zemo frekvenču skaļruņa konstrukcija

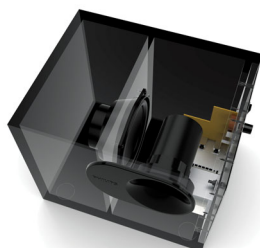

Šim joslu zemo frekvenču skaļrunim ar dubulto konstrukciju ir divas tilpuma kameras, lai radītu lielāku gaisa ietilpību un nodrošinātu labāku zemo frekvenču skaņu ar labāku balansu un mazākiem kropļojumiem. Audio enerģija no centrālā skaļruņa ir efektīvāk koncentrēta vēlamajā frekvenču diapazonā, radot fokusētu un precīzāk atveidotu kopējo skaņējumu.

Izliekts zemfrekv. skaņas kanāls



Zemās frekvences skaņas kanāla konstrukcija ir viens no galvenajiem elementiem šajā skaļruņa korpusā. Tā izmērs, garums, forma un izliekums sniedz maksimālu efektu, atskaņojot zemās frekvences skaņu. Philips izliektā konstrukcija ir relatīvi liela ar lielāku portu, atverot lielu uztveršanas buferi, lai skaņas viļņi plūstu vienmērīgāk. Uztvertā gaisa skaņa ir mazāka ar mazāku trokšņa līmeni un kropļojumiem nekā citos skaļruņos. Philips izprot jūsu skaņējuma vajadzības, un šī konstrukcija ievērojami samazina kropļojumus, nodrošinot dziļāku, bagātīgāku zemās frekvences skaņu un ļaujot skaidrāk sadzirdēt augsto frekvenču toņus.

Mylar augstfrekv. skaļrunis



Unikālais Mylar materiāls, kas izmantots augsto frekvenču skaļruņos, nodrošina neticamu skaņas izšķirtspēju. Pilns augsto frekvenču diapazons tiek perfekti atveidots, tāpēc mūzika un filmas skan atbilstoši to radītāju iecerēm. Augsto frekvenču skaļrunis - nozīmīga divvirzienu konstrukcijas daļa - uzlabo augstās frekvences, kopā ar skaļruni radot tīrāku, telpiskāku un precīzāku skaņējumu. Klausieties atsevišķus instrumentus, skaidrāk sadzirdiet balsis, izbaudiet mūziku ar svaigām detaļām.

Vairākas integrētās ķēdes



Lai samazinātu izmaksas, lielākajā daļā 2.1 kanālu multivides skaļruņu jaudas pastiprinātāja ķēdes daļa bieži tiek nepelnīti piemirsta, pievērsoties tikai jaudas pastiprinātāja konstrukcijai. Tomēr šajā izsmalcinātajā ķēdes konstrukcijā Philips izmanto 3 iebūvētas pastiprinātāja mikroshēmas, lai darbinātu divus satelītskaļruņus un zemo frekvenču skaļruni. Modelim SPA4320 ir liels iebūvēts radiators, un jaudas pastiprinātāja ķēdes radītais siltums tiek izkliedēts šajā siltuma nodalījumā. Modeļa UTC2030 pastiprinātāja mikroshēmas nodrošina kvalitatīvu skaņu un visu nepieciešamo jaudu zemfrekvenču skaļruņa un satelītskaļruņu darbināšanai.

Specifikācijas

Skaļruņi

- Skaļruņa pastiprinājums: Magnētiski ekranēts LSB
- Satelītskaļruņa draiveris: 2,75 collas
- Basu skaļruņa draiveris: 5,25 collas
- Zemfrekvences skaņas līmeņa kontrole: Basu skaļrunī

Skaņa

- Zemfrekvences skaņas pastiprinājums: SPD™
- Zemfrekvences skaņas optimizēšana
- Skaļruņa pastiprinājums: Magnētiski ekranēts LSB
- Mūzikas jauda: 40 W
- Izejas jauda (RMS): Katrs satelītskaļrunis: 2x13 W; Zemfrekv. skaļrunis: 14 W
- Frekvenču diapazons: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)

Strāvas padeve

- Strāvas LED indikators: Sarkans

Savienojamība

- Audio ievade datiem: Stereo audio (3,5 mm ligzda) 1x
- Kabeļa garums: 1,5 m
- Savienotājs: 3,5 mm stereo

Iesaiņojuma saturs

- Basu skaļrunis
- Īsā uzstādīšanas rokasgrāmata
- Tālvadības pults: Vadu

- 3,5 mm stereo līnijas kabelis: Fiksēts
- Satelītu skaits: 2

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 46,5 x 25,8 x 25,1 cm
- EAN: 87 12581 62743 0
- Bruto svars: 6,05 kg
- Neto svars: 5,054 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Taras svars: 0,996 kg
- Plauktā novietošanas veids: Gulus

Ārējā kartona kaste

- Bruto svars: 13,145 kg
- Outer carton (L x W x H): 51,6 x 47,8 x 27,8 cm
- Neto svars: 10,108 kg
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2
- Taras svars: 3,037 kg
- GTIN: 1 87 12581 62743 7

Izmēri

- Basu skaļrunis: [P x Dz x A] 286 x 218 x 217 mm
- Satelīts: [P x Dz x A] 189 x 94 x 133 mm (Labā); 189 x 94 x 123 mm (Kreisā)
- Vadības bloks: [P x Dz x A] 286 x 218 x 217 mm
- Pastiprinātājs: [P x Dz x A] 189 x 94 x 133 mm (Labā); 189 x 94 x 123 mm (Kreisā)
- Svars: 6,05 kg



Izlaides datums
2013-06-12

Versija: 1.1.4

12 NC: 8670 000 85359
EAN: 87 12581 62743 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com