


Philips  
Компонентная система  
Hi-Fi с DVD



MCD900

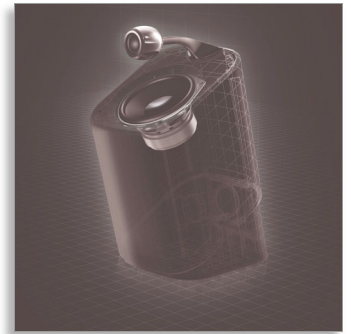

## Одержимые звуком

Почувствуйте эмоции живого выступления

Компонентная система Hi-Fi DVD от Philips с акустическими системами SoundSphere и натуральным естественным звучанием создает ощущение прослушивания живого выступления.

Яркий цветной дисплей и удобное управление дополняют ощущения от прослушивания.

### Естественное звучание как живую

- Алюминиевые АС для высокоточного воспроизведения звука при оптимальной прочности
- SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания
- FullSound усиливает басы и делает звук чище

### Превосходное качество воспроизведения

- Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS с цифровым усилителем класса "D"
- Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости


### Обогатите ваши впечатления

- Цветной ЖК-дисплей для удобного управления
- Воспроизведение DVD, DivX<sup>®</sup>, MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG
- Просматривайте музыку и фотографии, сохраненные в памяти устройства USB

# PHILIPS

# Основные особенности

## Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS/ Класс "D"

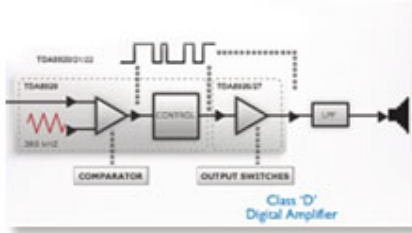

Наполните комнату любимой музыкой, благодаря цифровому усилителю класса "D" с выходной среднеквадратичной мощностью 2x50 Вт. Усилитель принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Усилитель имеет эффективность более чем на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном устройстве, занимающем минимум места.

## Алюминиевые АС



Возьмите от природы все самое лучшее. Для изготовления компонентов, создающих акустический эффект, наиболее подходящими являются природные материалы. АС, изготовленные из алюминия, отличаются большей жесткостью, имеют более совершенный корпус, который естественным образом сдерживает вибрации, улучшает

звукпередачу и повышает точность воспроизведения звука. В результате вы получаете акустические системы с великолепным дизайном, которые обеспечивают воспроизведение звука, соответствующее качеству оригинальной записи.

## Цветной ЖК-дисплей



Усиьте впечатления от прослушивания благодаря яркому полноцветному ЖК-дисплею и получите удовольствие от простого и удобного управления коллекцией музыки. При прослушивании любимых песен в верхней части дисплея отображается обложка альбома, словно оживляя композицию. Выбрать композицию проще простого, так как многострочный ЖК-дисплей отображает композиции, сортированные по жанру, исполнителю или альбому.

## Позолоченный разъем АС



Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что

обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

## Воспроизводите музыку и видео



Воспроизведение DVD, DivX®, MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG.

## SoundSphere



Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: цифровой усилитель класса "D", регулировка ВЧ и НЧ
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Выходная мощность: 2 x 50 Вт RMS

## Громкоговорители

- Излучатели АС: SoundSphere
- Улучшения АС: Двухполосная, съемные решетки АС

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт
- Скорость передачи данных для WMA: до 192 кбит/с и постоянный/переменный битрейт
- Прочее: Поддержка меток ID3
- Поддерживаемые форматы: eAAC+, FLAC, MP3, без DRM AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Антенна: диполь FM
- RDS: радиотекст, установка часов RDS, название станции, тип программы
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-Video, компакт-диск с изображениями, видео: CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, угол, замедленное движение, Масштаб, меню диска, перемотка назад, перемотка вперед, Экранное меню, возобновить воспроизведение с места остановки

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: увеличение частоты дискретизации видео, увеличение масштаба видео, высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

## Подключения

- Аудио-/видеовыход: 2xRCA (Аудио), выход компонентного видеосигнала, выход композитного видеосигнала (CVBS), выход

- коаксиального цифрового аудиосигнала, Наушники (3,5 мм)
- Вход Аух: 2xRCA (Аудио)
- USB: Порт USB
- Аудио/видеоразъемы: Выход HDMI

## Функции управления

- Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал, Сигнал USB, звуковой сигнал
- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: с приводом, лоток
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Цвет подсветки: белый
- Улучшения дисплея: управление яркостью, Режим приглушения
- Языки экранных меню: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Португальский, Шведский

## Аксессуары

- Кабели/подключение: кабель композитного видеосигнала (Y), шнур питания
- Батарейки: 2 шт, AAA
- Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ с батареями 2xAAA
- руководство пользователя: Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Португальский, Русский (на жестком диске), Испанский, Шведский
- Прочее: Антенна FM, Краткое руководство
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

## Размеры

- Размеры основного динамика (Ш x Г): 175 x 202 мм
- Высота основной АС: 354 мм
- Вес: 12,50 кг
- Глубина основного устройства: 251 мм
- Высота основного устройства: 202 мм
- Ширина основного устройства: 251 мм

## Питание

- Источник питания: 50 Гц
- Источник питания: 220—240 В

## Зеленый

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт

## Воспроизведение цифровых фотографий

- Поддерживаемые медианосители: компакт-диск с изображениями для телевизора
- Формат сжатия изображений: JPEG
- Дисплей на устройстве: Фото JPEG через USB-порт, потоковая передача с компьютера



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 11.2.11

12 NC: 8670 000 60926  
EAN: 08 71258 15305 49© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com