



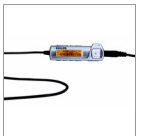

Philips  
Draagbare MP3-CD-speler

EXP3460

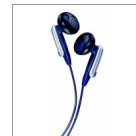

## Platte MP3-CD-speler

met draagbare LCD-afstandsbediening

De eXp3460 MP3-CD-spelers geven u volkomen vrijheid terwijl u onderweg bent. Geniet van maximaal 45 uur non-stop MP3- en WMA-muziek en haal het meeste uit uw muziek met de LCD-afstandsbediening waarop u informatie over artiesten en nummers kunt bekijken.

### Complete MP3-CD-ervaring

- Speelt CD's, CD-R en CD-RW af
- Geniet van maximaal 45 uur non-stop afspeeltijd
- Geniet van MP3- en WMA-weergave

### Schokbestendig

- 200 seconden Magic ESP™

### Volkomen vrijheid onderweg

- De draagbare CD-speler is slank, rond en compact.
- Draagbare LCD-afstandsbediening met ID3-tag en achtergrondverlichting

### Nog betere bass-prestaties

- Digital Dynamic Bass Boost voor optimale bass bij elk volume

# PHILIPS

sense and simplicity

## Specificaties

### Geluid

- **D/A-converter:** 1-bit
- **Frequentierespons:** 20 - 20.000 Hz
- **Signaal-ruisverhouding:** > 85 dB
- **Geluidsverbetering:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Uitgangsvermogen:** 2 x 5 mW RMS
- **Volumeregeling:** digitaal
- **Akoestische feedback**

### Audioweergave

- **Media afspelen:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW afspelen
- **Discafspeelmodi:** Geheugen voor 50 nummers, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Hold, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Nummer/album/alles herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Shuffle album/alles
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 seconden
- **Elektronische schokbeveiliging (CD):** 45 seconden
- **Ondersteunde bestandssystemen:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **Ondersteuning van ID3-tag**
- **MP3-bitsnelheden:** 32 - 320 kbps
- **WMA-bitsnelheden:** 32 - 192 kbps

### Connectiviteit

- **DC-ingang:** 4 mm, 4,5 V, midden +
- **Hoofdtelefoon:** 3,5 mm
- **Lijuitgang:** 3,5 mm

### Gebruiksgemak

- **Afstandsbediening:** Draagbare LCD-afstandsbediening
- **Displaytype:** LCD
- **Achtergrondverlichting**

- **Kleur van achtergrondverlichting:** Oranje
- **Indicaties:** Albumnaam, albumnummer, Artiestnaam, Batterijstatus, CD-functies, DBB, ESP, Bestandsnaam, Titels van muzieknummers, Tijd, nummer

### Accessoires

- **Afstandsbediening:** AY3802 (LCD-afstandsbediening)
- **Hoofdtelefoon:** SBC HE250
- **Meegeleverde accessoires:** Gebruikershandleiding, AA-batterijklep

### Afmetingen

- **Behuizing:** Hittebestendige behuizing
- **Afmetingen van hoofdverpakking:** 200 x 165 x 165 mm
- **Gewicht van de omdoos:** 1,5 kg
- **Hoeveelheid per omdoos:** 3
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 153 x 62 x 149 mm
- **Verpakkingstype:** D-box
- **Afmetingen van het product (BxDxH):** 137 X 137 X 21 mm
- **Gewicht van het product:** 0,18 kg

### Voeding

- **Speeltijd batterij (WMA):** 45 uur (2 AA-alkalinebatterijen)
- **Levensduur batterij (MP3-CD's):** 45 uur (2 AA-alkalinebatterijen)
- **Levensduur batterij (CD's):** 30 uur (2 AA-alkalinebatterijen)
- **Batterijtype:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

## Productkenmerken

### 200 seconden Magic ESP™

*Magic Electronic Skip Protection™ is een handige functie waarmee u voorkomt dat muziek overslaat als uw MP3-CD-speler schokken ondervindt tijdens het joggen of wanneer u onderweg bent. Apparaten met Magic Electronic Skip Protection™ hebben een intelligente elektronische buffer die allerlei digitale muziekformaten zoals MP3, WMA en CDDA kan opslaan. De buffer past de inhoud van de disc en de draaisnelheid van de laser automatisch aan en garandeert zo ongestoord luisterplezier.*

### Digital Dynamic Bass Boost

*Digital Dynamic Bass Boost is een intelligente bass booster die een maximale bass-versterking geeft. Bij een hoog volume levert dat geen geluidsvervorming op en bij een laag volume wordt niet ingeleverd op de lage bass-frequenties. Technologisch geavanceerde elektronica houdt continu het volume en de bass in de gaten en stelt beide heel nauwkeurig af om vervorming te voorkomen. Zo wordt een geoptimaliseerde bass verkregen. Met Digital Dynamic Bass Boost kunt u genieten van ongehoorde bass-weergave, ongeacht het geluidsvolume.*



Publicatiedatum  
2007-12-07

Versie: 7.0

12 NC: 9073 101 01612  
EAN: 87 10895 85299 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.
- \* Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- \* Gebaseerd op een WMA-codering van 64 kbps.