



Philips  
brežžični prenosni zvočnik

Bluetooth®

Vgrajen mikrofonski sistem za klice  
Akumulatorska baterija  
2 W

BT100W

## Skladbe imejte vedno pri sebi

Kompaktnost, primerna za kamorkoli, združena z odličnim zvokom in različnimi barvami. Zvočnik BT100 omogoča brezžično pretakanje prek povezave Bluetooth in je idealen za popotniškega ljubitelja mode v vsakem od nas.

### **Enostavna uporaba**

- Vgrajen mikrofonski sistem za prostoročno telefoniranje
- Avdio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave
- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

### **Izreden zvok**

- Napredna zvočna zmogljivost in kompaktna zasnova
- Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

### **Zasnovan za takojšnjo uporabo**


- Vgrajena polnilna baterija za predvajanje kjerkoli

# PHILIPS

brežžični prenosni zvočnik  
Bluetooth® Vgrajen mikrofona za klice, Akumulatorska baterija, 2 W


## Značilnosti

### Brezžično pretakanje glasbe

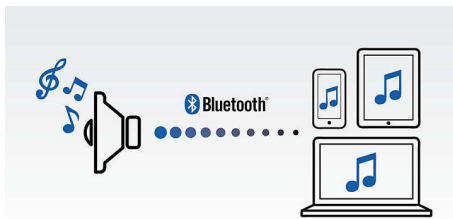

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživajte v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

### Funkcija za enakomeren signal

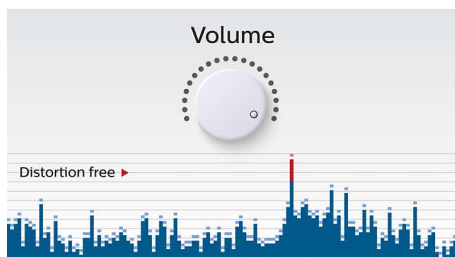

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki

kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napoljenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.

### Vgrajen mikrofona

Zvočnik ima vgrajen mikrofona, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.


BT100W/00

### Audio vhod



Audio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

### Vgrajena akumulatorska baterija

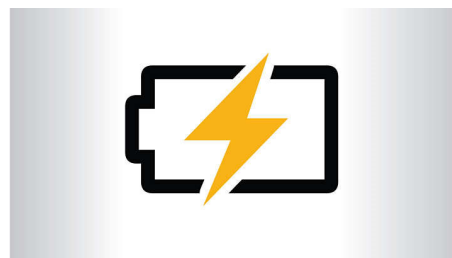

Vedno in povsod glasno predvajajte glasbo. Vgrajena akumulatorska baterija vam omogoča poslušanje glasbe brez prepletenih kablov in nadležnega iskanja omrežne vtičnice. Uživajte v odlični glasbi iz popolnoma prenosne naprave.

### Napredna zvočna zmogljivost

Napredna zvočna zmogljivost in kompaktna zasnova

# Specifikacije

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 W
- Glasbeni sistem: Mono

## Zasnova in izdelava

- Barva: Bela

## Zvočniki

- Akustična enota zvočnika: 1 x 1,75 palca

## Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Audio vhod (3,5 mm)
- Polnjenje prek povezave USB

## Priročnost

- Vgrajen mikrofonski sistem: za konferenčne klice prek zvočnikov

## Združljivost

- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali

novejšim

- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z zaslonom Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- druge naprave s povezavo Bluetooth
- podpirajo: Bluetooth 4.0 ali starejše različice

## Napajanje

- Vrsta baterije: litij-polimerna (vgrajena)
- Čas delovanja z baterijo: 8 ur

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje prek računalnika, Garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitev

## Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 0,3 kg
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 63 x 63 x 82 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 99 x 99 x 121 mm
- Teža izdelka: 0,18 kg



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 2.1.5

EAN: 87 12581 71453 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)