

Philips
Rạp hát tại gia 5.1

3D Blu-ray
Sẵn sàng với iPod/iPhone

HTS5591



Thưởng thức rạp hát công suất mạnh trong nhà bạn

Hãy để cảm xúc đắm chìm trong không gian của âm thanh

Tối đa hóa trải nghiệm âm thanh rạp hát gia đình của bạn với Loa tạo góc 3 chiều động! Phát toàn bộ nội dung giải trí ưa thích của bạn bao gồm 3D Blu-ray trên rạp hát gia đình dòng Philips 5000 đời mới này.

Trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời

- Công suất RMS 1000 W mang đến âm thanh tuyệt vời cho phim và nhạc
- Dolby TrueHD và DTS-HD cho âm thanh vòm trung thực cao
- Công nghệ DoubleBASS cho âm trầm tròn hơn và sâu hơn
- Loa góc 3D phân tán âm thanh đều quanh phòng

Được thiết để nâng cao rạp hát tại gia đình bạn

- Điều khiển cảm ứng độc đáo giúp truy cập nội dung của bạn dễ dàng
- Tùy chọn loa sau không dây cho giúp sắp xếp không bừa bộn

Thưởng thức toàn bộ giải trí của bạn

- Blu-ray 3D HD Đầy Đủ cho trải nghiệm phim ảnh 3D thật sự như trong hiện thực ảo
- TV Thông minh để thưởng thức các dịch vụ trực tuyến và truy cập đa phương tiện trên TV

PHILIPS


Những nét chính

Loa góc 3D



Loa góc 3D có các trình điều khiển góc để cung cấp âm thanh không chỉ hướng đến phía trước mà còn đến các mặt bên, tạo ra tâm điểm hiệu quả âm lớn hơn, sao cho bạn có thể thưởng thức âm thanh vòm có tính điện ảnh và chìm đắm hơn.

Tùy chọn loa sau không dây

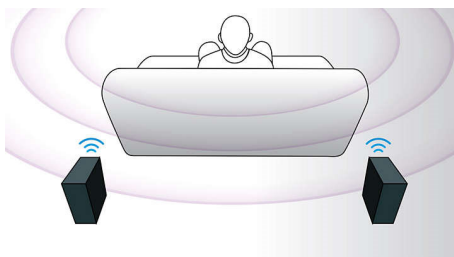

Loa phía sau không dây giúp bạn có thể mở rộng và linh động khi thay thế loa. Được phát triển dùng công nghệ không can thiệp, loa không dây cung cấp đầy đủ âm thanh vòm mà không vướng tầm mắt với các kết nối nhiều dây.

Blu-ray 3D HD Đầy Đủ



Mê hoặc bởi những bộ phim 3D trong chính phòng khách của bạn trên TV 3D HD Đầy đủ. Active 3D dùng thể hệ màn hình chuyển đổi nhanh mới nhất để có được chiều sâu thật của cuộc sống và tính hiện thực trong độ phân giải HD 1080x1920 đầy đủ. Khi xem những hình ảnh này thông qua kính đặc biệt với ống kính trái và phải được đặt giờ để mở và đóng đồng


thời với các hình ảnh luân phiên thay thế, trải nghiệm xem 3D HD đầy đủ sẽ được tạo ra trong rạp hát tại gia của bạn. Các bản phát hành phim 3D cao cấp trên Blu-ray cung cấp nhiều lựa chọn nội dung có chất lượng cao. Blu-ray cũng mang đến âm thanh vòm không bị biến dạng cho trải nghiệm âm thanh thực không gì sánh được.

TV thông minh



Hệ thống rạp hát tại nhà Phillips với Smart TV cung cấp cho bạn một loạt các tính năng nâng cao, bao gồm Net TV, DLNA và MyRemote. Net TV mang lại một loạt các thông tin trực tuyến và giải trí đến TV của bạn. Đơn giản chỉ cần chọn Net TV trong Menu Trang chủ và bắt đầu duyệt các dịch vụ như cửa hàng video theo yêu cầu* cho các bản mới nhất bằng HD và TV Catch-up. Với DLNA bạn có thể truy cập hình ảnh, âm nhạc và phim được lưu trữ trên máy tính từ chiếc ghế tiện nghi của bạn. Không thể tìm thấy điều khiển từ xa? Đơn giản chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh của bạn hoặc máy tính bảng để điều khiển rạp hát gia đình của bạn thông qua ứng dụng MyRemote của Philips.

Dolby TrueHD và DTS-HD

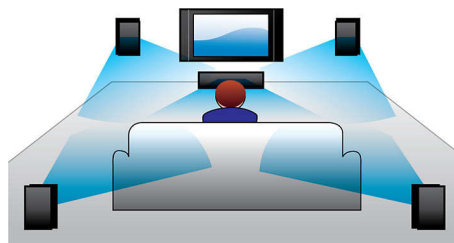

Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio Essential mang đến âm thanh tinh túy nhất từ đĩa Blu-ray của bạn. Âm thanh được tạo ra hầu như không thể phân biệt được với bản thu âm chủ trong phòng thu âm, để bạn có thể nghe

được những gì nhà sáng tạo muốn bạn nghe. Tinh Chất Âm Thanh Chủ Dolby TrueHD và DTS-HD sẽ bổ sung hoàn chỉnh cho trải nghiệm giải trí độ nét cao của bạn.

Công suất RMS 1000 W




Công suất RMS 1000 W mang đến âm thanh tuyệt vời cho phim và nhạc

Công nghệ DoubleBASS



DoubleBASS bảo đảm bạn thậm chí nghe được các âm thanh trầm từ loa trầm phụ có kích thước nhỏ gọn. Nó thu giữ các tần số thấp và tái tạo lại chúng trong khoảng âm thanh có thể nghe được của loa trầm - mang đến âm thanh phổ biến và trầm vang hơn, cũng như bảo đảm bạn có được trải nghiệm nghe đầy đủ, không biến dạng.

Điều khiển cảm ứng độc đáo

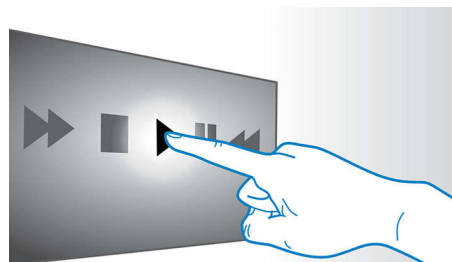

Điều khiển cảm ứng cho phép bạn điều khiển âm lượng cũng như các tùy chọn phát lại khác bằng chỉ cần bấm các nút điều khiển nhạy cảm trên bộ phận chính.

Các thông số

Âm thanh

- Âm thanh nâng cao: Bộ nâng cao hội thoại, Dolby Prologic II, DoubleBass, FullSound, Chế độ đêm, Điều khiển âm cao, trung bình và âm trầm
- Hệ thống âm thanh: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Âm thanh có độ phân giải cao DTS-HD
- Công suất đầu ra loa subwoofer: 230 W
- Thiết đặt hiệu chỉnh: Trò chơi, Phim, Âm nhạc, Tin tức, Gốc
- Công suất đầu ra loa trung tâm: 230 W
- Công suất đầu ra loa ông: 135 W x 4
- Tổng công suất RMS @ 30% THD: 1000 W

Loa

- Dạng loa: 1 x Loa trung tâm, 4 x Loa ông
- Trình điều khiển loa trung tâm: 2 x Loa trầm toàn dải 3"
- Phạm vi tần số loa subwoofer: 20 - 150 Hz
- Trở kháng loa trung tâm: 3 ohm
- Trình điều khiển loa subwoofer: 1 x Loa trầm 6,5"
- Dạng loa subwoofer: Thụ động
- Phạm vi tần số loa trung tâm: 150 - 20k Hz
- Trở kháng loa subwoofer: 3 ohm
- Trình điều khiển trên mỗi loa ông: 2 x Loa trầm toàn dải 3"
- Phạm vi tần số loa ông: 150 - 20k Hz
- Trở kháng loa ông: 5 ohm

Khả năng kết nối

- Kết nối mặt trước / mặt bên: Đầu vào Micrô, Music iLink, Khe cắm USB / Wi-Fi
- Kết nối sau: AUX VÀO 1, AUX VÀO 2, Đầu ra video ghép (CVBS), Đồng trục số vào, Đầu vào quang kỹ thuật số, Ethernet, Ổ cắm ăng-ten FM, Đầu ra HDMI 1.4 (ARC), Giắc cắm chân đế iPod/iPhone, Giắc cắm loa mini dễ dàng vừa khít, Khe cắm thẻ SD/SDHC, Âm thanh phía sau không dây
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Bộ dò sóng/Thu/Truyền

- Dải dò sóng: FM
- Số lượng các kênh đặt trước: 40

Tiện lợi

- EasyLink (HDMI-CEC): Hỗ trợ phụ đề định dạng 21:9, Kênh trả lại âm thanh, Ánh xạ đầu vào âm thanh tự động, Hát nhép động, Phát chỉ bằng một lần chạm, Vào chế độ chờ chỉ bằng một lần chạm, Truyền qua điều khiển từ xa
- Tính năng HDMI: 3D, Kênh trả lại âm thanh (ARC), Loại nội dung, Màu sâu

Công suất

- Mức tiêu thụ điện: 105 W
- Nguồn điện: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Tiêu thụ năng lượng khi chờ: < 0,5 W

Phụ kiện

- Phụ kiện tương thích: Chân cắm DCK3060 cho iPod/iPhone, Âm thanh phía sau không dây RWSS5510, Chân đế đứng trên sàn STS1300, Bộ

- nối tiếp USB Wi-Fi WUB1110
- Phụ kiện đi kèm: 2 x Pin AAA, 4 x ốc vít 75mm, 16 x ốc vít 30mm, Ăng-ten FM, Cáp HDMI, Cáp nguồn, Hướng dẫn khởi động nhanh, Bộ điều khiển từ xa, Tờ rơi An toàn và Pháp lý, Trang thương hiệu, Phiếu bảo hành toàn cầu

Kích thước

- Bộ phận chính (R x C x S): 435 x 57 x 357 mm
- Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói: 30,51 kg
- Trọng lượng bộ chính: 3,7 kg
- Hộp đóng gói (R x C x S): 400 x 470 x 1125 mm
- Bộ chính (R x C x S): 280 x 95 x 92 mm
- Trọng lượng loa trung tâm: 1,4 kg
- Chiều dài cáp loa trung tâm: 2 m
- Loa subwoofer (R x C x S): 196 x 395 x 342 mm
- Trọng lượng loa mặt trước: 3,8 kg
- Loa ông mặt trước (RxCxS): 260 x 1101 x 260 mm
- Trọng lượng loa subwoofer: 4,8 kg
- Chiều dài cáp loa trung tâm: 4 m
- Loa ông trước (RxCxS): 260 x 1101 x 260 mm
- Trọng lượng loa sau: 3,8 kg
- Chiều dài cáp loa sau: 10 m
- Chiều dài cáp loa trầm phụ: 3 m

Phát lại âm thanh

- Định dạng nén: AAC, MP3, WAV, WMA
- Tốc độ bit MP3: 32 - 320kbps

Định dạng tệp

- Âm thanh: aac, mka, mp3, wav, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Hình ảnh: GIF, JPEG, JPG

Hình ảnh/Hiển thị

- Nâng cao hình ảnh: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Quét tích cực, Nâng cấp video

Media phát lại quang học

- Đĩa có thể phát: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Phát lại karaoke

- Chức năng chuẩn: Điều khiển mức tiếng vọng, Điều khiển âm lượng micrô, Điều khiển độ cao

Phát lại hình ảnh tĩnh

- Định dạng nén: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Liên tục, PNG
- Nâng cao hình ảnh: Xoay, Chiều hình có phát lại nhạc, Thu phóng

Bền vững

- Đóng gói: Bìa lượn sóng tái chế 80%, Tài liệu hướng dẫn sử dụng điện tử, Không chứa bọt tổng hợp, Mục làm từ nhựa nành

Phát lại video

- Định dạng nén: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV HD, WMV SD



Ngày phát hành
2024-05-06

Phiên bản: 5.2.6

EAN: 87 12581 56276 2

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Để kiểm tra xem Video theo yêu cầu có hoạt động tại quốc gia của bạn không, vui lòng truy cập www.philips.com/blu-ray.