



Philips
Истински безжични
слушалки

Шумопотискане Pro

Понижаване на шума/вятъра
Съвършен дизайн
Универсално прилягане



TAT8506BK

Потопете се в стил

Усетете подходящия нюанс с истински безжични микрокапсули, които звучат толкова добре, колкото изглеждат. Шумопотискане Pro блокира външния шум, така че можете да се потопите в подкасти и списъци за изпълнение. При обаждане навън? Ще ви чуват ясно, дори и да е ветровито.

Където и да отидете

- Кристално ясни разговори. Намаляване на шума от вятъра.
- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване независимо от времето
- Седем размера на силиконов накрайник за ухо
- 35 часа време за възпроизвеждане с калъфа за зареждане, поддържащ Qi

Красив звук. Красиви микрокапсули.

- Фокусирайте се там, където искате. Шумопотискане Pro
- Детайлен звук. Богати басы
- Изискан заоблен дизайн. Идеално удобно прилягане
- Bluetooth многоточкова свързаност. Работете по-добре

Безпроблемно брилянтни

- IR сензор. Музиката спира на пауза, когато свалите микрокапсула
- Приложение Philips Headphones. Управлявайте шумопотискането и други
- Бързо сдвояване и сензорно управление

PHILIPS

Акценти

Шумопотискане Pro



Фокусирайте се върху звуците, които искате да чуете. Хибридното шумопотискане използва няколко микрофона и усъвършенствана аудио обработка, за да филтрира външния шум. Можете да активирате Awareness Mode, като докоснете микрокапсула, и можете да контролирате намаляването на шума от вятъра чрез приложението Philips Headphones.

Детайлен звук. Богати баси



Независимо дали става дума за песен или подкаст, перфектно настроените 13 мм мембрани осигуряват богати баси и вълнуваща яснота. Звукът спира, ако свалите една от микрокапсулите и най-добрият кодек за вашето устройство с iOS или Android се избира автоматично. Ще се наслаждавате на превъзходен звук, независимо от услугата за поточно предаване, която използвате.

Изискан дизайн



Заобленият дизайн на тези микрокапсули наистина привлича вниманието и можете да изберете тъмен или светъл цвят, за да подхожда на външния ви вид. Шестте размера на силиконовите накрайници за ушите и допълнителна уплътняваща пяна помагат да се осигури сигурно и удобно прилягане.

Bluetooth многоточкова



Рационализирайте работния си ден. Тези истински безжични микрокапсули могат да се свързват едновременно с две Bluetooth устройства и да превключват между тях, колкото е необходимо. Така че можете да приемате обаждания от телефона си и да слушате музика от лаптопа си.


Кристално ясни обаждания



Няколко микрофона и специален алгоритъм се фокусират върху звука на гласа ви и също така намаляват шума от света около вас. Дори шумът от вятъра се филтрира, така че

можете да бъдете чувани ясно, когато провеждате разговор навън.

35 часа време на възпроизвеждане с калъфа

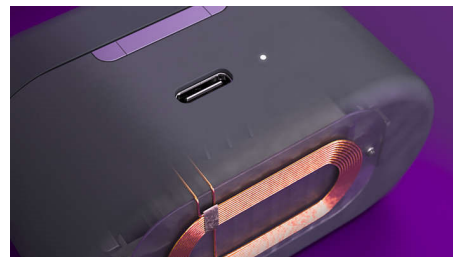

С тези напълно заредени микрокапсули и напълно зареден калъф можете да пътувате с достатъчно заряд за повече от ден възпроизвеждане в джоба си. Освен това музиката спира, ако свалите едната микрокапсула, така че никога да не се налага да пропускате ритъма. Съвместимият с Qi калъф може да се зарежда безжично чрез USB-C.

Приложение Philips Headphones

Приложението Philips Headphones ви позволява да регулирате нивото на шумопотискане чрез превключване между настроени режими и можете да използвате приложението, за да активирате намаляването на шума от вятъра. Еквалайзерът ви позволява фино да настроите звуците, за да отговарят на настроението ви.

Бързо сдвояване. Сензорно управление

Сензорното управление улеснява нещата, а Google Fast Pair ви позволява да сдвоите със съвместимо устройство с Android с едно докосване. Когато слушалките са поставени близо до вашето устройство с Android, автоматично ще бъдете попитани дали искате да ги свържете.

ИЧ датчик

IR сензор. Музиката спира на пауза, когато свалите микрокапсула

Силиконов накрайник за ухо

Седем размера на силиконов накрайник за ухо

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 7 – 40 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 13 мм
- Импеданс: 16 ома
- Максимална входяща мощност: 5 mW
- Чувствителност: 104 dB (1 kHz)
- Тип мембрана: Динамичен
- Hi-Res Audio

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 5,2
- Безжични
- Bluetooth профили: AVRCP, A2DP, HFP
- Максимален обхват: До 10 м
- Multipoint свързване
- Поддържан кодек: LDAC, AAC, SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth

Външен кашон

- Дължина: 44.8 см
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 31.1 см
- Бруто тегло: 7.045 кг
- Височина: 19.6 см
- GTIN: 1 48 95229 11804 8
- Нето тегло: 1.704 кг
- Тегло на опаковката: 5.341 кг

Комфорт

- Автоматично изключване: 60 минути
- Водоустойчивост: IPX4
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Моно режим за TWS
- Автоматична пауза (IR сензор)
- Възможно е актуализиране на фирмуера
- Тип на органите за управление: Осезание

Вътрешен кашон

- Дължина: 14.7 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 10.5 см
- Височина: 16.7 см
- Нето тегло: 0.213 кг
- Бруто тегло: 0.633 кг
- Тегло на опаковката: 0.42 кг
- GTIN: 2 48 95229 11804 5

Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 3 бр.
- Време за разговор: 9 часа
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Безжично зареждане
- Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 8 + 24 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 9 + 27 час(а)
- Бързо време за зареждане: 15 mins for 1 hr
- Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батерия (Микрокапсула): Lithium-ion (built-in)

- Тегло на батерията (Общо): 10.1 гр
- Капацитет на батерията (Калъф): 410 mAh
- Капацитет на батерията (Микрокапсула): 50 mAh
- Време за живот на батерията в режим на готовност: 200 hr

Габарити на опаковката

- Височина: 17.7 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 9.7 см
- Дълбочина: 4.5 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11804 1
- Бруто тегло: 0.243 кг
- Нето тегло: 0.071 кг
- Тегло на опаковката: 0.172 кг

Размери на продукта

- Височина: 4.3 см
- Ширина: 6.8 см
- Дълбочина: 3.3 см
- Тегло: 0.071 кг

Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- Накрайници: 6 двойки
- Зареждащ калъф
- Уплътняваща пяна: 1 pair
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 мм

Дизайн

- Цвят: Черен
- Начин на носене: За поставяне в ушите
- Материал на наушниците: Уплътняваща пяна, Силикон
- Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 3 mic
- ENC микрофон
- Понижаване на шума от вятъра

UPC

- UPC: 8 40063 20169 9

ANC функции

- Технология ANC: Hybrid, ANC Pro+
- Awareness mode
- Адаптивно ANC
- Микрофон за ANC: 4 микрофона
- ANC (Активно шумопотискане)

Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент: Google Асистент, Apple Siri
- Активиране на гласовия асистент: Ръчен
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване
2024-04-19

Версия: 6.3.2

EAN: 48 95229 11804 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com