

„Philips“  
5.1 namų kinas

„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa

HTS3560



## Sužavėti garsų

Galingas kino salės garsas su sodriais žemais dažniais

Tegul jūsų namai taps kino sale! Galingi garsiakalbiai su dvigubais žemųjų dažnių inverteriais ir didelės raiškos HDMI 1080p pagerinimu su „Blu-ray“ diskų įrašų perklausos funkcija pavers jūsų namus pramogų oaze

### **Puikūs klausymosi pojūčiai**

- Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui
- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas
- 1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

### **Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui**

- Glotnus, blizgantis paviršius su unikaliais jutikliniais valdikliais
- Kompaktiškas dizainas, tinkantis bet kur

### **Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais**

- „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
- Atkuria 3D „Blu-ray“ diskus, DVD, VCD, CD diskus ir USB įrenginius
- HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą

# PHILIPS


# Ypatybės

## „Full HD 3D Blu-ray“




Būsité sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blu-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtina tikroviškų pojūčių.

## Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais

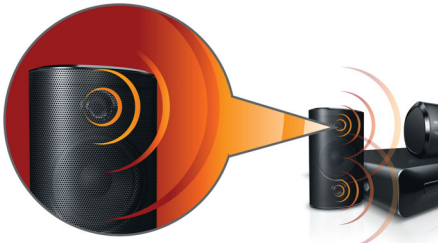

Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui

## „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

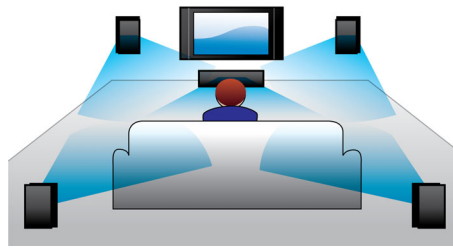


„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvaryklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

## Glotnus, blizgantis paviršius



Glotnus, blizgantis paviršius su unikaliais jutikliniais valdikliais

## Kompaktiškas dizainas

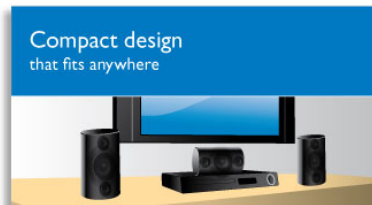


Kompaktiškas dizainas, tinkantis bet kur

## HDMI 1080p



HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmais galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja geba - perteikiant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę skaitmeninę jungtį, kuri perteikia nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

## Grokite viską

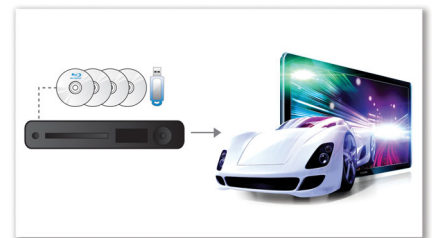

Virtualiai leiskite bet kokią diską bet koku medijos formatu – ar tai būtų 3D „Blu-ray“ diskai, DVD, VCD, CD diskai, ar USB įrenginiai. Mėgaukitės neprilygstamomis atkūrimo funkcijomis ir puikiomis galimybėmis rodyti medijos failus savo televizoriaus arba namų kino sistemos ekrane.

# Specifikacijos

## Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinio valdymo pulto baterijos, CVBS vaizdo laidas, FM antena, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas, Tarptautinės garantijos lapas

## Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- MP3 sparta bitais: 112 - 320 kbps
- Atkuriamą mediją: Garso CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB atmintinė, DVD+R/-R DL, MP3-CD

## Prijungimo galimybė

- Priekinės / šoninės jungtys: MP3 linijos įvadas, USB
- Galinė jungtis: AUX įvestis, „Click-Fit Multich“ jungtys, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), FM antena, LAN, HDMI 1.4 išvestis (3D „Blu-ray“)

## Matmenys

- Centrinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 161 x 95 x 92 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 0,77 kg
- Priekinio garsiakalbio gylis: 87 mm
- Priekinio garsiakalbio aukštis: 161 mm
- Priekinio garsiakalbio plotis: 95 mm
- Priekinio garsiakalbio svoris: 0,56 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 560 x 360 x 400 mm
- Galinio garsiakalbio gylis: 87 mm
- Galinio garsiakalbio aukštis: 161 mm
- Galinio garsiakalbio plotis: 95 mm
- Galinio garsiakalbio svoris: 0,56 kg
- Rinkinio matmenys (W x H x D): 360 x 58 x 351 mm
- Komplekto svoris: 3,22 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlės matmenys (W x H x D): 123 x 309 x 369 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės svoris: 3,81 kg
- Svoris su pakuote: 12,3 kg

## Garsiakalbiai

- Pagrindinis dažnio diapazonas: 150–20 000 Hz

- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 000 Hz
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 40 - 150 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Žemųjų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi

## Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 100 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,9 W

## Garsas

- Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz
- Signalų ir triukšmo santykis: > 65 dB
- Garsumo gerinimas: Nakties režimas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas
- Garso sistema: „Dolby Prologic II“, Stereo, DTS HD, „Dolby True HD“, „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“
- Bendra galia (RMS): 1000 W
- Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Klasikinis, Koncertas, Drama, Džiazas, Rokas, Sportas

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatai: GIF, JPEG, HD JPEG
- Vaizdo tobulinimas: pasukimas, Demonstracija su muzika, išdidinimas
- Atkuriamą mediją: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB atmintinė

## Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM

## Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MKV, AVI
- Atkuriamą mediją: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB atmintinė

