



Philips  
Home Theater 5.1

Audio Double Bass  
DVD



HTS5543

Potente audio surround cinematografico con bassi profondi

Audio in primo piano

Dai vita all'Home Entertainment con il sistema Home Cinema Philips HTS5543. Gli altoparlanti con Double Basspipes offrono un potente audio surround da 1000 W e in Full HD 1080p ed è possibile riprodurre i DVD.

**Esperienza di ascolto superiore**

- Altoparlanti potenti con doppio diffusore di bassi per un audio ottimale
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica
- La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

**Per un intrattenimento a tutto tondo**

- Riproduzione da DVD, VCD, CD e dispositivi USB
- HDMI per filmati e immagini in alta definizione
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando

**Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa**

- Comandi pannello a sfioramento per la riproduzione e il controllo del volume
- Altoparlanti wireless posteriori opzionali per liberarti dai cavi
- Design compatto e praticità

**PHILIPS**


## In evidenza

### Audio Double Bass



Altoparlanti potenti con funzione Bass-reflex e doppio diffusore di bassi per un audio ottimale delle basse frequenze e bassi potenti e nitidi. Potrai sentire anche il suono più piccolo e il rombo più potente.

### Dolby Digital

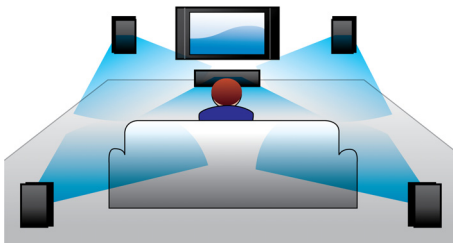

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

### Potenza di 1000 W RMS



La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

### Riproduce tutti i formati



Consente la riproduzione da quasi tutti i dischi e dispositivi multimediali, siano essi DVD, VCD, CD o dispositivi USB. Scopri l'imbattibile comodità offerta dalla grande varietà di riproduzione e dalla possibilità di condividere file multimediali sul TV o sul sistema Home Theater.

### HDMI per i filmati HD



HDMI è un collegamento digitale diretto in grado di trasportare video HD e audio digitale multicanale. Eliminando la conversione in segnale analogico, assicura una qualità dell'immagine e del suono perfetta, completamente priva di disturbi. I film in definizione standard possono ora essere visti con una risoluzione ad alta definizione, per dettagli più ricchi e un maggiore realismo dell'immagine.


### EasyLink



EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, TV, eccetera con


un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

### Comandi pannello a sfioramento per la riproduzione

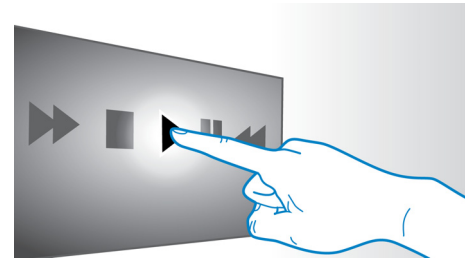

I comandi intuitivi del pannello a sfioramento ti consentono di controllare il volume nonché altre opzioni di riproduzione premendo semplicemente i comandi tattili sul pannello anteriore.

### Altoparlanti wireless posteriori opzionali

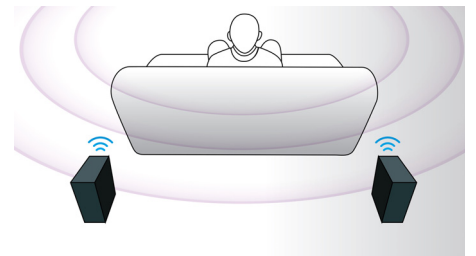

La totale assenza di cavi consente di offrire mobilità e flessibilità per posizionare gli altoparlanti. La tecnologia utilizzata garantisce la totale assenza di interferenze e la purezza dell'audio surround senza la scomodità dei collegamenti via cavo.

# Specifiche

## Audio

- Impostazioni equalizzatore: Film, Musica, Viola Original, News, Giochi
- Funzioni audio avanzate: Dolby Digital Prologic II, Audio Double Bass, Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Potenza in uscita dell'altoparlante centrale: 166 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 2 x 166 W
- Potenza in uscita del subwoofer: 166 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante Tallboy: 2 x 166 W
- Potenza totale RMS, 30% THD: 1000 W

## Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 1 altoparlante centrale, 2 x altoparlanti satellitari, 2 altoparlanti Tallboy
- Driver altoparlante centrale: 1 woofer Full range da 3"
- Gamma di frequenza dell'altoparlante centrale: 150-20 k Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
- Driver per altoparlante satellite: 1 woofer Full range da 3"
- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-20 k Hz
- Driver per altoparlanti Tallboy: 1 woofer Full range da 3"
- Gamma frequenza altoparlante Tallboy: 150-20 k Hz
- Impedenza altoparlante Tallboy: 4 ohm
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20-150 Hz
- Impedenza subwoofer: 4 ohm

## Connettività

- Collegamenti frontali: USB Hi-Speed, Music iLINK
- Collegamenti posteriori: AUX IN 1, AUX IN 2, Connettori per altoparlanti Click-fit, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Presa per antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (ARC), Audio wireless posteriore

## Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Funzioni HDMI: ARC (Audio Return Channel)

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- RDS: Nome stazione
- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40

## Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: CD, CDDA, CD-R/CD-RW,

DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Formato file

- Audio: MP3, wma
- Immagine: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

## Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: JPEG, JPEG HD
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

## Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Scansione progressiva, Upscaling Video

## Assorbimento

- Consumo energetico: 105 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W

## Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 435 x 45 x 330 mm
- Peso unità principale: 3,69 Kg
- Altoparlante centrale (L x A x P): 223 x 102 x 80 mm
- Peso altoparlante centrale: 0,57 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante centrale: 2 m
- Altoparlante anteriore (L x A x P): 90 x 187 x 82 mm
- Peso altoparlante frontale: 0,57 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante anteriore: 4 m
- Altoparlante Tallboy posteriore (LxAxP): 100 x 1092 x 65 mm
- Peso altoparlante posteriore: 0,82 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante posteriore: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 178 x 303 x 343 mm
- Peso subwoofer: 3,9 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m
- Imballo: (L x A x P): 668 x 400 x 418 mm
- Peso incluso imballaggio: 17,15 Kg

## Accessori

- Accessori compatibili: Modulo wireless posteriore RWSS5512, Supporto altoparlante STS3001
- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, antenna FM, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Manuale dell'utente su CD-ROM, Foglio di garanzia internazionale



Data di rilascio  
2015-02-09

Versione: 4.1.4

12 NC: 8670 000 88459  
EAN: 87 12581 63924 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)