




Philips Philips Fidelio
Nano cinema skaļrunis

5.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis

Bluetooth® aptX un AAC
1 HDMI ieeja un HDMI izeja ARC
Microbeam tehnoloģija

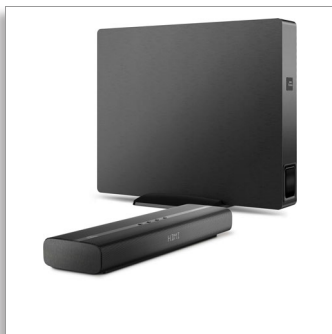

B1

Neliels, taču jaudīgs

Satriecoša skaņa kā kinoteātrī

Philips Fidelio B1 nano kinoteātru skaļruni sniedz jaudīgu, reālistisku, aizraujošu skaņu nelielā korpusā. Ar bezvadu savienojuma iespējām un bezvadu konstrukciju tie dabiski iederas jebkura mājokļa vidē.

Jaudīga skaņa, kompakta forma

- Jaudīga 320 W skaņas izvade
- 5.1 kanālu skaņas izvade
- Dolby Digital un DTS
- Hiperkardioīda skaļrunis optimizē telpiskās skaņas efektus
- Microbeam tehnoloģija sniedz patiesi aizraujošu skanējumu
- Plāns, kompakts basu skaļrunis nodrošina dziļus, jaudīgus basus
- Augstfr. skaļruņa viļņu vadotne ļauj dzirdēt katru detaļu

Radīts, lai uzlabotu dzīves telpu

- Plāns bezvadu basu skaļrunis vertikālam un horizontālam novietojumam
- Skaidrs pulksteņa rādījums
- Satriecoši kompakta konstrukcija


Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- Izveidojiet savienojumu ar vienu HDMI ieeju lieliskai attēla un skaņas kvalitātei
- Bluetooth® (aptX® un AAC) mūzikas straumēšanai bezvadu tīklā

PHILIPS
Fidelio

Izceltie produkti

Microbeam tehnoloģija

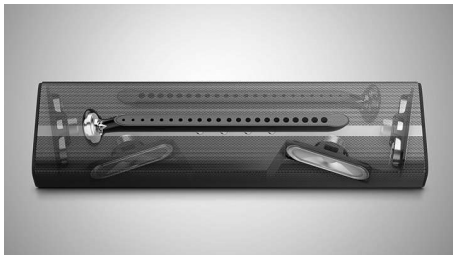

Microbeam tehnoloģija sniedz jaudīgu, precīzu skanējumu no kompaktas konstrukcijas. Četri lielas jutības skaļruņi (divi sānos un divi centrā) ir izkārtoti šķērsām raidošā konfigurācijā, lai skaņas signāls tiktu raidīts 180 grādu lēnī ar ļoti plašu harmonisko punktu. Tas ir kompakts, dinamisks mājas kinozāles skaļrunis, kas ļauj jums piekļūt tuvāk darbībai.

Augstfr. skaļruņa viļņu vadotne



Divas augstfr. skaļruņa viļņu vadotnes skaļruņa augšpusē padara skaņu dzirkstošāku, ar hi-fi kvalitāti. Katru viļņu vadotni veido viens augstfr. skaļrunis ar kupolveida membrānu un neodīma magnētu sistēmu, kas darbojas ar atsevišķu pastiprinātāju un regulēšanu. 18 atverēm viļņu vadotnē ir pieaugoši diametri, lai nodrošinātu nemainīgu sniegumu no katras atveres. Rezultāts ir virtuāls augstfr. skaļruņu izkārtējums, kurā katra atvere darbojas kā atsevišķs augstfr. skaļrunis, projicējot augstās frekvences virzienā uz sienām un atstarojot skaņu atpakaļ.


5.1 kanālu skaņas izvade

B1 aprīkots ar 5.1 skaļruņu kanāliem ar iebūvētiem 6 pastiprinātājiem izcilai skaņas kvalitātei. Šī 5.1 sistēma izmanto tos pašus skaļruņu kanālus un konfigurāciju, tai ir priekšējais kreisais un labais kanāls, centra kanāls, divi telpiskās skaņas kanāli un basu skaļrunis. Atbalsta Dolby digital pro-logic 2.

Plāns, kompakts basu skaļrunis

Milzīgi basu skaļruņi ir pagātne. Tikai 86 mm dziļš, tas ir neuzkrītošs, un to viegli iekļaut jebkāda lieluma mājas kinozālēs. Mazāki izmēri nenozīmē sliktāku skaņu. Kompaktajā basu skaļruņī izmantota 6. pakāpes skaņas joslu pilna diapazona konstrukcija ar iekšējo skaļruņi, kas noskaņots dažādās frekvencēs ar divām basu caurulēm, nodrošinot plašāku frekvenču izmantošanu.

Bluetooth® (aptX® un AAC)

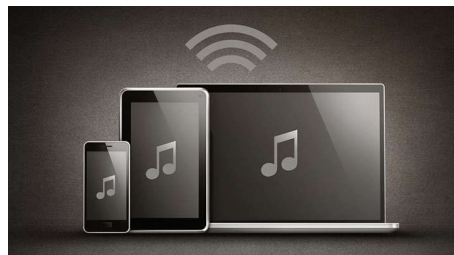

Bluetooth® (aptX® un AAC) mūzikas straumēšanai bezvadu tīklā

Pieejama viena HDMI ieeja

Izbaudiet grandiozu 3D atskaņošanu un kristāldzidru 5.1 vai 7.1 audio, vienkārši savienojotūsu atskaņotāja HDMI izvadi ar savu AV uztvērēju, kas nav 3D uztvērējs.

Dolby Digital un DTS

Izvēlieties digitālu sistēmu un gūstiet maksimālu baudījumu no savas mūzikas un filmu kolekcijas.

Pat stereo skan lieliski, jo Dolby Digital un DTS Digital Surround pastiprina digitālo mūziku un video, to uzlabojot, tādējādi sniedzot jums patiesi visaptverošu skanējumu no mājas kinozāles skaļruņiem.

320 W skaņas izvade

Jaudīga 320 W skaņas izvade

Skaidrs pulksteņa rādījums

Skaidrs pulksteņa rādījums

Kompakts un aizņem maz vietas




Satriecoši kompakta konstrukcija

Hiperkardioīda skaļrunis

Hiperkardioīda skaļrunis optimizē telpiskās skaņas efektus

Plāns bezvadu basu skaļrunis

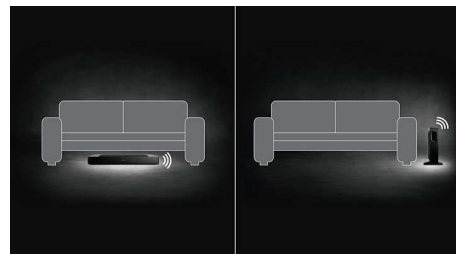

Plāns bezvadu basu skaļrunis vertikālam un horizontālam novietojumam

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Skaņas sinhronizācija, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Virtuālā telpiskā skaņa
- Skaņu sistēma: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Basu skaļruņa izejas jauda: 200 W
- Skaļruņa izejas jauda: 120 W
- Kopējā jauda RMS pie 10% THD: 320 W

Skaļruņi

- Basu skaļruņa draiveris: 6. pakāpes skaņas joslu basu skaļrunis
- Skaļruņi katrā Soundbar: 6 pilna diapazona skaļruņi

Savienojamība

- Integrētie savienojumi: Bluetooth APT-X
- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā optiskā ieeja, HDMI 1.4 izeja (ARC), HDMI IN 1, Audio ieeja (3,5 mm līgзда), USB
- Bezvadu savienojums: Bluetooth APT-X un AAC

Ārējā kartona kaste

- EAN: 48 95185 62216 3
- Garums: 74.5 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Platums: 50.3 cm
- Bruto svars: 10.8 kg
- Augstums: 17 cm
- Neto svars: 8.03 kg
- Taras svars: 2.77 kg

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio atgriešanās kanāls,

- Automātiskā audio ieejas kartēšana, Tālvadības pults piekļuve
- HDMI funkcijas: Audio Return Channel (ARC), Satura veids

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 17 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Gulus
- Platums: 74.5 cm
- Dzīlums: 50.3 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95185 62216 3
- Bruto svars: 10.8 kg
- Neto svars: 8.03 kg
- Taras svars: 2.77 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 5.67 cm
- Platums: 40.8 cm
- Dzīlums: 11.5 cm
- Svars: 7.56 kg

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Lietotāja rokasgrāmata, Vispasaules garantijas brošūra

