



Philips
Ασύρματο τηλέφωνο
σχεδίασης Mira

Τηλεφωνητής 30 λεπτών
Οθόνη 1,8" με λευκό οπίσθιο
φωτισμό
Συσκευή χειρός ανοιχτής
ακρόασης



M5651WG

Ξεχωριστό και γοητευτικό

Με λεπτή σιλουέτα και φινίρισμα υψηλής ποιότητας, το Philips Mira έρχεται να καταρρίψει τις συμβατικές αντιλήψεις για τη σχεδίαση των τηλεφώνων. Διαχρονικό, ξεχωριστό και στιλάτο, είναι ένα κομψοτέχνημα για το σπίτι σας.

Ξεχωριστή σχεδίαση και ποιοτική κατασκευή

- Ανθεκτικό και γυαλιστερό περίβλημα που δεν αφήνει δαχτυλιές
- Φόρτιση της συσκευής χειρός με οποιονδήποτε τρόπο
- Βαθμονομημένο πληκτρολόγιο για άνετο και ακριβή χειρισμό
- Κομψό και στιλάτο από κάθε γωνία
- Έξυπνη αποθήκευση καλωδίου

Η απόλυτη εμπειρία κλήσεων

- Ευανάγνωστη 4,6 εκ. (1,8 ") Οθόνη με λευκό οπίσθιο φωτισμό
- Ανοικτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου, για κορυφαία ποιότητα
- Αποθηκεύστε έως και 100 ονόματα στο ευρετήριο ονομάτων
- Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες με μία μόνο φόρτιση
- Ρυθμίσεις απορρήτου: Φραγή εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων

Οικολογικά σχεδιασμένο

- Μηδενική εκπομπή ισχύος στη λειτουργία ECO+

PHILIPS

Ασύρματο τηλέφωνο σχεδίασης Mira
Τηλεφωνητής 30 λεπτών Οθόνη 1,8" με λευκό οπίσθιο φωτισμό, Συσσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης

M5651WG/38

Χαρακτηριστικά

Ανθεκτικό και γυαλιστερό περίβλημα



Ανθεκτικό και γυαλιστερό περίβλημα που δεν αφήνει δαχτυλιές

Υπέροχο από κάθε γωνία



Κομψό και στιλάτο από κάθε γωνία

Συσσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης



Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη φωνή του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι μια συνομιλία ή αν θέλετε να κάνετε κι άλλα πράγματα ταυτόχρονα.

ECO+



Μηδενική εκπομπή ισχύος στη λειτουργία ECO+

Οθόνη 4,6 εκ. (1,8")




Ευανάγνωστη 4,6 εκ. (1,8 ") Οθόνη με λευκό οπίσθιο φωτισμό

Πολλαπλές ρυθμίσεις απορρήτου

Θέλετε να μην σας ενοχλούν όταν βρίσκεστε στο σπίτι; Η μαύρη λίστα εμποδίζει τις ανεπιθύμητες κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς ή αριθμούς που αρχίζουν από συγκεκριμένα ψηφία. Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε φραγή εισερχόμενων κλήσεων σε έως και 4 ομάδες αριθμών. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 1 έως 24 ψηφία. Αν ο αριθμός αρχίζει από οποιαδήποτε από αυτές τις ομάδες αριθμών ή αν είναι οι αριθμοί που έχετε επιλέξει για φραγή, δεν θα ακούγεται ήχος κλήσης. Με τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων, μπορείτε να αποφύγετε τις δυσάρεστες εκπλήξεις και τους φουσκωμένους τηλεφωνικούς λογαριασμούς, αποκλείοντας κλήσεις σε συγκεκριμένους αριθμούς που αρχίζουν από συγκεκριμένα ψηφία.

Ευρετήριο 100 ονομάτων

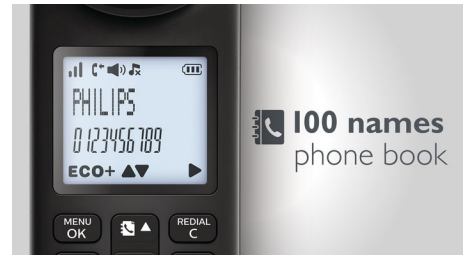

Έχετε πάντα διαθέσιμους τους αριθμούς τηλεφώνου των αγαπημένων σας προσώπων: αποθηκεύστε έως και 100 επαφές στο ευρετήριο ονομάτων.

Πανεύκολη φόρτιση

Φόρτιση της συσκευής χειρός με οποιονδήποτε τρόπο

Έξυπνη αποθήκευση καλωδίου



Το σύστημα διαχείρισης καλωδίων κρύβει έξυπνα τα καλώδια από την κοινή θέα. Στρατηγικά σχεδιασμένες κρυφές υποδοχές και ένας εσωτερικός οδηγός καλωδίων σας γλιτώνουν από την ακαταστασία και τους μπελάδες των καλωδίων.

Άνετο, βαθμονομημένο πληκτρολόγιο



Βαθμονομημένο πληκτρολόγιο για άνετο και ακριβή χειρισμό

Εξαιρετική ποιότητα ήχου

Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου, για κορυφαία ποιότητα

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 πολυφωνικοί
- HQ-Sound
- Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός

Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος οθόνης: 4,6 εκ. / 1,8"
- Τύπος οθόνης: Οθόνη dot-matrix 1 γραμμής + αριθμητική 1 γραμμής + μεγάλα εικονίδια
- Οπίσθιος φωτισμός: Ναι
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό

Άνεση

- Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
- Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο μπαταρίας 3 γραμμών
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: Πλήκτρα 1 και 2
- Αυτόματος τερματισμός
- Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
- Διαχείριση κλήσεων: Αναγνώριση κλήσεων*, Αναμονή κλήσης*, Κληθ. αριθμοί, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις
- Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: Έως και 4
- Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
- Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
- Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες
- Χρόνος αναμονής έως και 250 ώρες
- Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι < 300 μ., εσωτερικοί χώροι < 50 μ.
- Κλείδωμα πληκτρολογίου
- Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
- Φραγή κλήσεων/μαύρη λίστα*: Εμποδίστε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου σε συγκεκριμένους εισερχόμενους αριθμούς
- Φραγή εξερχόμενων κλήσεων: Αποκλείστε συγκεκριμένες εξερχόμενες κλήσεις από το τηλέφωνο
- Ειδοποιήσεις συμβάντων: Για κατάσταση συμβάντων
- Αριθμός πλήκτρων: 20

- Premium MMI: Τυπικοί
- Ενδοεπικοινωνία - πολλές συσκευές χειρός

Χωρητικότητα μνήμης

- Τηλεφωνικός κατάλογος: 100 ονόματα και αριθμοί
- Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 20 καταχωρίσεις
- Καταχωρίσεις μητρώου κλήσεων: 50 καταχωρίσεις
- Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό κατάλογο στη βάση

Οικολογική σχεδίαση

- Eco+
- Λειτουργία Eco: Αυτόματη

Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 500 mAh
- Τύπος μπαταριών: 2 x AAA, NiMH επαναφορτιζόμενες
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: <0,75 W

Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση μετάδοσης

Χαρακτηριστικά δικτύου

- Συμβατό: GAP

Τιμή SAR

- Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

Διαστάσεις συσκευασίας

- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 31,8 x 9,5 x 8,1 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,5 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,358 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,142 κ.
- EAN: 48 95229 10703 8

Αυτόματος τηλεφωνητής

- Χειρισμός τηλεφωνητή: Από τη συσκευή χειρός
- Προηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα: ναι
- Χρόνος εγγραφής: έως και 30 λεπτά



Ημερομηνία έκδοσης
2022-05-15

Έκδοση: 5.0.10

12 NC: 8670 001 35637
EAN: 48 95229 10703 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com