


Philips  
dockningshögtalare

Med 30-stiftskontakt  
för iPod/iPhone  
8 W



AD333

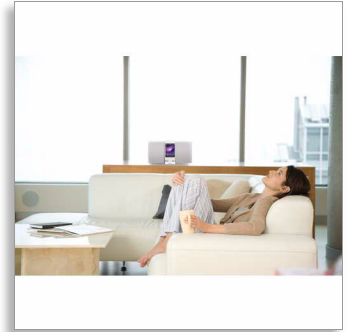

## Njut av musik från din iPod/ iPhone-dockningshögtalare

Med inbyggda basreflexhögtalare ger den här smidiga Philips AD333/12 dockningsstationen djup, fyllig bas och kraftfullt ljud. Med den smarta dockningsstationen kan du ladda din iPod/iPhone utan att ta bort dess skyddshölje.

### Kristallklart ljud

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning
- Total uteffekt på 8 W RMS

### Lyssna på din favoritmusik

- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

### Avancerad mångsidighet

- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Kompakt design – passar var som helst och vem som helst

# PHILIPS

## Specifikationer

### iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Classic, iPod Mini, iPod nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen

### iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: 8 W RMS

### Anslutningar

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

### Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz

### Tillbehör

- AC/DC-adapter

### Bekvämlighet

- Laddningsenhet: iPod, iPhone

### Mått

- Produktmått (B x D x H): 260 x 103 x 131 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 354 x 136 x 167 mm
- Produktvikt: 0,9 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,5 kg



## Funktioner

### Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

### MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

### Docka iPod/iPhone i fodralet



Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadapter. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.



Publiceringsdatum  
2014-08-12

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 000 91158  
EAN: 08 71258 16485 96

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)